

Configuraciones del servicio suplementario de la configuración en los adaptadores del teléfono SPA112 y SPA122

Objetivo

Las configuraciones del servicio suplementario permiten que usted configure las características tales como llamada en espera, no lo perturban, generación del Identificador de llamada, y más. Esto es muy útil al configurar su red telefónica porque permite que usted realice los cambios a un dispositivo, que entonces afectará a todos los dispositivos que están conectados con él.

El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar las configuraciones del servicio suplementario en un SPA112 y un adaptador del teléfono SPA122.

Dispositivos aplicables


- SPA112
- SPA122

Versión del software

- 1.3.2 (014)

Configuraciones del servicio suplementario de la configuración

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elija la Voz > al usuario. La página del usuario se abre:

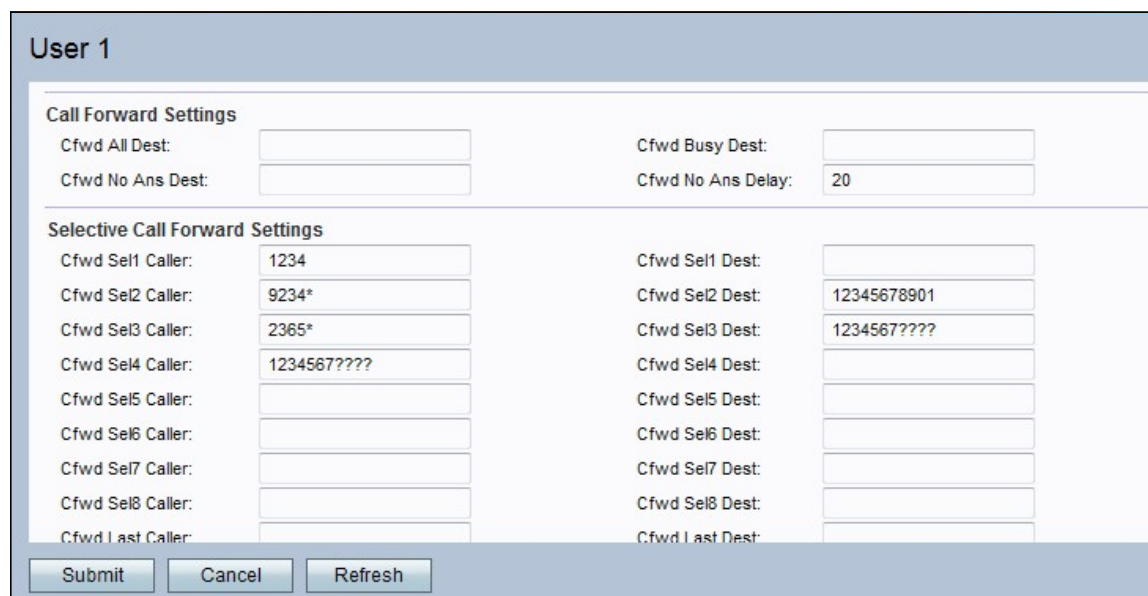

The screenshot shows a web interface for configuring a user named 'User 1'. It is divided into two main sections: 'Call Forward Settings' and 'Selective Call Forward Settings'. At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

Call Forward Settings	
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>

Selective Call Forward Settings	
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1234"/>
Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="9234*"/>
Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="12345678901"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text" value="2365*"/>
Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text" value="1234567????"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text" value="1234567????"/>
Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>
Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>

Buttons:

Paso 2. Navegue hacia abajo a las *configuraciones del servicio suplementario* el área.

Supplementary Service Settings			
CW Setting:	yes ▼	Block CID Setting:	no ▼
Block ANC Setting:	no ▼	DND Setting:	no ▼
CID Setting:	yes ▼	CWCID Setting:	yes ▼
Dist Ring Setting:	yes ▼	Message Waiting:	no ▼

Paso 3. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la opción de la llamada en espera del menú desplegable en el campo de la *configuración CW*. La llamada en espera se utiliza para poner una llamada en el control mientras que otra actividad está en curso.

Paso 4. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la opción del Identificador de llamada del bloque del menú desplegable en el campo de la *configuración del bloque CID*. Esta característica bloquea el Identificador de llamada para todas las llamadas de salida.

Paso 5. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la llamada anónima del bloque del menú desplegable en el campo de la *configuración ANC del bloque*. Se utiliza esta característica cuando el usuario recibe una llamada que no tenga ningún ID, en este caso el dispositivo lo bloquea.

Paso 6. Elija el estatus que usted quisiera asignar al no perturba (DND) del menú desplegable en el campo de la *configuración DND*. Se utiliza esta característica cuando el usuario no quiere ser molestado por ciertos números de la llamada.

Paso 7. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la generación del Identificador de llamada del menú desplegable en el campo de la *configuración CID*. Esta característica asigna un ID para la llamada.

Paso 8. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la generación del identificador de llamada en espera del menú desplegable en el campo de la *configuración CWCID*. Esta característica asigna un ID para una llamada que esté esperando.

Paso 9. Elija el estatus que usted quisiera asignar al anillo distintivo del menú desplegable en el campo de la *configuración del timbre de Dist*. Se utiliza esta característica cuando usted quiere configurar diversos números al mismo teléfono sino dar diverso tono para cada uno de los números.

Paso 10. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la configuración segura de la llamada del menú desplegable en el campo *seguro de las configuraciones de la llamada*. Esta característica permite al usuario para hacer una llamada segura en la cual el tráfico de audio se cifre ambas maneras para la duración de la llamada.

Nota: Para inhabilitar pedir seguro una llamada específica mientras que se habilita la función de llamada segura, marque *19 antes del número deseado. Para habilitar la característica de llamada segura para una llamada específica mientras que se inhabilita la función de llamada segura, marque *18 antes del número deseado.

Paso 11 Elija el estatus que usted quisiera asignar al mensaje que espera del menú desplegable en el campo *que espera del mensaje*. El parámetro que espera del mensaje es actualizado cuando hay una notificación del correo de voz recibida por el teléfono del IP.

Paso 12. El tecleo **somete** para salvar sus cambios.