

Configuración de las configuraciones del sistema básico en los Puntos de acceso WAP121 y WAP321

Objetivo

Los ajustes de sistema ayudan a configurar la información que se utiliza para identificar el dispositivo WAP en la red.

Este documento explica la configuración de las configuraciones del sistema básico para los Puntos de acceso WAP121 y WAP321 de Cisco.

Dispositivos aplicables


- WAP121
- WAP321

Versión del software

- 1.0.3.4 [WAP121 y WAP321]

Configuración de los ajustes de sistema

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > los ajustes de sistema**. La página de los *ajustes de sistema* se abre:

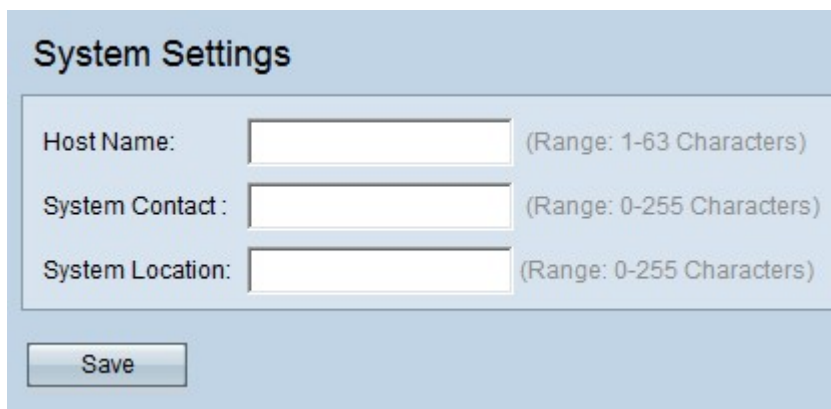

System Settings

Host Name: (Range: 1-63 Characters)

System Contact: (Range: 0-255 Characters)

System Location: (Range: 0-255 Characters)

Save

Paso 2. Ingrese un nombre del host para el dispositivo en el campo de nombre del host. Éste es el nombre del dispositivo WAP que es asignado solamente por el administrador. El nombre del host se utiliza para identificar un dispositivo en la red. El nombre del host puede tener los caracteres alfanuméricos y guiones, pero no debe comenzar con los guiones. El nombre del host predeterminado es “WAPX”, donde está los dígitos X del último 3 de la dirección MAC del WAP.

System Settings

Host Name:	<input type="text" value="WAP321"/>	(Range: 1-63 Characters)
System Contact:	<input type="text" value="user@example.com"/>	(Range: 0-255 Characters)
System Location:	<input type="text" value="Device_location_name"/>	(Range: 0-255 Characters)

Paso 3. Ingrese la información de contacto para el Punto de acceso en el campo del contacto del sistema, tal como una dirección email o un número de teléfono de la persona que se entrará en contacto en lo que respecta a los problemas relacionados con el Punto de acceso. Los detalles del contacto del usuario pueden ser hasta 255 caracteres alfanuméricos y de los símbolos, con excepción de la cita doble.

Paso 4. Ingrese la ubicación o el área donde el Punto de acceso reside en el campo de la ubicación del sistema. De acuerdo con la ubicación del sistema será fácil identificar el dispositivo en la red. El nombre puede ser hasta 255 caracteres alfanuméricos y de los símbolos, con excepción de la cita doble.

Paso 5. **Salvaguardia del teclado** para salvar las configuraciones.