

Soporte de la pared el Punto de acceso WAP150

Objetivo

El punto de acceso de radio dual WAP150 Wireless-AC/N con el PoE se puede instalar físicamente de dos maneras:

Coloque horizontalmente el WAP150 en una superficie plana.

Emparede el soporte el WAP150.

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo montar el WAP150 usando los slots del pared-soporte en la cubierta inferior.

Nota: Usuario-se proveen los accesorios del montaje en la pared.

Dispositivos aplicables

- WAP150

Versión del software

- 1.0.0.13

Soporte de la pared su WAP150

Extremidades de la colocación

La temperatura ambiente no debe exceder 104°F (40°C) evitar que el WAP150 sobrecaliente.

Asegure el flujo de aire adecuado alrededor del dispositivo.


El WAP150 debe ser nivel, estable, y asegurar para evitar que el desplazamiento o desplace de la posición.

Soporte de la pared su WAP

Precaución: El montaje inseguro pudo dañar el dispositivo o causar lesión. Cisco no es responsable de los daños contraídos por el montaje en la pared inseguro.

Paso 1. Determine donde usted quiere montar el WAP150.


Paso 2. Perfore dos agujeros experimentales en el 3-5/8 superficial” (92 milímetros) aparte de su WAP.

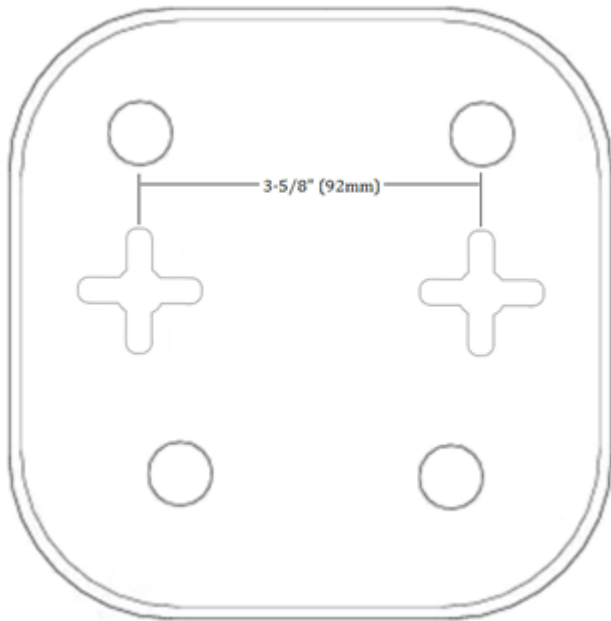

Paso 3. Inserte un tox (1-2) en cada agujero, dejando un intervalo entre la superficie y la base de la pista del tox. Abajo están las dimensiones:

1 — .32 in/8.0 milímetro


2 — .87 in/22.0 milímetro

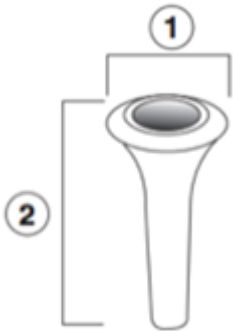

Paso 4. Inserte un tornillo (3-4) en cada agujero más bajo. Abajo están las dimensiones:

3 — .26 in/6.5 milímetro

4 — 0.69 in/17.4 milímetro

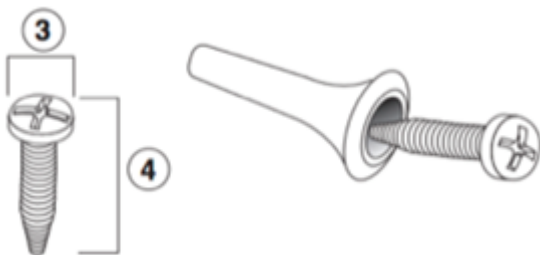

Paso 5. Apriete cada tornillo y deje un intervalo entre la superficie de la pared y el jefe del tornillo.

Paso 6. Resbale el WAP dentro de los tornillos. Apriete o afloje los tornillos según las necesidades para un ajuste perfecto.

Usted debe ahora haber montado con éxito el WAP150 en la pared.