

# Autenticaciones de clientes falladas visión en el portal prisionero en WAP321

## Objetivo

El portal prisionero permite que un administrador bloquee a los clientes conectados con la red WAP. Los clientes ven una página web especial para los fines de autenticación antes de que se les permita utilizar Internet normalmente. La verificación porta prisionera está para los invitados y los usuarios autenticados. El portal prisionero hace uso del buscador Web y le da vuelta en un dispositivo de la autenticación. Los portales prisioneros se utilizan especialmente en muchos hotspots del Wi-Fi para cargar a los usuarios conseguir el acceso a Internet.

Guías de este artículo en cómo ver a los clientes autenticados fallados en el portal prisionero (CP) en el Punto de acceso WAP321.

**Nota:** Para saber el portal prisionero autentican a qué clientes refiera al artículo, los *clientes autenticados visión en el portal prisionero en los Puntos de acceso WAP321*.

## Dispositivo aplicable


- WAP321

## Versión de software

- 1.0.3.4

## Grupos porta prisioneros

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red para elegir el **portal prisionero > falló a las Autenticaciones de clientes**. La página *fallada de las Autenticaciones de clientes* se abre.

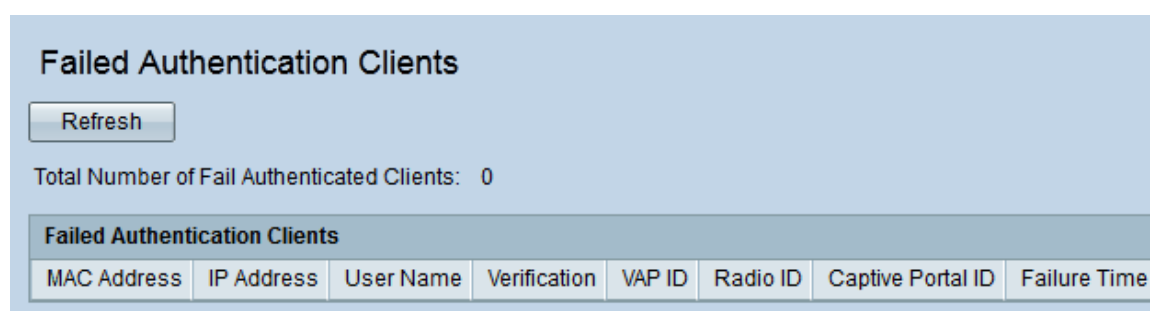

Failed Authentication Clients							
Refresh							
Total Number of Fail Authenticated Clients: 0							
Failed Authentication Clients							
MAC Address	IP Address	User Name	Verification	VAP ID	Radio ID	Captive Portal ID	Failure Time

En las Autenticaciones de clientes falladas, esta información está disponible:

- Número total de clientes autenticados fall — Visualiza el número de clientes que no han podido ganar la autenticación.
- Dirección MAC — Visualiza la dirección MAC de la Autenticación de clientes fallada.
- Dirección IP — Visualiza la dirección IP de la Autenticación de clientes fallada.

- Nombre de usuario — Visualiza el Nombre de usuario porta prisionero de las Autenticaciones de clientes falladas.
- Verificación — Visualiza el método en el cual el cliente intentó autenticar en el portal del cautivo. Tiene estos valores:
  - Invitado — El usuario no requiere la autenticación.
  - Local — El dispositivo WAP utiliza una base de datos local para autenticar a los usuarios.
  - RADIUS — El dispositivo WAP utiliza a un servidor RADIUS remoto para autenticar a los usuarios.
- Identificación VAP — Visualiza la punta de acceso virtual a la cual el cliente es asociado.
- Identificación de la radio — Visualiza el número de identificación de la radio.
- Identificación prisionera del portal — Visualiza el caso del portal del cautivo al cual el cliente es asociado.
- Tiempo de error — Visualiza un grupo fecha/hora que muestre que el tiempo que la autenticación fue fallada.

Paso 2 (opcional). Para conseguir los datos más recientes, el tecleo **restaura**.