

Conecte el Punto de acceso AP541N a un PC

Objetivo

Para editar cualesquiera configuraciones o configurar cualquier característica, usted necesita acceder la utilidad de configuración. La utilidad de configuración es solamente accesible vía el acceso de Ethernet.

Este documento describe cómo conectar con el Punto de acceso AP541N a través de la interfaz de Ethernet.

Dispositivo aplicable

- AP541N

Versión del software

- AP541N-k9-2.0(4)


Conecte el AP541N con un PC

Paso 1. Conecte el AP541N con el PC o con una ubicación en la red con el uso de un cable Ethernet.

Paso 2. Conecte el AP541N con su adaptador de energía y permita que el dispositivo inicie.

Paso 3. En el PC, navegue al **panel de control > a la red y a compartir las configuraciones del adaptador del centro > del cambio**, después haga clic con el botón derecho del ratón los Ethernetes y las propiedades Select. La ventana de las credenciales de la cuenta de usuario aparece, ingresa las credenciales del login de las ventanas si ninguno y el tecleo sí.

Paso 4. En la ficha de interconexión de redes, navegue hacia abajo y elija la **versión del protocolo de Internet 4(TCP/IPV4)** y haga clic las **propiedades**.

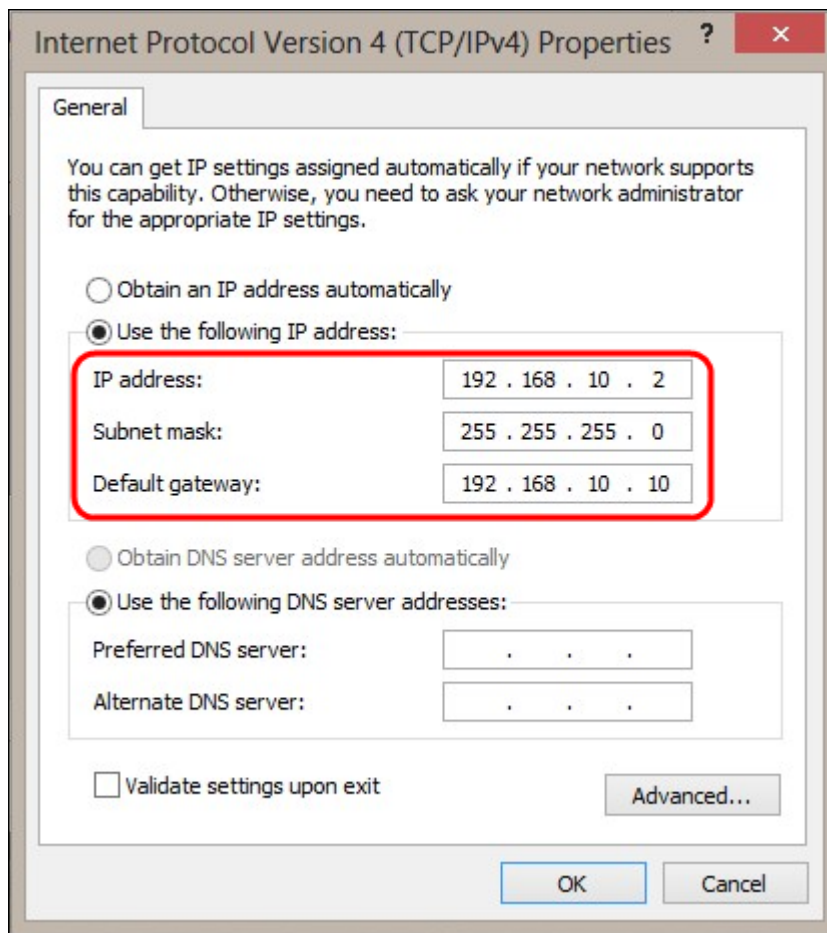

Paso 5. Ingrese su IP Address en el campo del *IP Address* que es la asignación numérica al dispositivo que utiliza el protocolo de Internet para comunicar. La dirección IP del dispositivo debe ser lo mismo que el router, a excepción del número más reciente.

Paso 6. Ingrese a la máscara de subred en el campo de la *máscara de subred* que es un número de 32 bits que enmascara un IP Address, y divide el IP Address en la dirección de red y la dirección de host.

Paso 7. Ingrese el default gateway en el campo del *default gateway* que es un nodo en una red que actúe como Punto de acceso a otra red.

Paso 8. Aplique los cambios de la configuración de red.

Nota: El DHCP se puede habilitar en el PC y el Punto de acceso para dejar el PC conectar automáticamente por medio de una dirección IP del DHCP.

Paso 9. En un buscador Web, ingrese el IP Address del Punto de acceso.

Paso 10. Ingrese el nombre de usuario predeterminado y la contraseña. Éste es generalmente Cisco/Cisco o admin/admin.



Small Business Pro

Access Point Configuration Utility

Version AP541N-K9-2.0(4)

Username:

Password:

Log In