

Cómo Remitir Llamadas PSTN a un Número VOIP en SPA3102

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo remitir a los llamadores PSTN a un VoIP numere en SPA3102?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo remito a los llamadores PSTN a un número VoIP en SPA3102?](#)

R.

Cómo Remitir Llamadas PSTN a un Número VOIP en SPA3102

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web de SPA3102. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web, **login Admin** del teclado.



Paso 3:

Voz del teclado, **avanzada**, entonces línea 1.

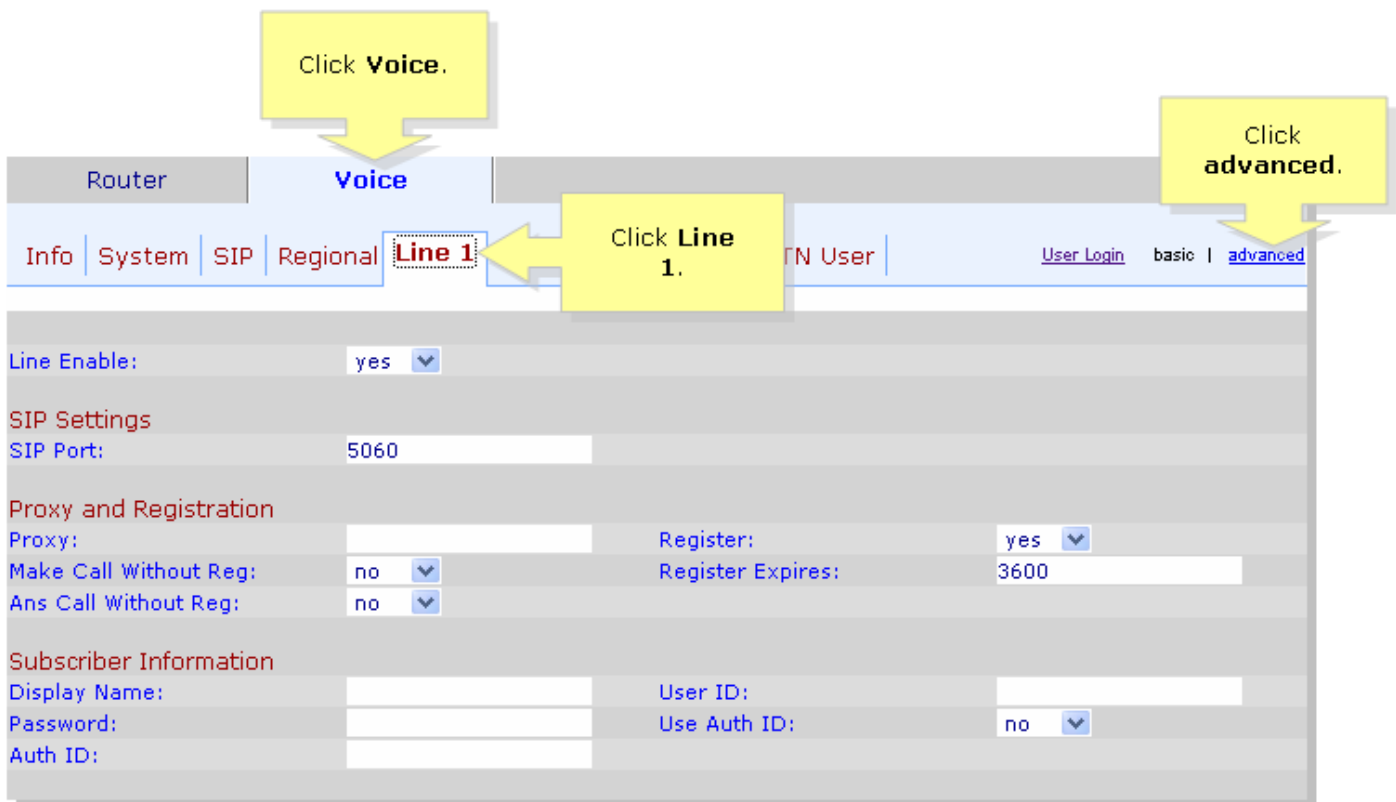

Paso 4:

Bajo el **proxy** ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

Paso 5:

Bajo el **proxy saliente** ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

Paso 6:

Fije el **proxy saliente del uso a sí**.

Paso 7:

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

Paso 8:

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

Proxy and Registration

Proxy: Use Outbound Proxy: yes

Outbound Proxy: Use OB Proxy In Dialog: yes

Register: yes Make Call Without Reg: no

Register Expires: 3600 Make Call Without Reg: no

Use DNS SRV: SRV Auto Prefix: no

Proxy Fallback Intvl: 3 Redundancy Method: Normal

Voice Mail Server: Proxy Subscribe Expires: 2147483647

Subscriber Information

Display Name: User ID:

Password: Use Auth ID: no

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key:

Paso 9:

Tecleo

Paso 10:

Línea del tecleo PSTN.

LINKSYS[®]
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Router | **Voice**

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

Paso 11:

Bajo el **proxy**, ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

Paso 12:

Bajo el **proxy saliente**, ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

Paso 13:

Fije el **proxy saliente del uso** a sí.

Paso 14:

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

Paso 15:

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

Proxy and Registration

Proxy:	<input type="text"/>	Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="yes"/>
Outbound Proxy:	<input type="text"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>
Register:	<input type="text" value="yes"/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="text"/>	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="text" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3"/>	Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>
Voice Mail Server:	<input type="text"/>	Box Subscribe Expires:	<input type="text" value="2147483647"/>

Subscriber Information

Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>
Auth ID:	<input type="text"/>		
Mini Certificate:	<input type="text"/>		
SRTP Private Key:	<input type="text"/>		

Paso 16:

Tecleo

Paso 17:

Fije una línea directa en el campo del **Plan de marcado 8 de SPA3102** y ponga **(S0<:86343490)**.

Dial Plans

Dial Plan 1:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 2:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 3:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 4:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 5:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 6:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 7:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 8:	<input type="text" value="(S0<:86343490)"/>

Paso 18:

Fije al **llamador PSTN DP a 8** en el PSTN.

PSTN-To-VoIP Gateway Setup

PSTN-To-VoIP Gateway Enable:	<input type="text" value="yes"/>	PSTN Caller Auth Method:	<input type="text" value="none"/>
PSTN Ring Thru Line 1:	<input type="text" value="yes"/>	PSTN PIN Max Retry:	<input type="text" value="3"/>
PSTN CID For VoIP CID:	<input type="text" value="no"/>	ID Number Prefix:	<input type="text"/>
PSTN Caller Default DP:	<input type="text" value="8"/>	Block While Calling VoIP:	<input type="text" value="no"/>
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN:	<input type="text" value="Disabled"/>	ID Name Prefix:	<input type="text"/>

Paso 19:

Tecleo

Paso 20:

Marque el número PSTN de SPA3102 y si nadie coge el teléfono, remitirán el llamador al número de VOIP fijado en el campo de la línea directa, 86343490.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)