

# Cómo Remitir Llamadas PSTN a un Número VOIP en SPA3102

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo remitir a los llamadores PSTN a un VoIP numere en SPA3102?](#)

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo remito a los llamadores PSTN a un número VoIP en SPA3102?](#)

R.

Cómo Remitir Llamadas PSTN a un Número VOIP en SPA3102

**Paso 1:**

Acceda la página de configuración basada en web de SPA3102. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


**Paso 2:**

Cuando aparece la página de configuración basada en web, **login Admin** del teclado.



**Paso 3:**

Voz del teclado, **avanzada**, entonces línea 1.

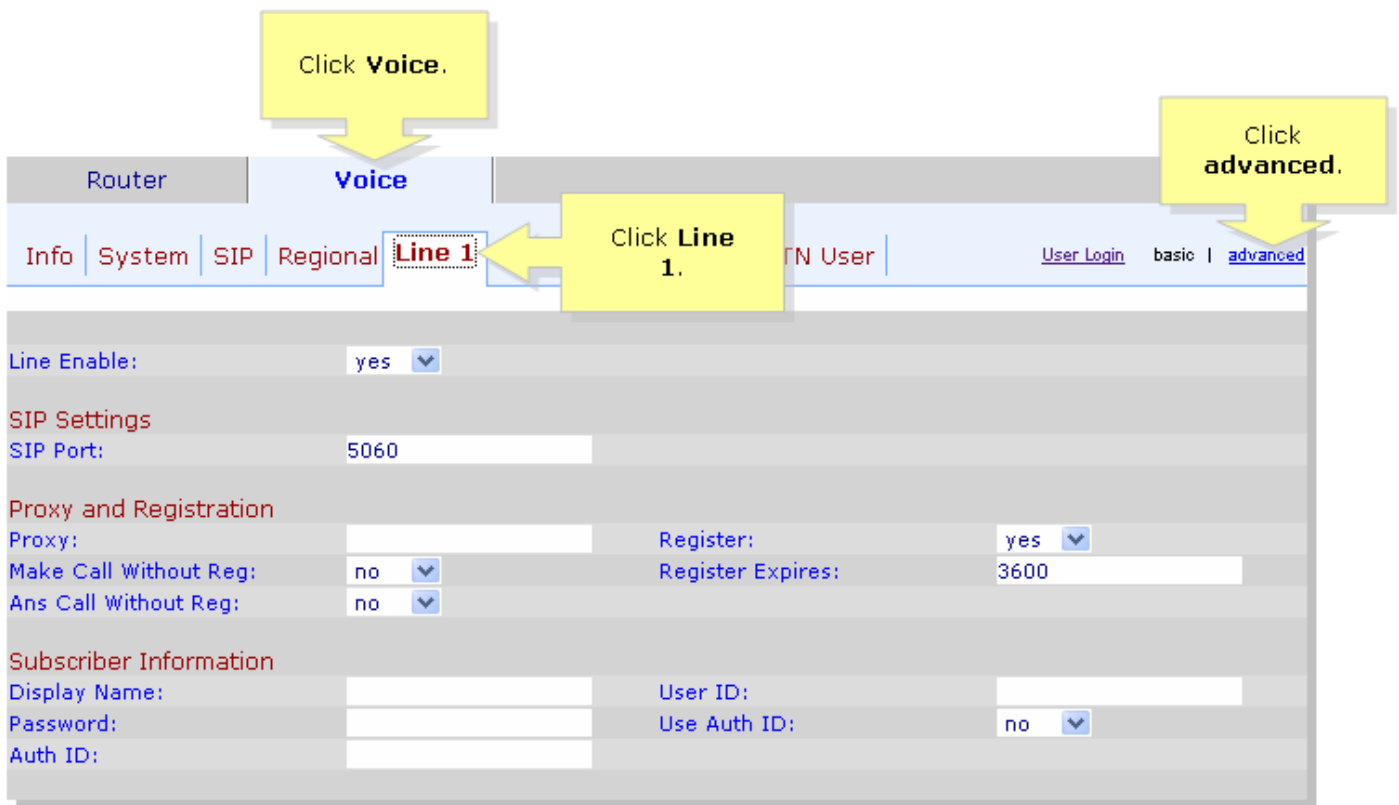

**Paso 4:**

Bajo el **proxy** ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 5:**

Bajo el **proxy saliente** ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 6:**

Fije el **proxy saliente del uso a sí**.

**Paso 7:**

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

**Paso 8:**

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

**Proxy and Registration**

Proxy:  Use Outbound Proxy:  yes

Outbound Proxy:  Use OB Proxy In Dialog:  yes

Register:  yes Make Call Without Reg:  no

Register Expires:  3600 Make Call Without Reg:  no

Use DNS SRV:  no SRV Auto Prefix:  no

Proxy Fallback Intvl:  3 Redundancy Method:  Normal

Voice Mail Server:  Proxy Subscribe Expires:  2147483647

**Subscriber Information**

Display Name:  User ID:

Password:  Use Auth ID:  no

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key:

**Paso 9:**

Tecleo

**Paso 10:**

Línea del tecleo PSTN.

**LINKSYS**<sup>®</sup>  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Router | **Voice**

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

**Paso 11:**

Bajo el **proxy**, ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 12:**

Bajo el **proxy saliente**, ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 13:**

Fije el **proxy saliente del uso** a sí.

**Paso 14:**

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

**Paso 15:**

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

**Proxy and Registration**

Proxy:	<input type="text"/>	Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="yes"/>
Outbound Proxy:	<input type="text"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>
Register:	<input type="text" value="yes"/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="text"/>	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="text" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3"/>	Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>
Voice Mail Server:	<input type="text"/>	Box Subscribe Expires:	<input type="text" value="2147483647"/>

**Subscriber Information**

Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>
Auth ID:	<input type="text"/>		
Mini Certificate:	<input type="text"/>		
SRTP Private Key:	<input type="text"/>		

**Paso 16:**

Tecleo

**Paso 17:**

Fije una línea directa en el campo del **Plan de marcado 8 de SPA3102** y ponga **(S0<:86343490)**.

**Dial Plans**

Dial Plan 1:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 2:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 3:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 4:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 5:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 6:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 7:	<input type="text" value="(xx.)"/>
Dial Plan 8:	<input type="text" value="(S0&lt;:86343490)"/>

**Paso 18:**

Fije al **llamador PSTN DP a 8** en el PSTN.

**PSTN-To-VoIP Gateway Setup**

PSTN-To-VoIP Gateway Enable:	<input type="text" value="yes"/>	PSTN Caller Auth Method:	<input type="text" value="none"/>
PSTN Ring Thru Line 1:	<input type="text" value="yes"/>	PSTN PIN Max Retry:	<input type="text" value="3"/>
PSTN CID For VoIP CID:	<input type="text" value="no"/>	ID Number Prefix:	<input type="text"/>
PSTN Caller Default DP:	<input type="text" value="8"/>	Block While Calling VoIP:	<input type="text" value="no"/>
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN:	<input type="text" value="Disabled"/>	ID Name Prefix:	<input type="text"/>

**Paso 19:**

Tecleo

**Paso 20:**

Marque el número PSTN de SPA3102 y si nadie coge el teléfono, remitirán el llamador al número de VOIP fijado en el campo de la línea directa, 86343490.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)