

# Cómo Remitir Llamadas PSTN a un Número VOIP en SPA3102

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo remitir a los llamadores PSTN a un VoIP numere en SPA3102?](#)

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo remito a los llamadores PSTN a un número VoIP en SPA3102?](#)

R.

Cómo Remitir Llamadas PSTN a un Número VOIP en SPA3102

**Paso 1:**

Acceda la página de configuración basada en web de SPA3102. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


**Paso 2:**

Cuando aparece la página de configuración basada en web, login Admin del teclado.



**Paso 3:**

Voz del teclado, **avanzada**, entonces línea 1.

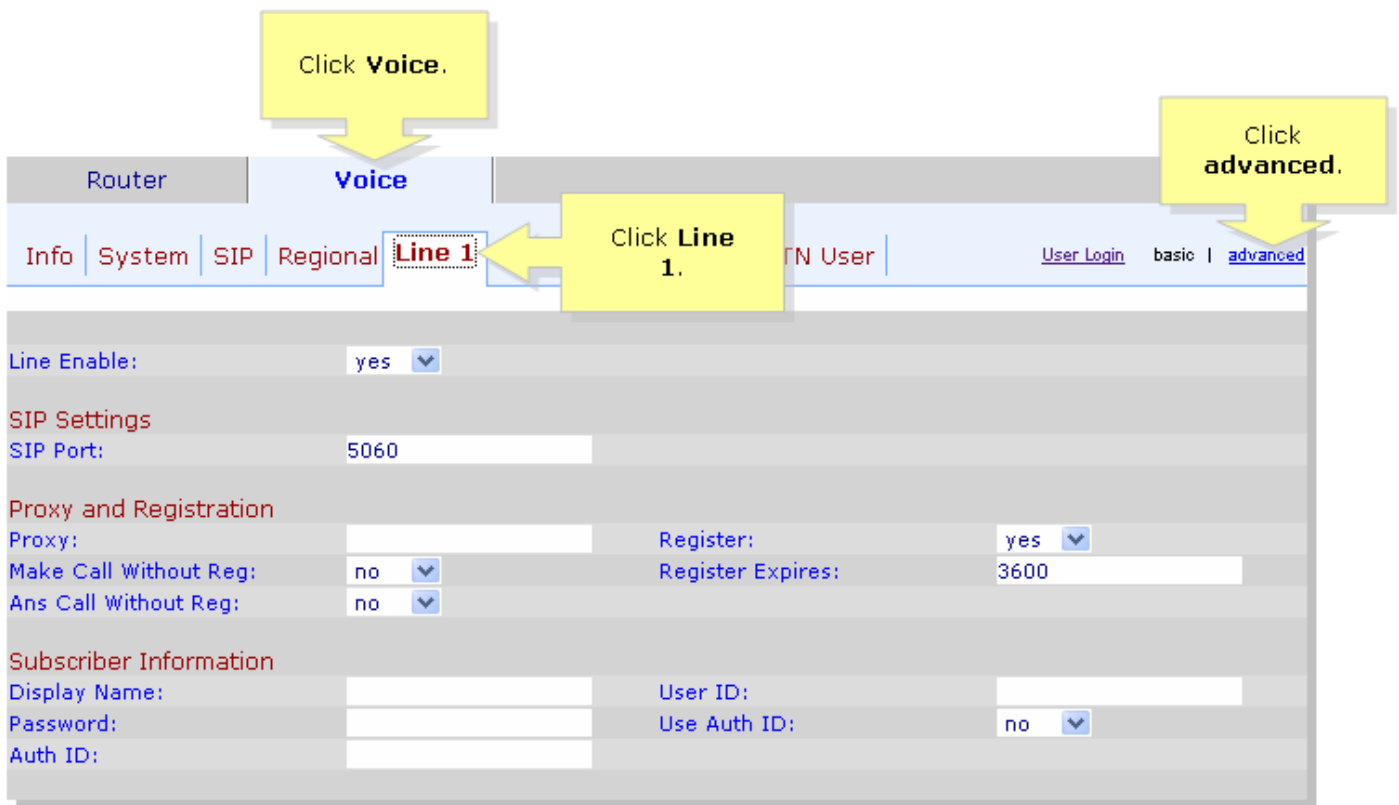

**Paso 4:**

Bajo el **proxy** ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 5:**

Bajo el **proxy saliente** ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 6:**

Fije el **proxy saliente del uso a sí**.

**Paso 7:**

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

**Paso 8:**

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

**Proxy and Registration**

Proxy:  Use Outbound Proxy:  yes

Outbound Proxy:  Use OB Proxy In Dialog:  yes

Register:  yes  Make Call Without Reg:  no

Register Expires:  3600 Make Call Without Reg:  no

Use DNS SRV:  SRV Auto Prefix:  no

Proxy Fallback Intvl:  3 Redundancy Method:  Normal

Voice Mail Server:  Proxy Subscribe Expires:  2147483647

**Subscriber Information**

Display Name:  User ID:

Password:  Use Auth ID:  no

Auth ID:

Mini Certificate:

SRTP Private Key:

**Paso 9:**

Tecleo

**Paso 10:**

Línea del tecleo PSTN.

**LINKSYS**<sup>®</sup>  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Router | **Voice**

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | Line 1 | **PSTN Line** | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

**Paso 11:**

Bajo el **proxy**, ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 12:**

Bajo el **proxy saliente**, ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

**Paso 13:**

Fije el **proxy saliente del uso** a sí.

**Paso 14:**

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

**Paso 15:**

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

**Proxy and Registration**

|                       |                                   |                         |   |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| Proxy:                | <input type="text"/>              | Use Outbound Proxy:     | <input type="text" value="yes"/>        |
| Outbound Proxy:       | <input type="text"/>              | Use OB Proxy In Dialog: | <input type="text" value="yes"/>        |
| Register:             | <input type="text" value="yes"/>  | Make Call Without Reg:  | <input type="text" value="no"/>         |
| Register Expires:     | <input type="text" value="3600"/> | Make Call Without Reg:  | <input type="text" value="no"/>         |
| Use DNS SRV:          | <input type="text"/>              | DNS SRV Auto Prefix:    | <input type="text" value="no"/>         |
| Proxy Fallback Intvl: | <input type="text" value="3"/>    | Redundancy Method:      | <input type="text" value="Normal"/>     |
| Voice Mail Server:    | <input type="text"/>              | Box Subscribe Expires:  | <input type="text" value="2147483647"/> |

**Subscriber Information**

|                   |                      |              |                                 |
|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| Display Name:     | <input type="text"/> | User ID:     | <input type="text"/>            |
| Password:         | <input type="text"/> | Use Auth ID: | <input type="text" value="no"/> |
| Auth ID:          | <input type="text"/> |              |                                 |
| Mini Certificate: | <input type="text"/> |              |                                 |
| SRTP Private Key: | <input type="text"/> |              |                                 |

**Paso 16:**

Tecleo

**Paso 17:**

Fije una línea directa en el campo del **Plan de marcado 8 de SPA3102** y ponga **(S0<:86343490)**.

**Dial Plans**

|              |  |
|--------------|--|
| Dial Plan 1: | <input type="text" value="(xx.)"/>             |
| Dial Plan 2: | <input type="text" value="(xx.)"/>             |
| Dial Plan 3: | <input type="text" value="(xx.)"/>             |
| Dial Plan 4: | <input type="text" value="(xx.)"/>             |
| Dial Plan 5: | <input type="text" value="(xx.)"/>             |
| Dial Plan 6: | <input type="text" value="(xx.)"/>             |
| Dial Plan 7: | <input type="text" value="(xx.)"/>             |
| Dial Plan 8: | <input type="text" value="(S0&lt;:86343490)"/> |

**Paso 18:**

Fije al **llamador PSTN DP a 8** en el PSTN.

**PSTN-To-VoIP Gateway Setup**

|                                   |                                       |                           |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| PSTN-To-VoIP Gateway Enable:      | <input type="text" value="yes"/>      | PSTN Caller Auth Method:  | <input type="text" value="none"/> |
| PSTN Ring Thru Line 1:            | <input type="text" value="yes"/>      | PSTN PIN Max Retry:       | <input type="text" value="3"/>    |
| PSTN CID For VoIP CID:            | <input type="text" value="no"/>       | ID Number Prefix:         | <input type="text"/>              |
| PSTN Caller Default DP:           | <input type="text" value="8"/>        | Block While Calling VoIP: | <input type="text" value="no"/>   |
| Line 1 Signal Hook Flash To PSTN: | <input type="text" value="Disabled"/> | ID Name Prefix:           | <input type="text"/>              |

**Paso 19:**

Tecleo

**Paso 20:**

Marque el número PSTN de SPA3102 y si nadie coge el teléfono, remitirán el llamador al número de VOIP fijado en el campo de la línea directa, 86343490.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)