

Habilitar el PSTN Fallback auto del SPA3000

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer para habilitar el PSTN Fallback del auto SPA3000?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Qué puedo hacer para habilitar el PSTN Fallback del auto SPA3000?](#)

R.


El **PSTN Fallback auto SPA3000** trabaja cuando se fija a **sí**. Usted debe poder marcar los números locales cuando usted tiene el dispositivo accionado apagado (corte del suministro de electricidad o físicamente apagado) sin la marca de un prefijo número 9 como se muestra en el Plan de marcado.

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web SPA3000. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


Paso 2:

Login Admin del teclado entonces **avanzado**.

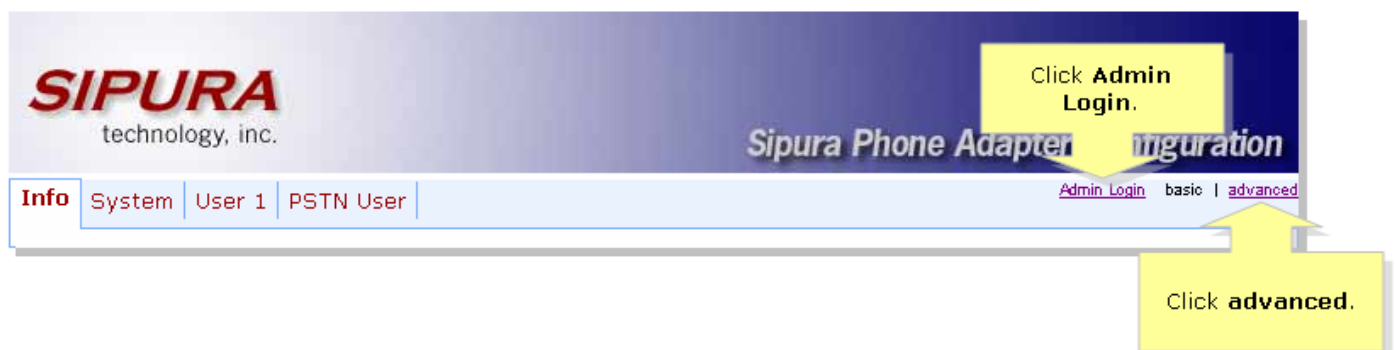

Paso 3:

Haga clic la **línea 1** y busque el **retraso VoIP al PSTN** y fije el **PSTN Fallback auto** a **sí**.

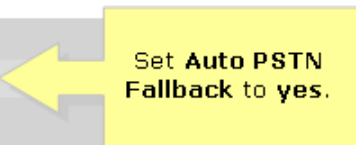VoIP Fallback To PSTN
Auto PSTN Fallback:  Set **Auto PSTN Fallback** to **yes**.

Dial Plan
Dial Plan:
Enable IP Dialing:

FXS Port Polarity Configuration
Idle Polarity: Caller Conn Polarity:
Callee Conn Polarity:

Paso 4:

Tecleo

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)