

Realización de una llamada de salida en SPA3102

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo hacer una llamada saliente PSTN en el SPA-3102?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo puedo hacer una llamada saliente PSTN en el SPA-3102?](#)


R.

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web SPA-3102. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


Paso 2:

Haga clic la **Voz**, login Admin, después **avanzó**.

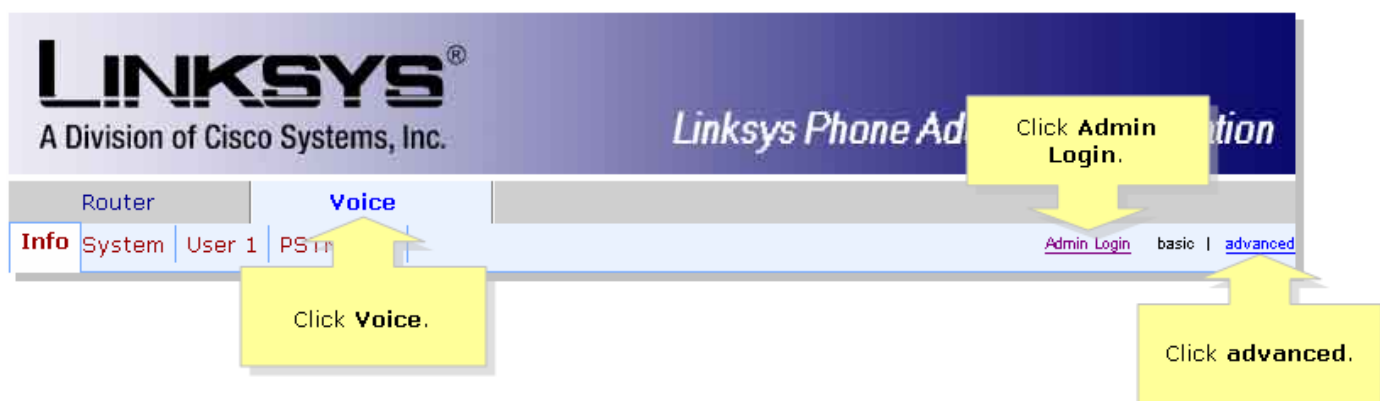

Paso 3:

Haga clic la **línea 1** y busque el **proxy** y el **registro**.



Paso 4:

Bajo el **proxy**, ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

Paso 5:

Bajo el **proxy saliente**, ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

Paso 6:


Fije el **proxy saliente del uso a sí**.

Paso 7:

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

Paso 8:

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

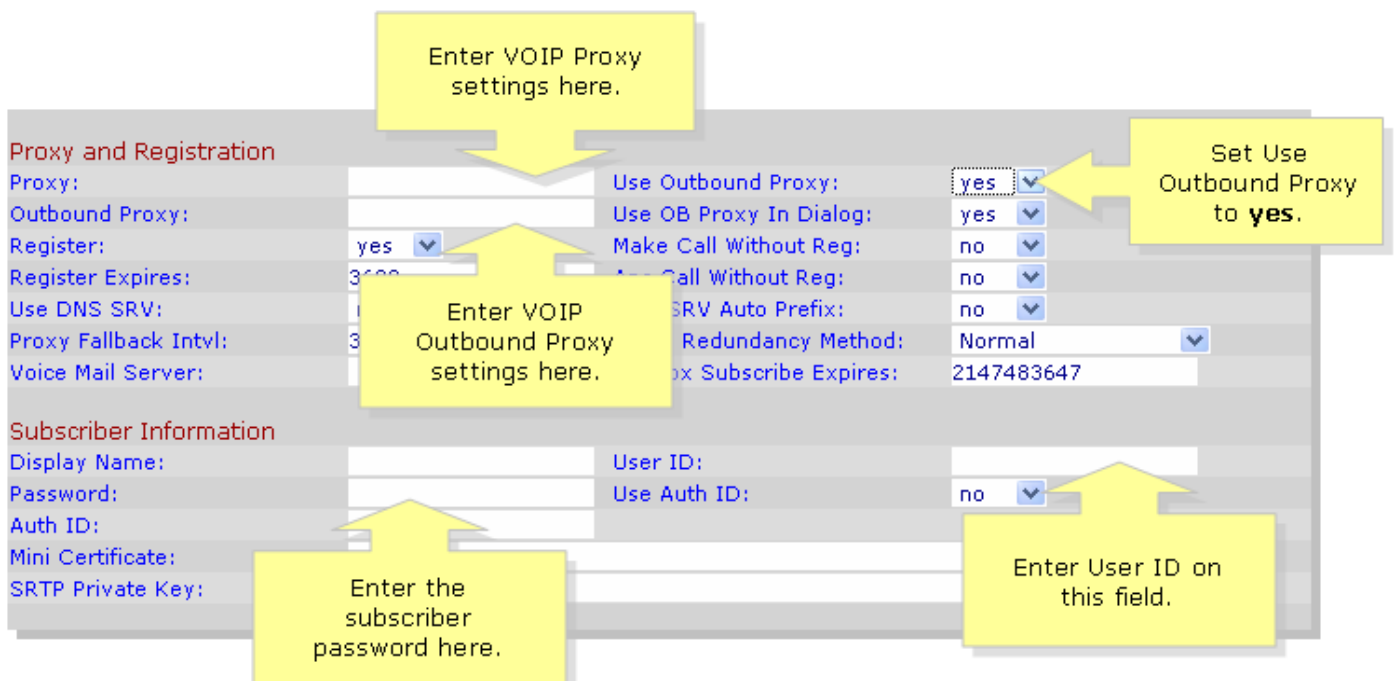

Paso 9:

Tecleo

Paso 10:

Línea del teclado **PSTN**.

Router

Voice

Info

System

SIP

Provisioning

Regional

Line 1

PSTN Line

Click **PSTN Line**.

[User Login](#)

[basic](#)

| [advanced](#)

Paso 11:

Bajo el **proxy** ingrese las configuraciones de representación VOIP en el campo proporcionado.

Paso 12:

Bajo el **proxy saliente**, ingrese las configuraciones de representación salientes VOIP en el campo proporcionado.

Paso 13:

Fije el **proxy saliente del uso** a sí.

Paso 14:

Bajo **contraseña**, ingrese la contraseña del suscriptor en el campo proporcionado.

Paso 15:

Bajo **identificación del usuario**, ingrese la identificación del usuario en el campo proporcionado.

The screenshot shows the 'Proxy and Registration' and 'Subscriber Information' sections of the Linksys configuration page. Yellow callout boxes provide instructions for several fields:

- Enter VOIP Proxy settings here.** points to the 'Proxy' field.
- Enter VOIP Outbound Proxy settings here.** points to the 'Outbound Proxy' field.
- Set Use Outbound Proxy to yes.** points to the 'Use Outbound Proxy' dropdown menu.
- Enter the subscriber password here.** points to the 'Password' field.
- Enter User ID on this field.** points to the 'User ID' field.

The 'Proxy and Registration' section includes fields for Proxy, Outbound Proxy, Register, Register Expires, Use DNS SRV, Proxy Fallback Intvl, Voice Mail Server, Use Outbound Proxy, Use OB Proxy In Dialog, Make Call Without Reg, No Call Without Reg, SRV Auto Prefix, Redundancy Method, and Proxy Subscribe Expires.

The 'Subscriber Information' section includes fields for Display Name, Password, Auth ID, Mini Certificate, SRTP Private Key, User ID, and Use Auth ID.

Paso 16:

Tecleo

Paso 17:

Haga clic la **línea 1** y busque el **Plan de marcado**.

Paso 18:

Cambie el **Plan de marcado** predeterminado a partir de la "(*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-

9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)" hasta el "(xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>)" para marcar un número de VOIP y un #9 para marcar un número PSTN para las llamadas de salida.

Enter
"xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>"
on the **Dial Plan**.

Dial Plan

Dial Plan: (xx.|<#9,:>xx.<:@gw0>)

Enable IP Dialing: no Emergency Number:

FXS Port Polarity Configuration

Idle Polarity: Forward Caller Conn Polarity: Forward

Callee Conn Polarity: Forward

Undo All Changes Submit All Changes

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)