

# Router VOIP para Pequeñas Empresas: Restablecer a los valores por defecto de fábrica

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto al router VoIP de Linksys al valor predeterminado de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

### Q. ¿Cómo reajusto al router VoIP de Linksys al valor predeterminado de fábrica?

R.

El router puede ser fijado al valor predeterminado de fábrica presionando el botón reset del router y reajustándolo a través de la página de configuración basada en web del router.

#### Reajuste del router que usa el botón reset

Presionar el **botón reset** en la parte posterior del router por 30 segundos reajustará a su router a sus configuraciones predeterminadas de fábrica. Cualesquiera configuraciones en el router serán borradas y la dirección IP del router se convertirá en el "192.168.15.1" y el nombre de usuario y contraseña será "admin" después de reajustar.

Nota: Tome la nota de las configuraciones actuales del dispositivo antes de reajustar.



Para reajustar al router vía su página de configuración basada en web, siga los pasos abajo.


## Reajuste del router que usa la página de configuración basada en web

### Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, refiera al [acceso la página de configuración basada en web del router VoIP](#).

### Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, haga clic los valores predeterminados de fábrica de la administración entonces.

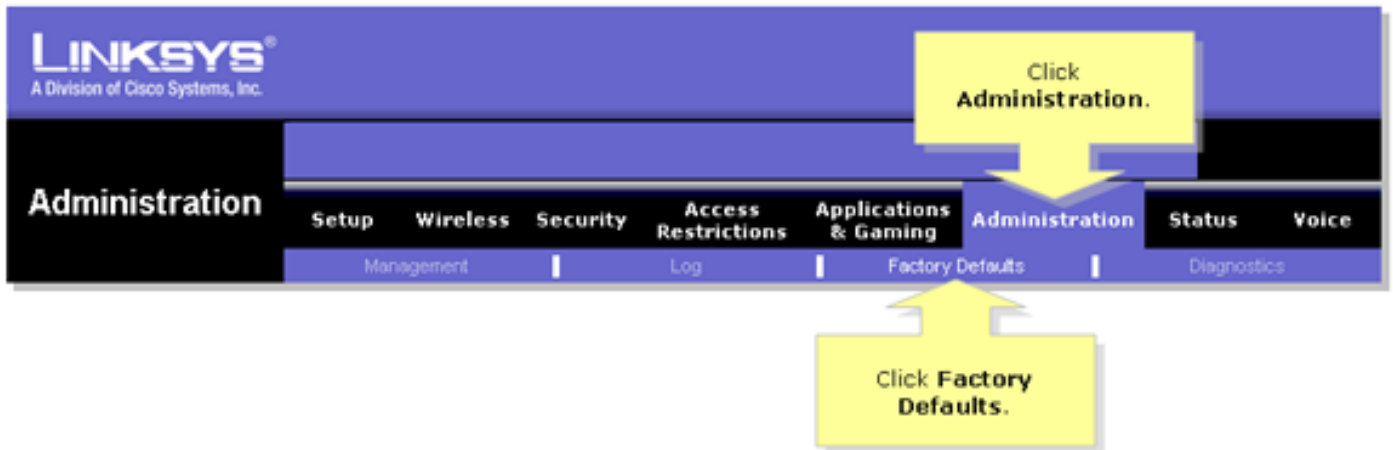

### Paso 3:

Seleccione **sí** en la opción implícita de valores predeterminados de fábrica del router del Restore.



### Paso 4:

Configuraciones de la salvaguardia del teclado.