

Acceder la página de configuración basada en web del SPA9000

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo accedo la página de configuración de SPA9000?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo accedo la página de configuración de SPA9000?](#)

R.


Al acceder la página de configuración de la red-base, complete estas instrucciones:

Acceder la página de configuración basada en web

Paso 1:


Conecte un teléfono analógico en el puerto del **teléfono 1** del sistema (opcional).

Nota: Si usted tiene un segundo teléfono analógico o máquina de fax, conectela en el puerto del **teléfono 2** del sistema.

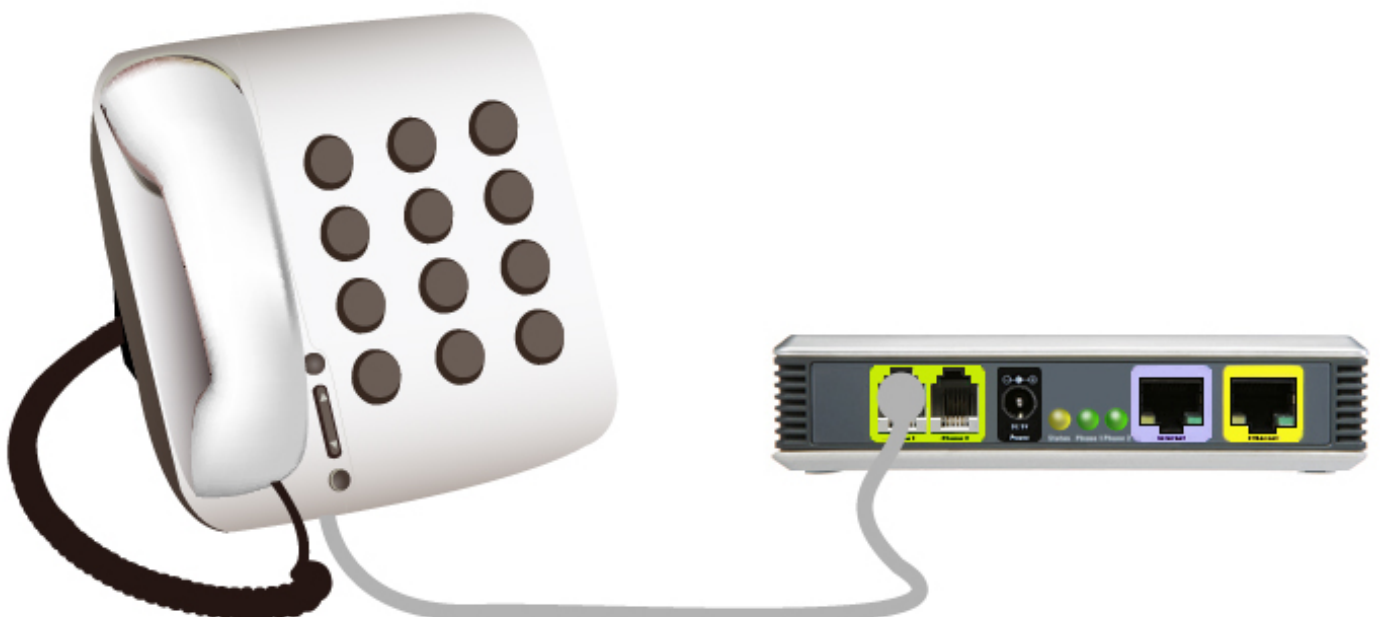


Paso 2:

Conecte el cable Ethernet con el puerto de **Internet** del sistema. Entonces conecte el otro extremo del cable con uno de los accesos de Ethernet en su router.

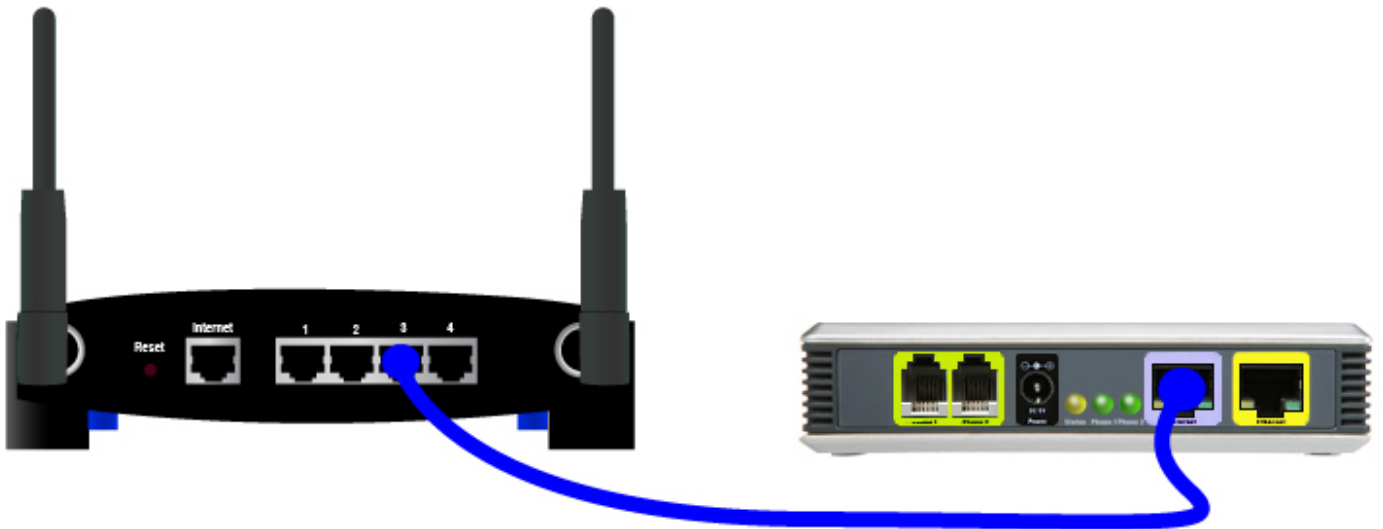

Paso 3:

Conecte un diverso cable de la red Ethernet con el **acceso de Ethernet** del sistema. Entonces conecte el otro extremo con el ordenador que usted utilizará para manejar el sistema, esto hará el ordenador de la administración.

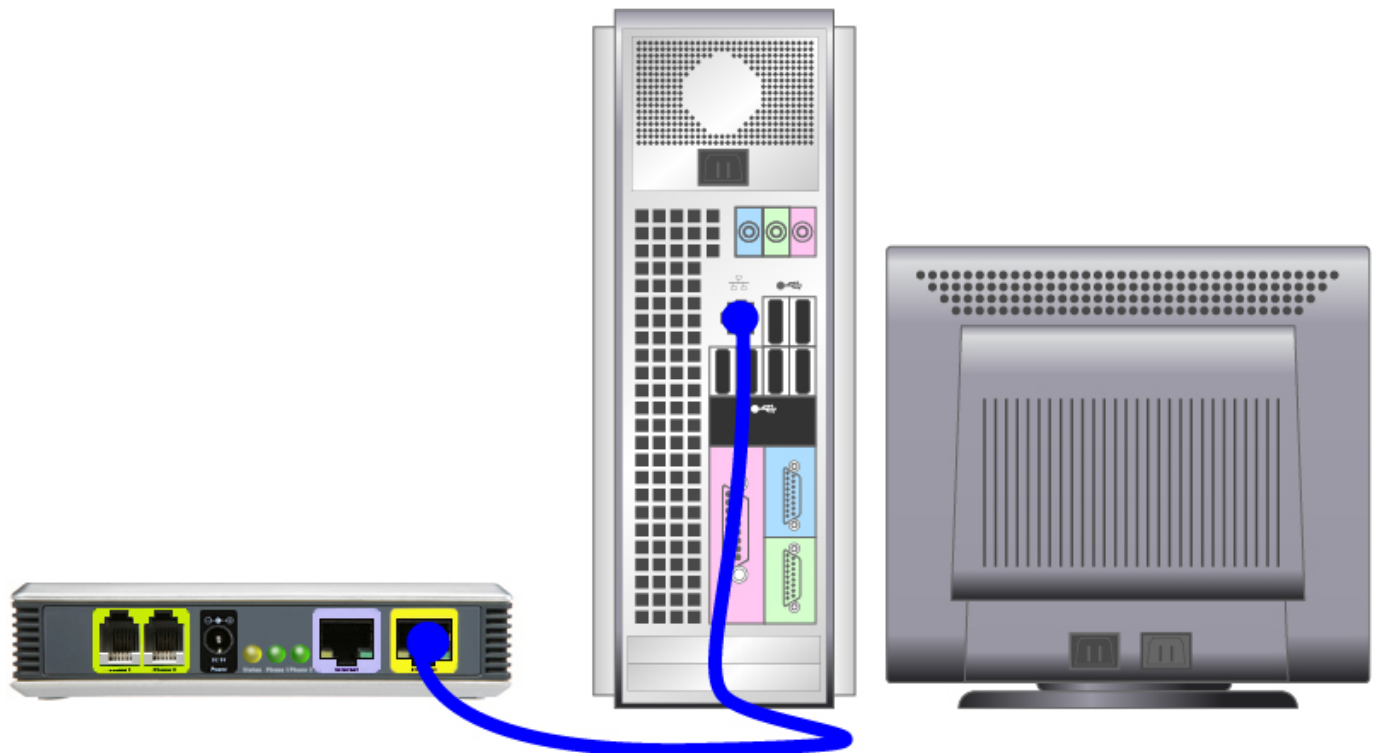

Paso 4:

Conecte el adaptador de energía incluido con el puerto de alimentación del sistema, y después conecte el adaptador de energía en una salida eléctrica. **El LED de estado** comenzará a contellar como los arranques del sistema para arriba.



Paso 5:

Ponga en marcha al buscador Web en el ordenador de la administración. Ingrese el "http://192.168.0.1/admin/voice/advanced" en el **campo de dirección** después presione el **[Enter]**.

Nota: 192.168.0.1 es el IP Address local predeterminado del sistema.

No conecte el **puerto telefónico** con un conector de pared del teléfono. Asegúrese de solamente conectar un teléfono o una máquina de fax con el puerto telefónico. Si no, el sistema o el cableado del teléfono en su hogar u oficina puede ser dañado.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)