

# Actualización del Unity Connection con las COBRAS en vez de los DR

## Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Ventajas](#)

[Salvaguardia CUC](#)

[Limitaciones del respaldo de las COBRAS](#)

[Restore al nuevo CUC](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe cómo actualizar el Cisco Unity Connection (CUC) con el uso de la habitación de reserva y del Restore unificada Cisco de aplicación (COBRAS) en vez del sistema de la Recuperación tras desastres de Cisco (DR).

## Antecedentes

Cuando usted quiere actualizar su versión de CUC, puede ser que sea más fácil utilizar las COBRAS para saltar directamente a la versión correcta en vez de la necesidad de ejecutar una actualización o un restore DR, que tiene sus propios requisitos. Un restore DR requiere que usted restablezca a la misma versión exacta de CUC del cual se tome el restore. Las COBRAS permiten que usted tome un respaldo y después que lo restablezca a una versión más reciente de CUC. Esto puede ser especialmente útil si usted cambia el hardware o si usted está en un entorno virtual.

Nota: Refiera a la sección del [soporte de versión del](#) documento de las herramientas del Cisco Unity del **modo de la cartera de las COBRAS** para ver la lista completa de versiones se soporten que.

## Ventajas

Cuando usted utiliza las COBRAS en vez de los DR para actualizar el CUC, ayuda a evitar la necesidad de resolver problemas los problemas de la actualización que pudieron tardar las horas para revisar y para reparar. Este documento describe las razones que las COBRAS pueden ser una mejor opción para una actualización CUC o para mover el hardware. La documentación de las COBRAS es excelente y contiene la información detallada sobre los diversos procesos, pero


se pasa por alto a menudo con respecto al trayecto de actualización.

Consejo: Los procesos que se describen en las siguientes secciones proporcionan solamente una descripción general de alto nivel. Consulte la documentación de las COBRAS para una más descripción detallada del proceso completo.

## Sostenga CUC

Complete estos pasos para sostener CUC:

1. Instale las COBRAS sobre su PC.
2. Dentro de CUC, cree una cuenta que no tenga un buzón y tenga el papel del administrador remoto.
3. Hojee a la página web CUC y el tecleo **agrega nuevo**.
4. Elija al **usuario sin el buzón** en el campo del *tipo de usuario* y entre la información apropiada.
5. Habilite el **servicio de representación de la base de datos** de modo que las COBRAS puedan conectar con la base de datos.
6. De la página web CUC, navegue a los **ajustes de sistema > avanzó > la administración de la conexión**.
7. Busque para el **proxy de la base de datos: El servicio apaga el campo del temporizador (en los días)**, entró un valor de **30**, y hace clic la **salvaguardia**.  
Nota: Este valor se define en los *días*.
8. Hojee a la página web de la utilidad CUC y navegue a las **herramientas > a la Administración del servicio**.
9. En los *servicios opcionales* coloque, localice el **proxy de la base de datos de conexiones**, el tecleo **activa**, y después hace clic el **comienzo**. Las COBRAS deben ahora tener la capacidad de establecer una conexión a la base de datos para realizar el respaldo.
10. Seleccione las configuraciones que son apropiadas para un respaldo de su configuración del sistema actual.

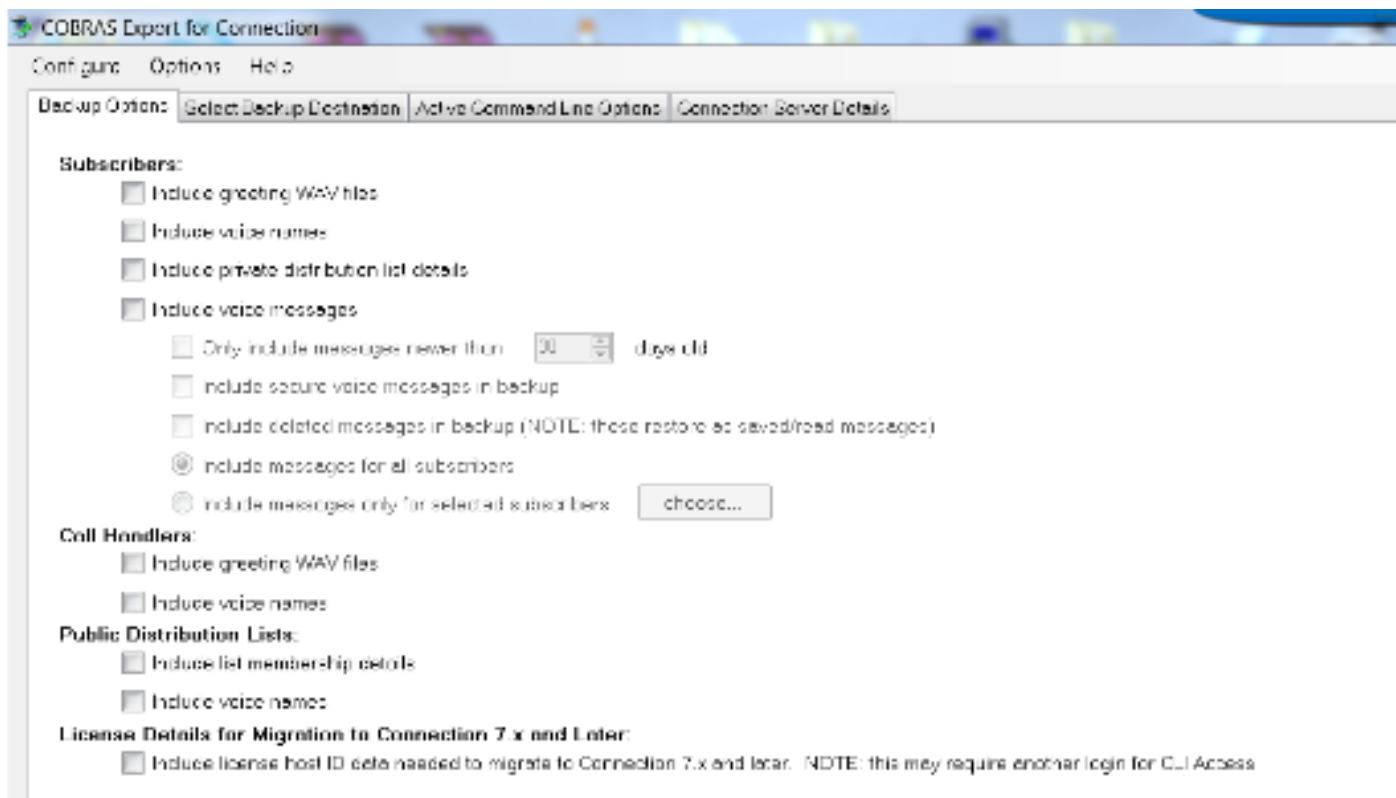

Nota: Refiera a la sección de la [exportación de las COBRAS del](#) documento de las herramientas del Cisco Unity del **modo de la cartera de las COBRAS** para una más descripción detallada del respaldo y exporte el proceso.

## Limitaciones del respaldo de las COBRAS

Es importante entender que las COBRAS no sostienen ciertos ajustes de sistema, así que usted debe asegurarse de que usted construya éstos manualmente antes de que usted intente restablecer. Aquí está una lista de las configuraciones mas comunes, pero Cisco recomienda que usted se refiere a la [documentación de las COBRAS](#) para una lista completa:

- Clase personalizada de servicio
- Horario de encargo
- Cambios de la aduana a las tablas de restricción
- Conmute la integración con el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco (CUCM)
- Integración del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

## Restore al nuevo CUC

Complete estos pasos para restablecer su sistema a la nueva versión de CUC:

1. Dentro de CUC, cree un nuevo explican el restore que no tiene ningún buzón y tiene el papel del administrador remoto.
2. Como aplicable para su configuración, construya manualmente los componentes descritos en la sección anterior que no se restablecen a través de las COBRAS.

3. Usted puede ahora realizar el proceso de restauración del sistema.

Nota: Refiera a la sección del [proceso del Restore del](#) documento de las herramientas del Cisco Unity del **modo de la cartera de las COBRAS** en los detalles extensos de la opinión de la orden sobre cómo restablecer su sistema a la nueva versión de CUC.

## Información Relacionada

- [Modo de la cartera de las COBRAS - Herramientas del Cisco Unity](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)