

Nota técnica de la restauración de la fábrica de Cius

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Procedimiento](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo fijar Cisco Cius de nuevo a una restauración de la fábrica.

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco Cius (cualquier versión de hardware).

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener información sobre las convenciones sobre documentos.


Procedimiento

Este procedimiento describe cómo reajustar el Cius a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

Nota: Este procedimiento es el mismo proceso que ocurre cuando usted selecciona la fábrica para reajustar en el Cius bajo configuraciones de la aislamiento.

Complete estos pasos para reajustar el Cius:

1. Presione y lleve a cabo el poder  del **botón de encendido** para apagado el Cius.

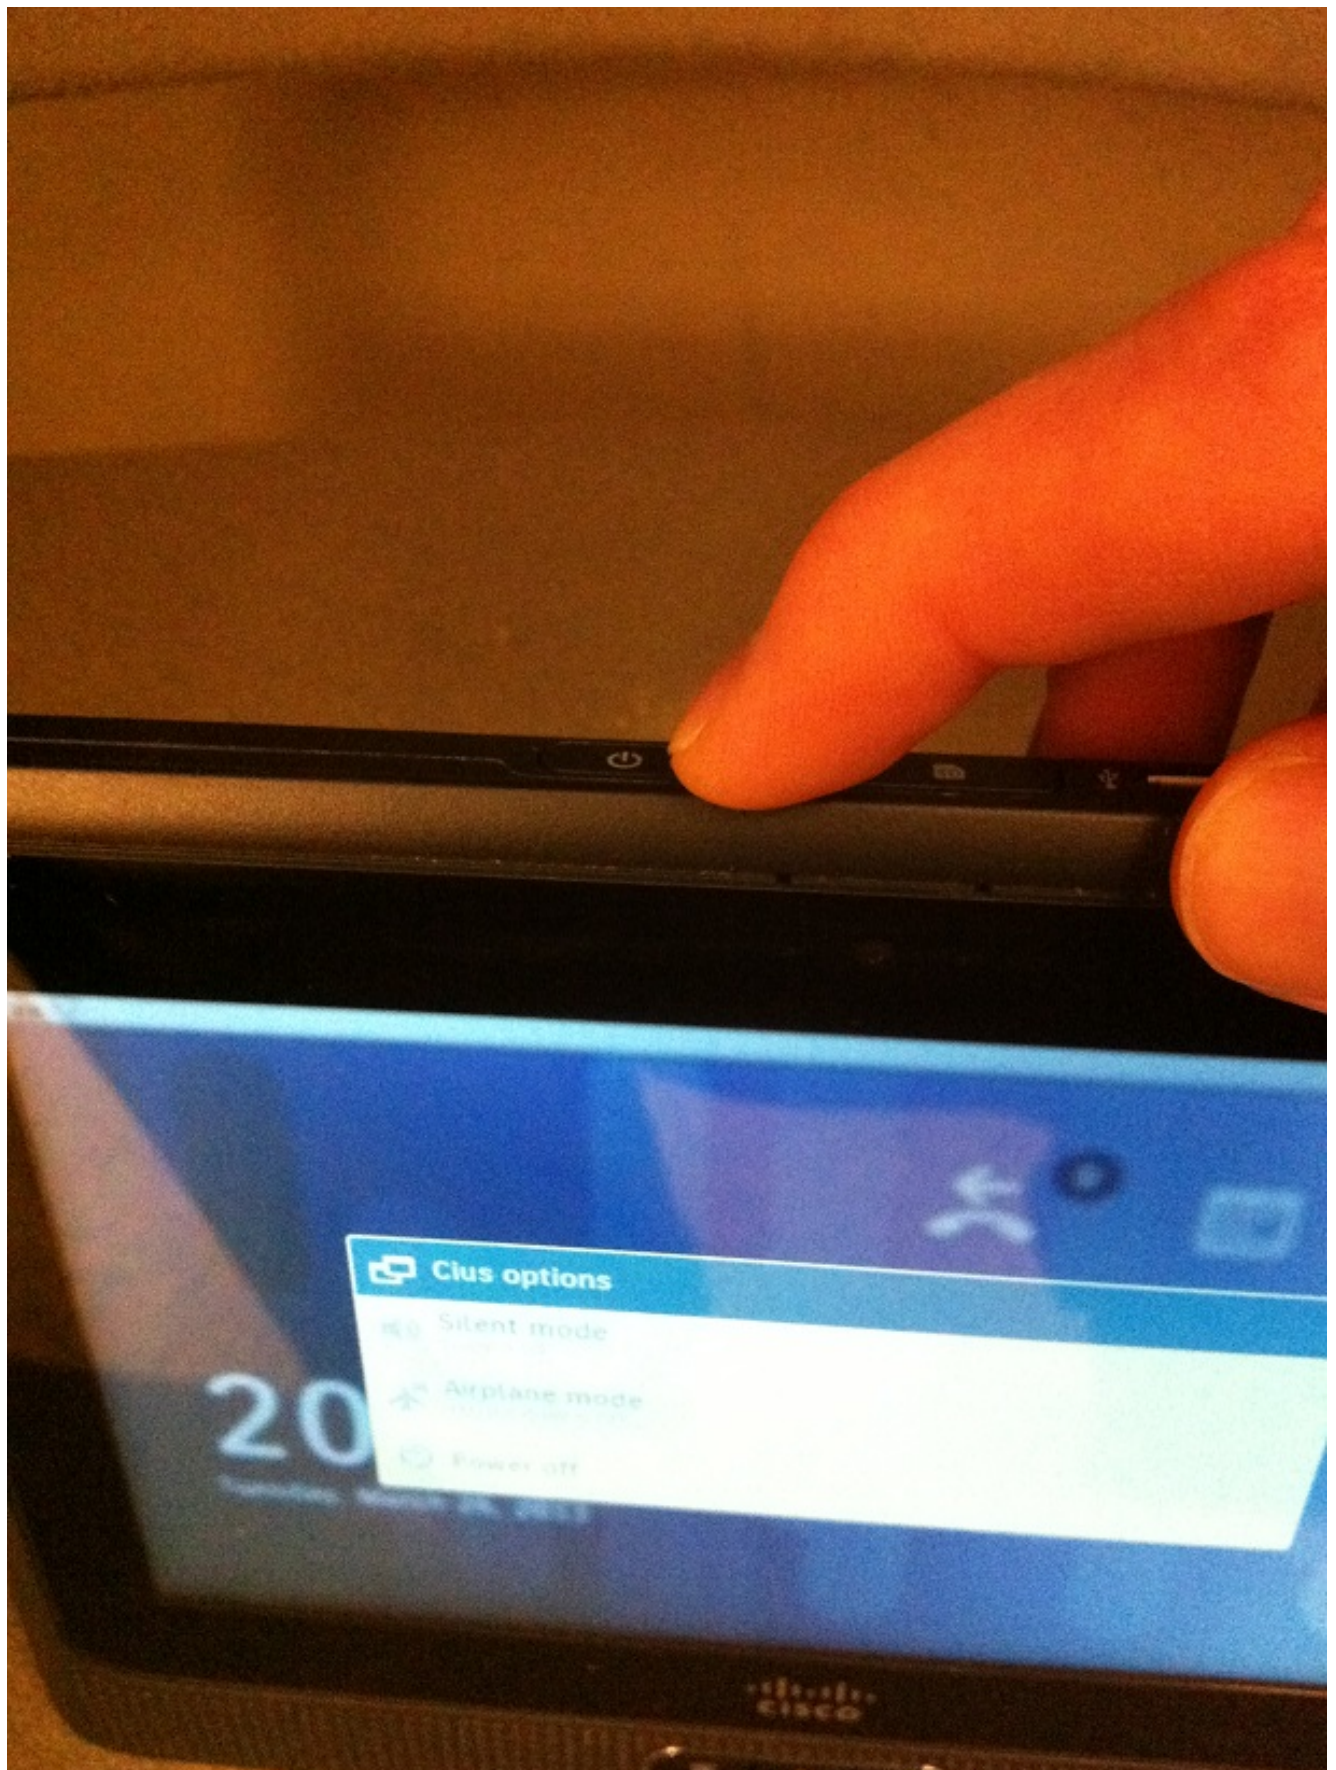



2. Presione el botón de encendido  otra vez para accionar encendido el Cius.

3. Mientras que el Cius acciona para arriba, presione y sostenga la parte posterior  y los



botones menu



4. Vea el LED rojo al lado de la cámara delantera. Cuando los parpadeos LED, liberan la **parte**

posterior  y los botones menu .




5. Alternativamente presione el volumen para arriba  y el volumen abajo  abotona tres veces (+ - + - + -) en el plazo de diez segundos.

Nota: Si el volumen los botones ascendentes y del volumen no se aprieta en el plazo de diez segundos, el proceso de reinicio de la fábrica aborta.



Una vez que el LED para el centelleo y las restauraciones de Cius, el Cius recomienza y el ayudante de la configuración aparece:

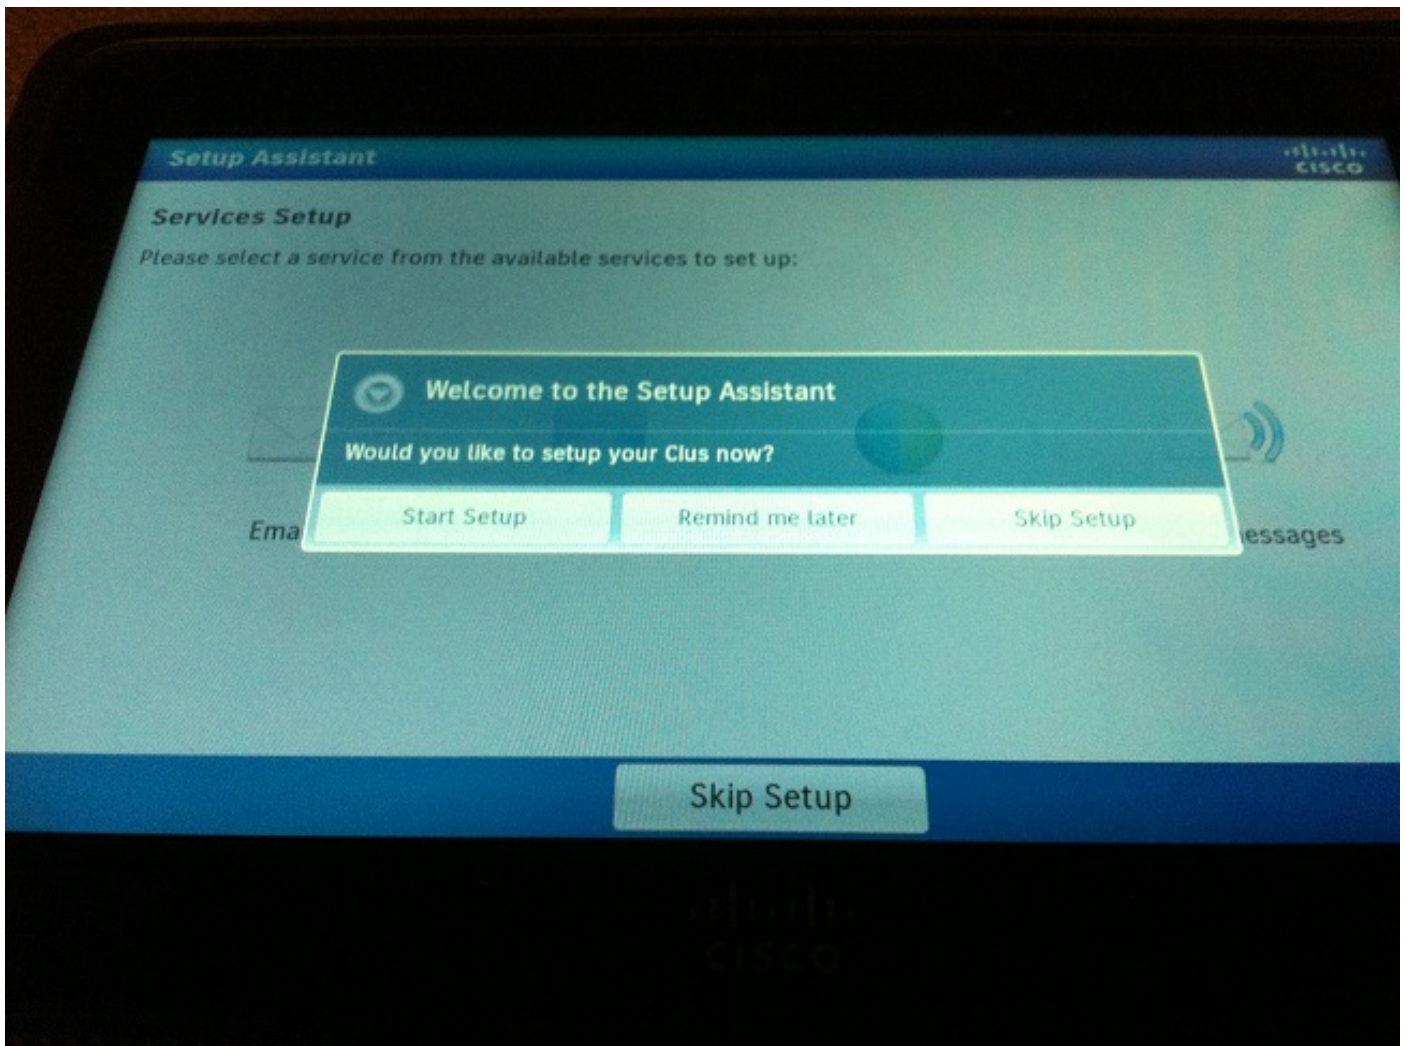

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)