

Acceda la página de configuración basada en web del router VoIP

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo accedo la página de configuración basada en web del router?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.


Q. ¿Cómo accedo la página de configuración basada en web del router?

A. Todo el Routers tiene una página de configuración basada en web incorporada que permita que usted personalice las configuraciones y que configure las propiedades avanzadas.

Nota: Antes de que usted acceda la página de configuración basada en web del router, asegúrese al router se acciona encendido y el ordenador se ata con alambre a uno de los accesos de Ethernet en el router, por ejemplo, 1, el 2,3 o 4.

Complete estos pasos:

1. Abra a un buscador Web tal como **Internet Explorer**.
2. Vaya a la barra de dirección y ingrese el **IP Address** de su Presione ENTER del router entonces. Por ejemplo, 192.168.15.1 es el IP predeterminado de la mayoría de los routers VoIP.

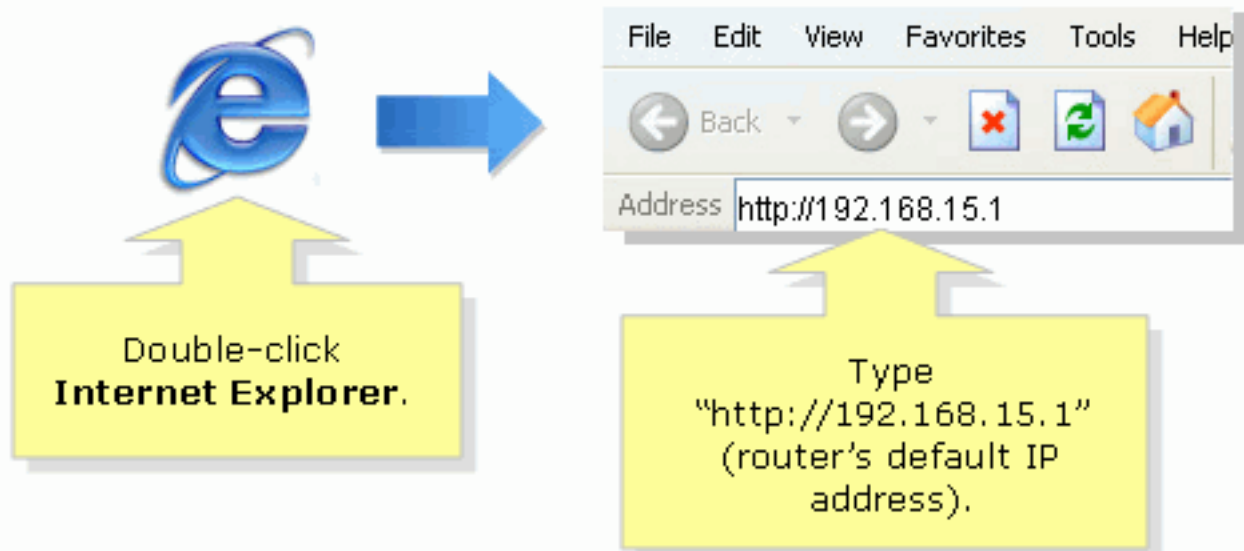

Not

a: Si la dirección IP del router se ha cambiado, teclee la dirección IP del router en la barra de dirección en lugar de otro. La dirección IP del router se puede cambiar por estos factores: Si usted funciona con el CD de la configuración del router Si usted lo cambia en la página de configuración basada en web del router Si usted olvidó la dirección IP del router, usted puede intentar uno de estos pasos: Marque la dirección IP del router. Presione el **botón reset** en la parte posterior del router por 30 segundos. **Nota:** Este procedimiento reajusta a su router a los valores predeterminados de fábrica. Cualesquiera configuraciones en el router se borran. La dirección IP del router será 192.168.15.1 y la contraseña es `admin` después de que usted lo reajuste.

3. Una nueva ventana indica para un Nombre de usuario y una contraseña. Teclee el **admin** para el Nombre de usuario y la contraseña, puesto que el `admin` es la contraseña del nombre de usuario predeterminado, y después haga clic la **AUTORIZACIÓN**.



Nota: Si la contraseña del router se ha cambiado, teclee la nueva contraseña del router en el campo de contraseña en lugar de otro. La contraseña del router se puede cambiar por estos factores: Si usted funciona con el CD de la configuración del router Si usted lo cambia en la página de configuración basada en web del router

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)