

Habilitar la Administración Remota en un Cisco Small Business VoIP Router

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo manejar a mi router remotamente?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo puedo manejar a mi router remotamente?](#)

R.

La administración remota permite que usted maneje al router de un lugar remoto, vía Internet. El manejo de un router de la Pequeña empresa de Cisco de un lugar remoto es similar a accederlo localmente. La diferencia principal está, en vez de teclear la dirección IP LAN del router en la **barra de dirección del** buscador Web, usted tiene que teclear la dirección IP de Internet del router.

Para habilitar la administración remota en un router de la Pequeña empresa de Cisco, complete estos pasos:

Habilite la administración remota en un router de la Pequeña empresa de Cisco

Marque la dirección IP de Internet de un router de la Pequeña empresa de Cisco

Maneje a un router de la Pequeña empresa de Cisco de un lugar remoto

Nota: Antes de que usted proceda, asegúrese que configuran al router y sus ordenadores pueden ir en línea cuando están conectados con ella. Para habilitar la administración remota, complete los pasos delineados en este documento.

Habilite la administración remota en un router de la Pequeña empresa de Cisco


Nota: Cuando se habilita la característica de la administración remota, cualquier persona que conoce la dirección IP y la contraseña de Internet del router podrá alterar las configuraciones del router.

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).


Paso 2:

Cuando la página de configuración basada en web del router se abre, haga clic la **administración**.

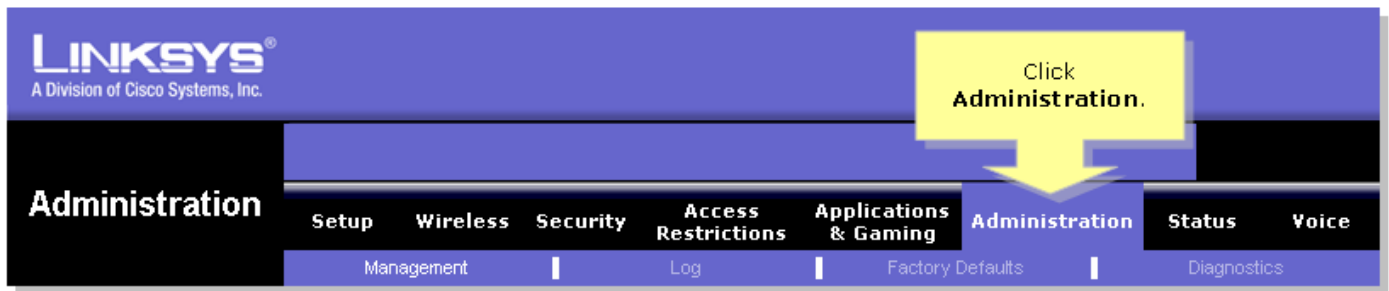

Paso 3:

Cambie la **contraseña del router** para la Seguridad agregada. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).

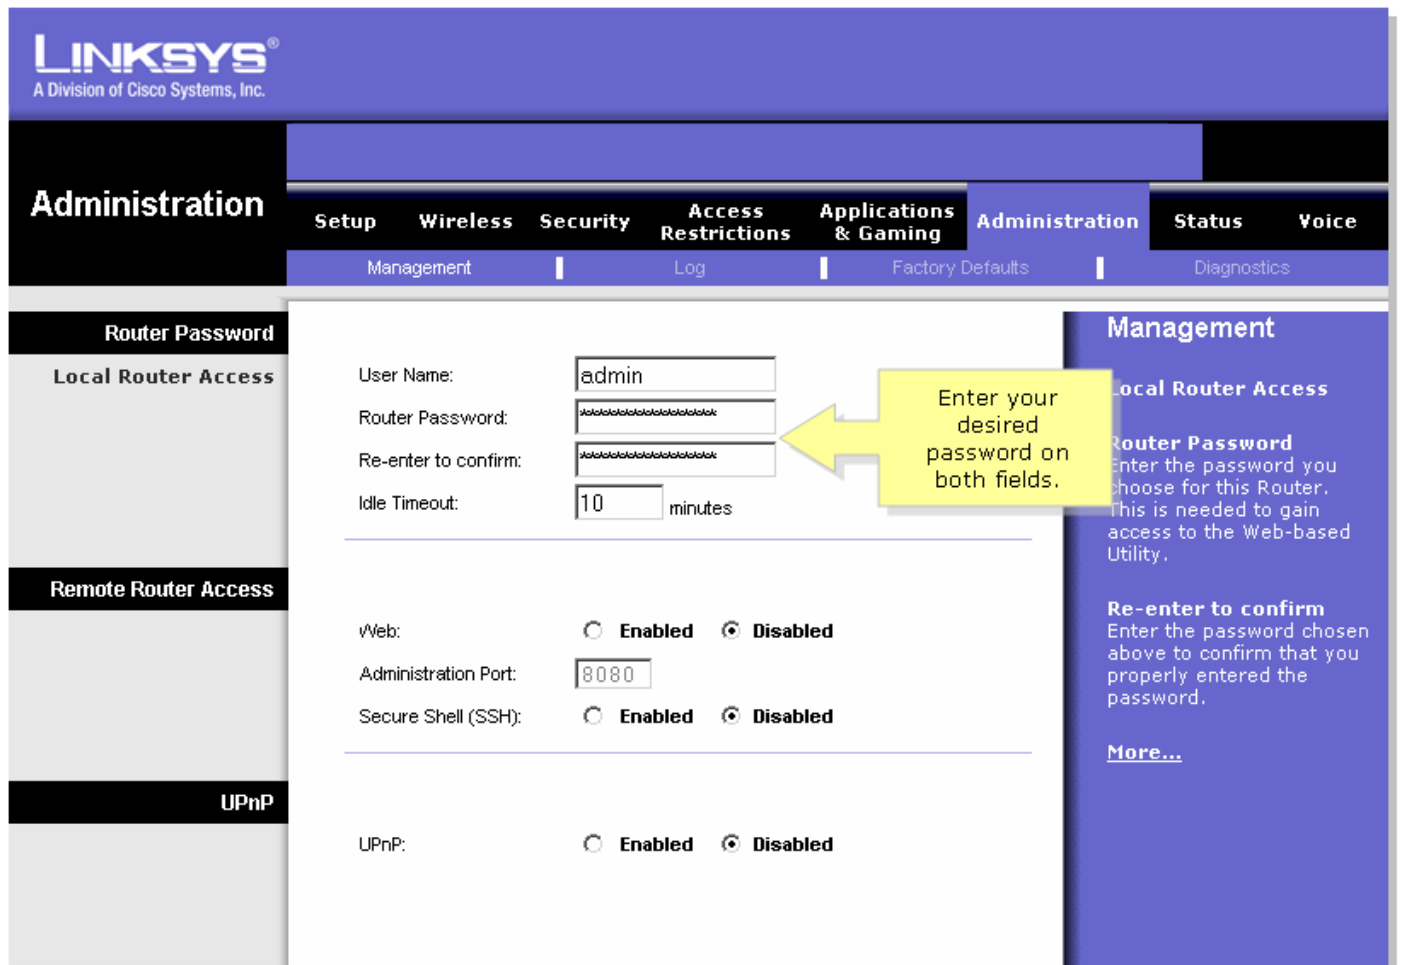

Paso 4:

Busque el acceso del router remoto, fije la **red a habilitado**, y salga del **puerto de la administración** hasta el "8080" en el campo proporcionado.

Select **Enabled**.

Web: **Enabled** **Disabled**

Administration Port:

Secure Shell (SSH): **Enabled** **Disabled**

UPnP: **Enabled** **Disabled**

Backup and Restore

Save Settings Cancel Changes

UTILITY

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

CISCO SYSTEMS

Paso 5:

Haga clic en .

Una vez que usted habilita la administración remota en el router, marque la dirección IP de Internet. Para las instrucciones, complete los pasos en la siguiente sección.

Marque la dirección IP de Internet de un router de la Pequeña empresa de Cisco

Paso 1:

Acceda a la página de configuración web del router. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Haga clic el **estatus**, y marque la **dirección IP de Internet del** router.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Status

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | Administration | **Status** | Voice

Router | Local Network | Wireless | Voice

Information

Firmware Version:

Current Time: **Not Available**

MAC Address: **00:00:00:00:00:00**

Status

Login Type: **DHCP**

Internet IP Address: **0.0.0.0**

Subnet Mask: **0.0.0.0**

Default Gateway: **0.0.0.0**

DNS 1: **0.0.0.0**

DNS 2: **0.0.0.0**

DNS 3: **0.0.0.0**

MTU: **1500**

DHCP Release | DHCP Renew

Router Status

This screen provides the Router's current status information in a read-only format.

Login Type
This field shows the Internet login status. When you choose PPPoE as the login method, you can click the **Connect** button to log in. If you click the **Disconnect** button, the Router will not dial up again until you click the **Connect** button.

If your connection is DHCP or Static IP, the Status screen will show you the Internet IP Address, Subnet mask,


[More...](#)

Click **Status**.

Take note of the **Internet IP Address**.

Una vez que usted tiene dirección IP de Internet del router, complete los pasos en la siguiente sección para acceder al router remotamente.

Maneje a un router de la Pequeña empresa de Cisco de un lugar remoto

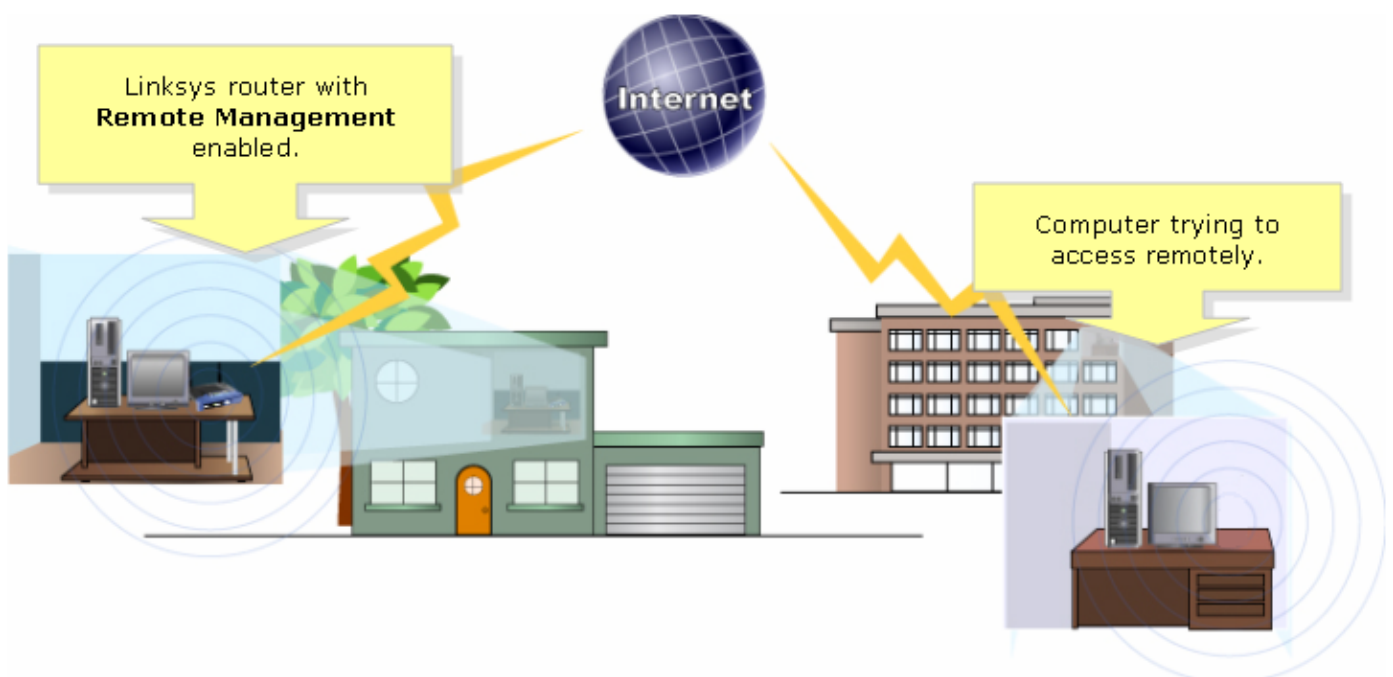

Nota: La imagen del router puede variar dependiendo de su modelo y número de la versión.

Paso 1:



Usando un ordenador que esté conectado con Internet de un lugar remoto, de un Internet Explorer y de un tipo del lanzamiento el "http://0.0.0.0:8080" (los 0's representan la dirección IP de Internet del router, y 8080 representa el puerto especificado) en el campo de dirección.



Nota: Los 0's representan la dirección IP de Internet del router que usted tomó a nota anterior.

Paso 2:

Una nueva ventana aparece y pedirá un **Nombre de usuario** y una **contraseña**. Ingrese el nombre de usuario y contraseña de su router (la nueva contraseña que usted ha cambiado antes de habilitar la administración remota), y haga clic la **AUTORIZACIÓN**.

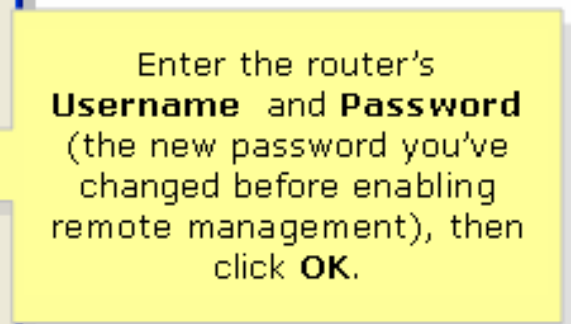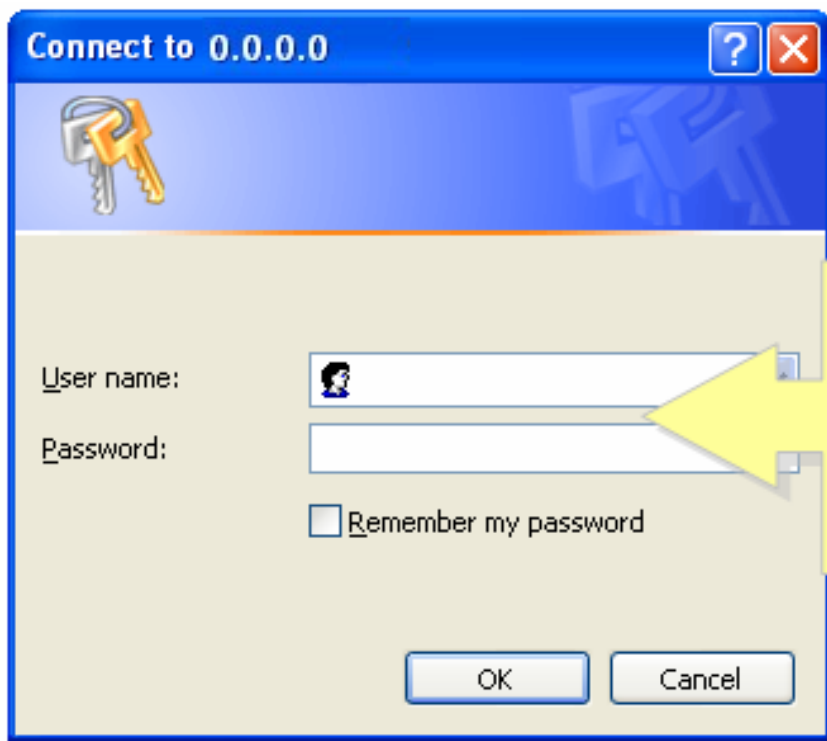

Paso 3:

Usted debe ahora poder acceder la página de configuración basada en web del router.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)