
Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto al router VoIP de Linksys al valor predeterminado de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

[Q. ¿Cómo reajusto al router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco al valor predeterminado de fábrica?](#)

R.

El router puede ser fijado al valor predeterminado de fábrica presionando el **botón reset** del router y reajustándolo a través de la página de configuración basada en web del router.

Reajuste al router que usa el botón reset

Presione el **botón reset** en la parte de atrás del router por 30 segundos para reajustar a su router a sus configuraciones predeterminadas de fábrica. Cualquiera configuración en el router serán borradas y la dirección IP del router se convertirá en el "192.168.15.1". Además, el nombre de usuario y contraseña será "admin" después de que usted reajuste.

Nota: Observe las configuraciones actuales del dispositivo antes de reajustar.



Para reajustar al router vía su página de configuración basada en web, complete los pasos en la siguiente sección.


Reajuste al router que usa la página de configuración basada en web

Paso 1:

Acceda a la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, haga clic la **administración** > los valores predeterminados de fábrica.

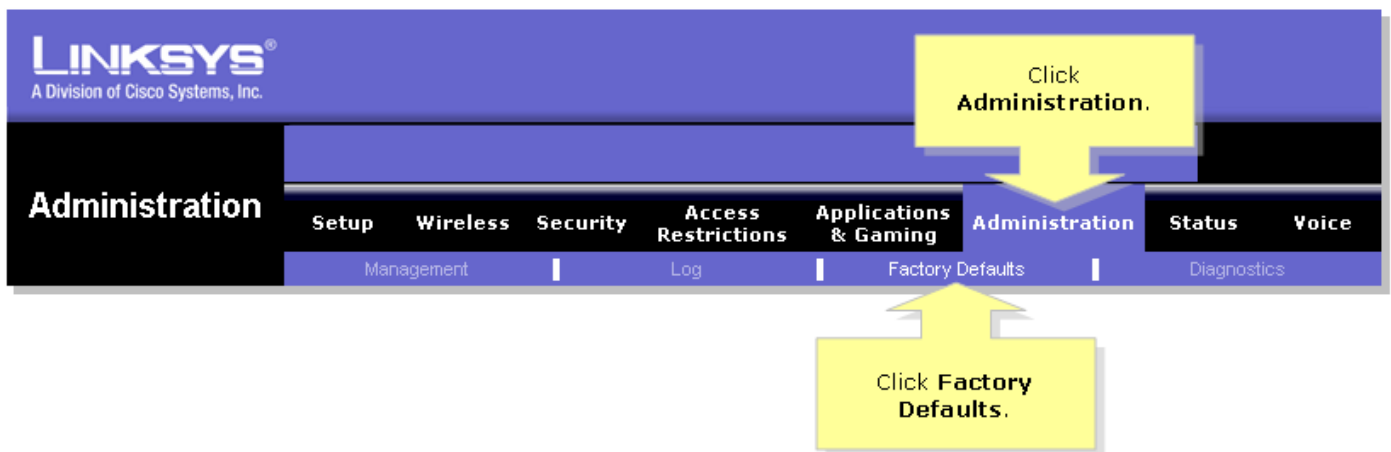

Paso 3:

Seleccione **sí** en la opción implícita de valores predeterminados de fábrica del Restore.

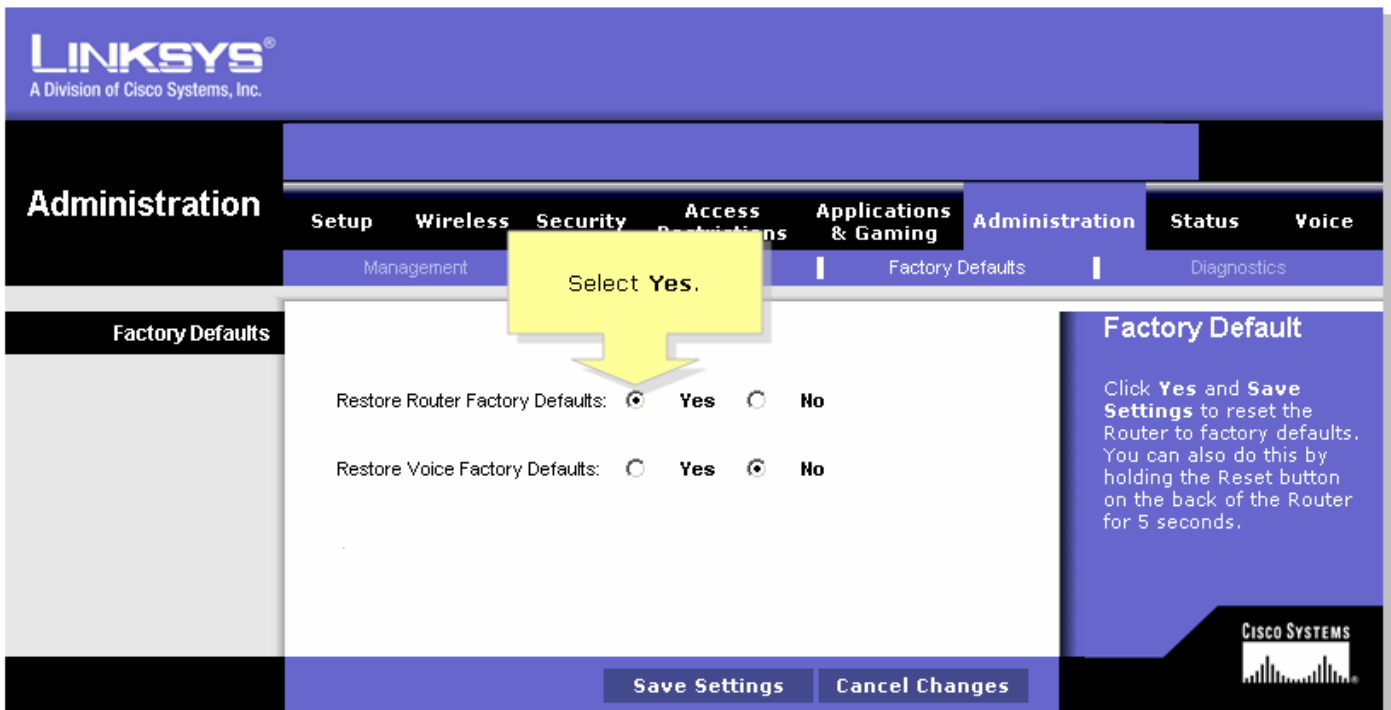

Paso 4:

Tecleo **Save Settings**.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)