

# Conecte un adaptador de red inalámbrica con un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco

---

## Contenido

### [Introducción](#)

### [¿Cómo conecto un adaptador de red inalámbrica con un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)

---

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

### Q. [¿Cómo conecto un adaptador de red inalámbrica con un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco?](#)


R.


Este artículo asume que su adaptador de red inalámbrica ya está instalado y/o habilitado correctamente en el ordenador. Antes de que usted intente conectar su adaptador de red inalámbrica con un router inalámbrico de la Pequeña empresa de Cisco, conozca el siguiente: Clave SSID, de la seguridad de red inalámbrica y/o de la red. Si usted no tiene estas configuraciones, haga clic [aquí](#).

### Configure su adaptador de red inalámbrica para conectar con un router inalámbrico de la Pequeña empresa de Cisco

**Nota:** Estos pasos están para Windows XP con el Service Pack 2.


#### Paso 1:

Haga clic con el botón derecho del ratón el icono de la **conexión de red inalámbrica**  en la inferior derecha de la pantalla, y seleccione las **redes inalámbricas disponibles de la visión**.

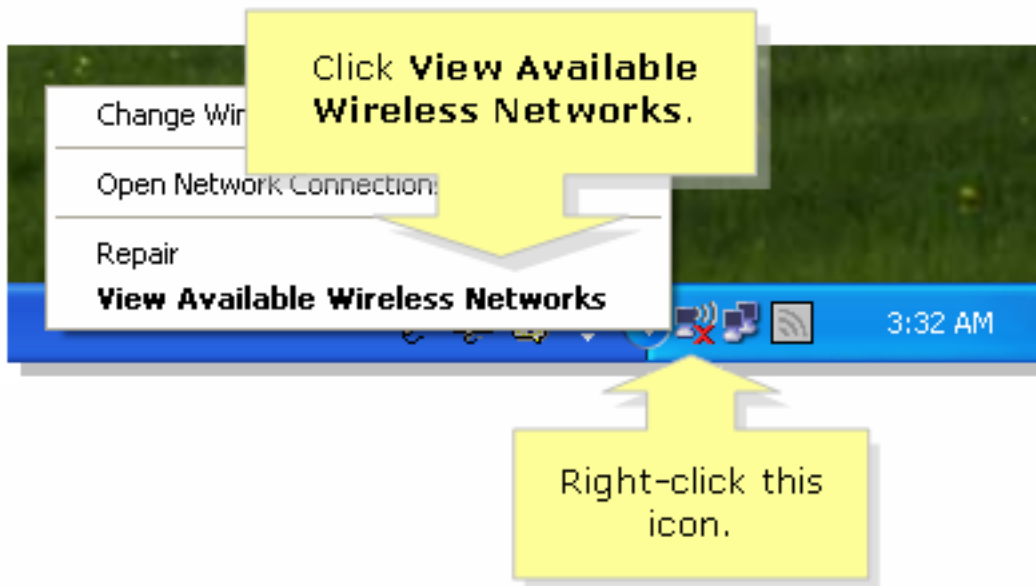


## Paso 2:


Seleccione su nombre o el SSID de red inalámbrica, y el tecleo **conecta**.

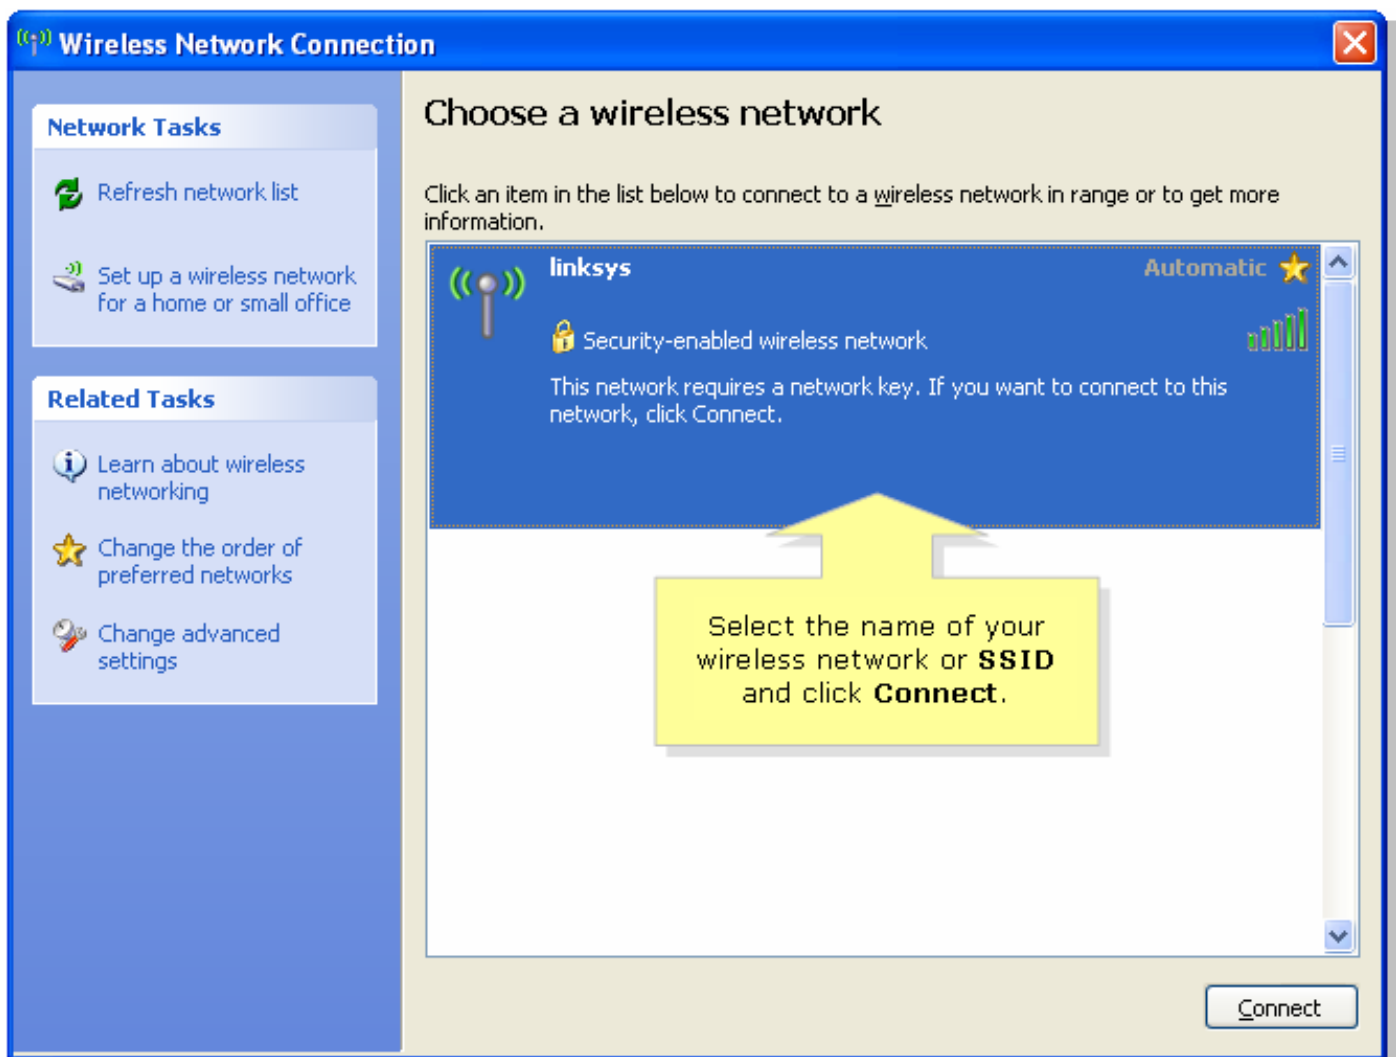

Si el **WEP** se habilita en el router:

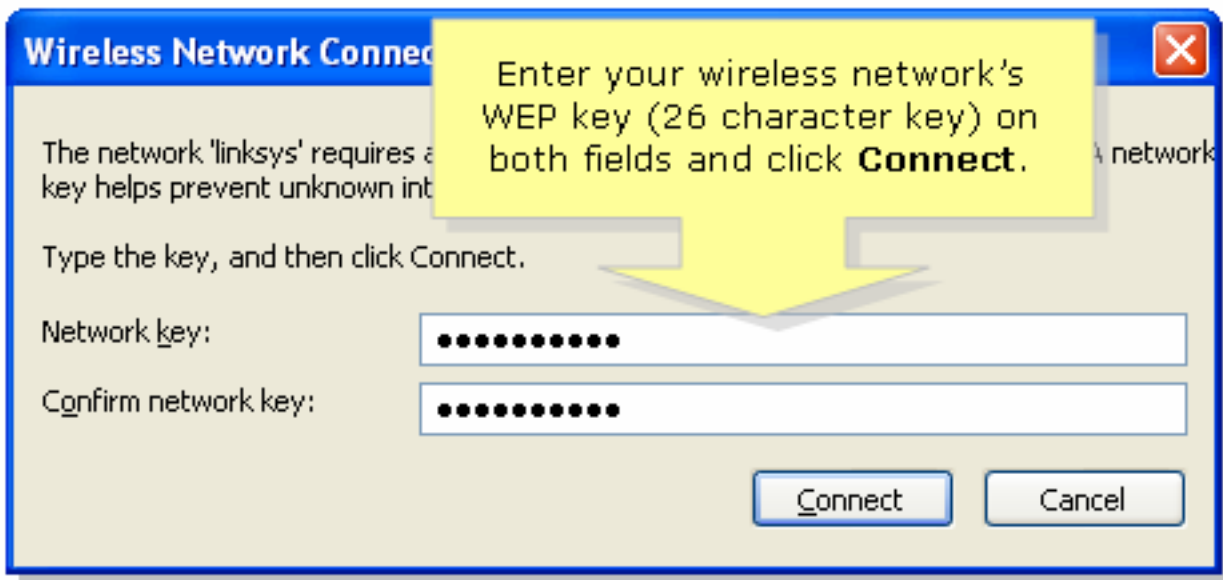

Si el **WPA** se habilita en el router:

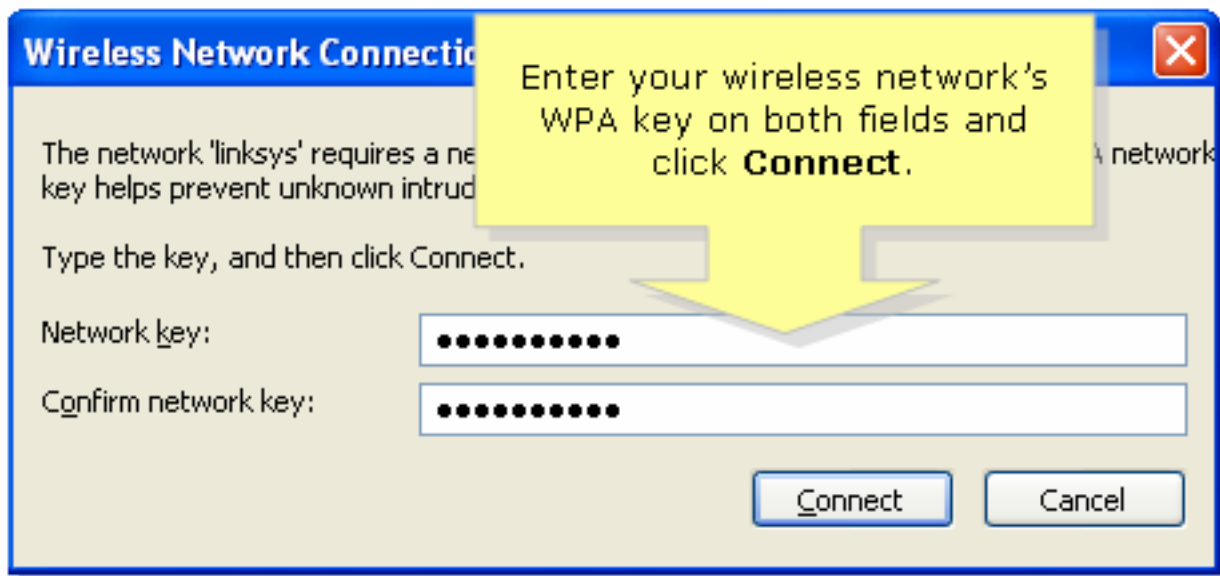

Paso 3:

Tecleo .

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)