

Conecte una Computadora inalámbrica con un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo conecto con mi red inalámbrica usando la utilidad de configuración de la Tecnología inalámbrica cero de XP?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo conecto con mi red inalámbrica usando la utilidad de configuración de la Tecnología inalámbrica cero de XP?](#)

R.

Este artículo asume que su adaptador de red inalámbrica ya está instalado y/o habilitado correctamente en el ordenador.


Antes de intentar conectar su adaptador de red inalámbrica con un router inalámbrico de Linksys, conozca por favor su clave SSID, de la seguridad de red inalámbrica y/o de la red. Si usted no conoce sus configuraciones inalámbricas, haga clic [aquí](#). Para conectar con la red inalámbrica, complete estos pasos:


Nota: Estos pasos están para Windows XP Service Pack 2.

Conecte con las redes inalámbricas usando la configuración de la Tecnología inalámbrica cero de XP

Siga este paso para conectar con su red inalámbrica usando la configuración de la Tecnología inalámbrica cero de XP.


Paso 1:

Haga clic con el botón derecho del ratón el icono de la conexión de red inalámbrica  en la inferior derecha de la pantalla, y seleccione las **redes inalámbricas disponibles de la visión**.

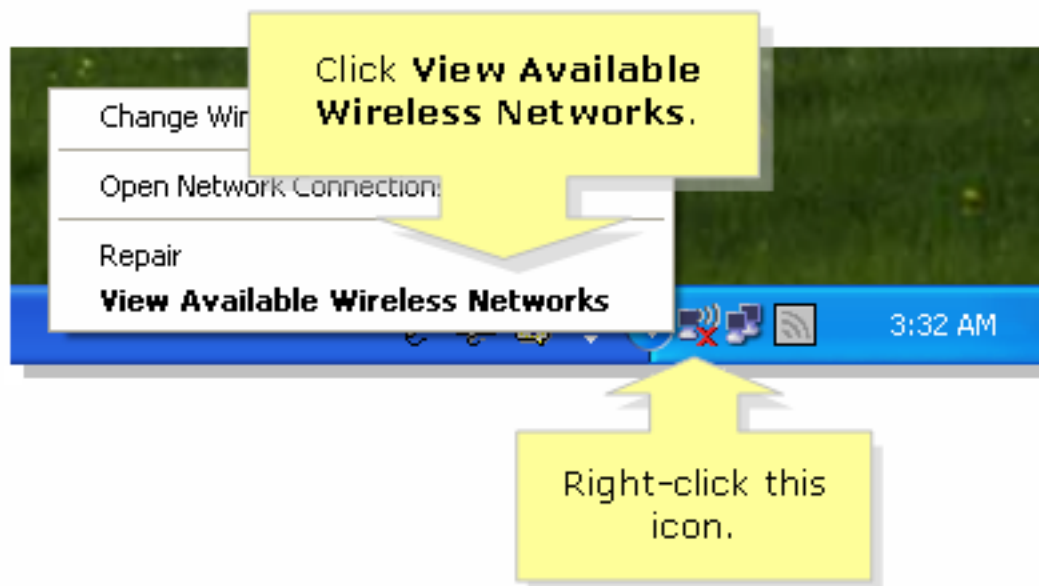

Paso 2:

Seleccione su nombre o el **SSID** de red inalámbrica, y el tecleo **conecta**.

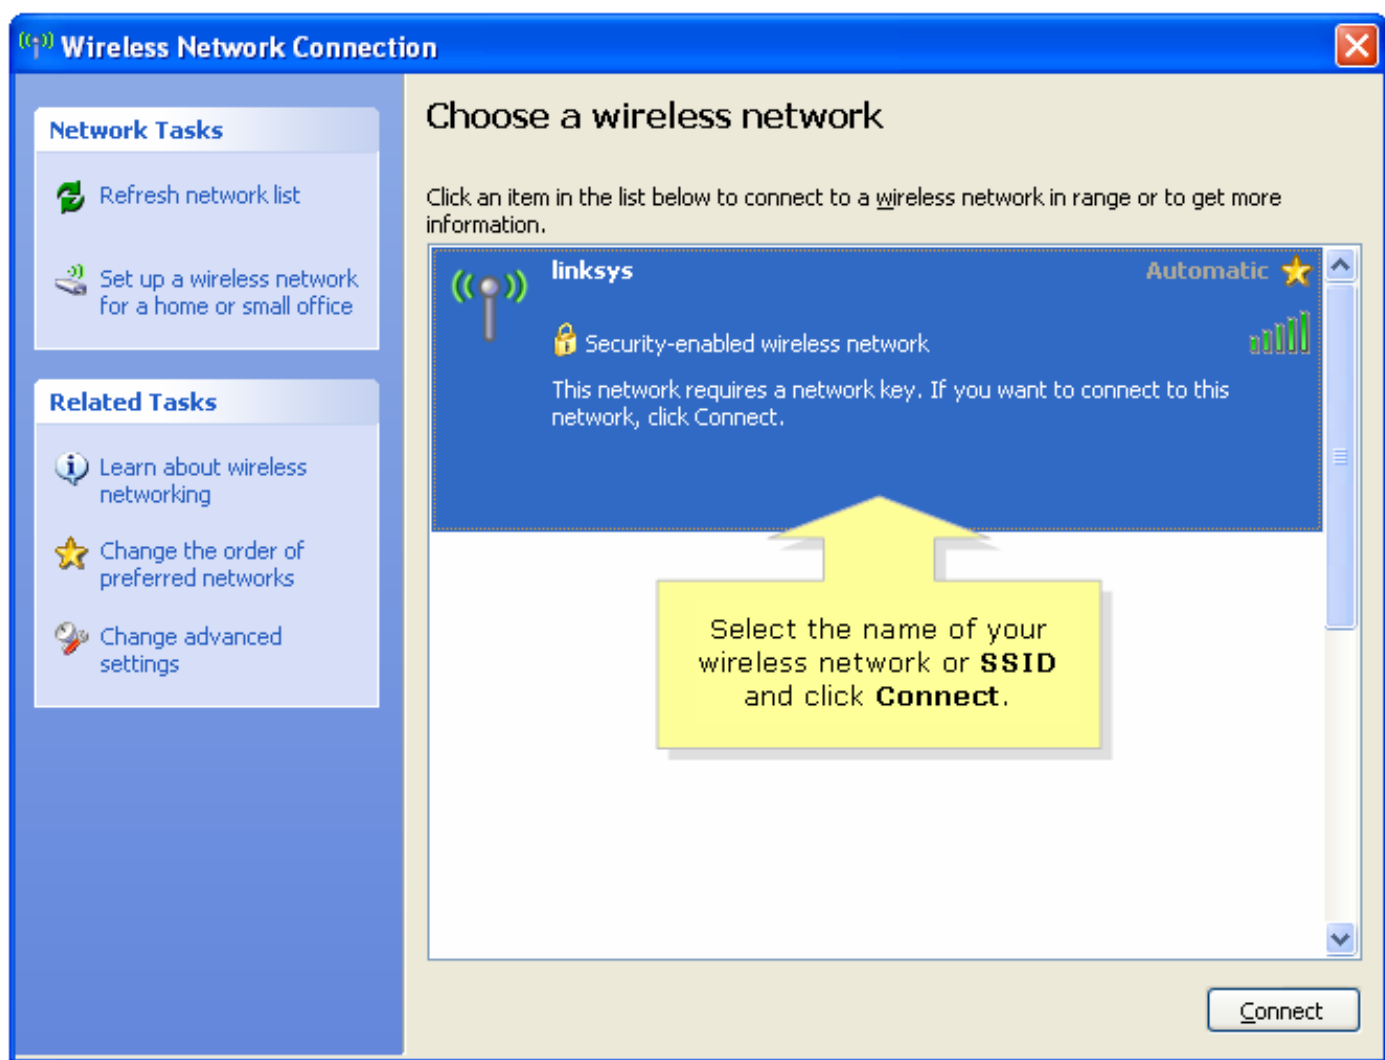

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)