

# Configure a un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco con IP estático una cuenta

---

## Contenido

### [Introducción](#)

[¿Cómo configuro a un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco con IP estático una cuenta?](#)

### [Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

### Q. [¿Cómo configuro a un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco con IP estático una cuenta?](#)

R.

Algunos Proveedores de servicios de Internet (ISP) le requieren ingresar ciertos números en las configuraciones TCP/IP de su ordenador. Éste es el mismo número que usted necesita ingresar en la página de configuración basada en web de su router para configurar IP estático una cuenta.

Para configurar a un router de la Pequeña empresa de Cisco con IP estático, usted necesita realizar estos pasos:

- Verifique la conexión de Internet

- Conecte los dispositivos juntos


- Checkthe LED

- Configure a un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco para IP estático una cuenta

- Accione el ciclo

### **Verifique la conexión de Internet**

Conecte el módem de banda ancha con el ordenador usando un cable Ethernet sin el router instalado y asegurese que la conexión de Internet es activa. Si no, entre en contacto su ISP.

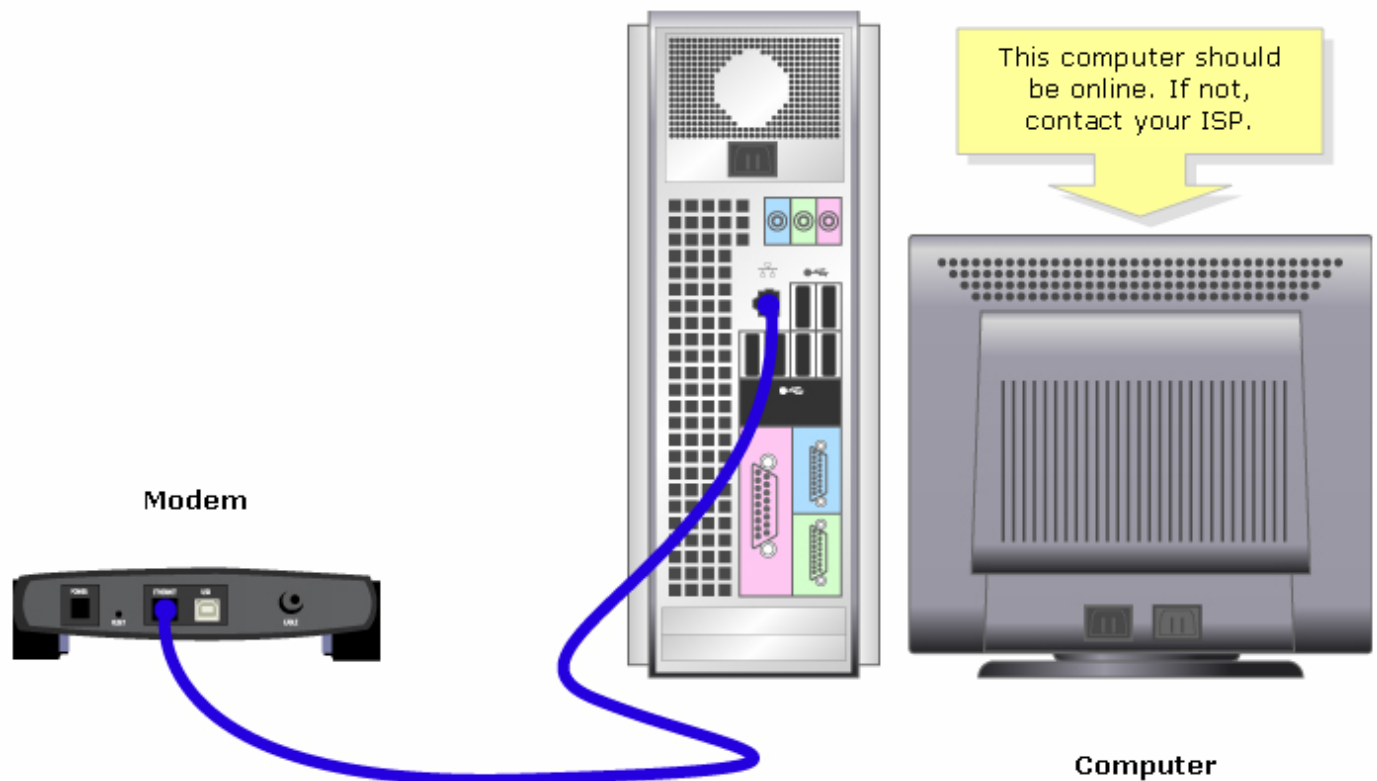

Una vez que una conexión de Internet activa se establece a través del módem, conecte el módem y el ordenador con el router completando estos pasos:

### Conecte los dispositivos juntos

Después de que usted se asegure que usted tiene una conexión de Internet activa, conecte el módem con el puerto de Internet del router y el ordenador con los cuatro accesos de Ethernet uces de los.

Después de que usted conecte los dispositivos, marque el LED completando los pasos en la siguiente sección.

### Marque el LED

El panel frontal de Cisco del router de la Pequeña empresa indicará el estatus de la conexión. Después de que usted conecte el módem de banda ancha con WAN o el puerto de Internet, el ordenador con un puerto numerado disponible, y el poder en el router, marque las luces en el panel frontal del router.

Después de marcar el LED del router, configure al router para IP estático la cuenta completando los pasos en la siguiente sección.

### Configure a un router VoIP de la Pequeña empresa de Cisco para IP estático una cuenta

#### Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web del router. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

#### Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, busque el **tipo de conexión de Internet**, selecciónelo **IP estático** en la flecha del menú desplegable, y ingrese el **IP Address**, la **máscara de subred**, el **gateway**, y el **DNS** asignado por el ISP.

### Paso 3:

Haga clic **Save Settings**, y realice un ciclo del poder. Para las instrucciones, complete los pasos en la siguiente sección.

### Accione el ciclo

#### Paso 1:

Apague el ordenador.

#### Paso 2:

Desenchufe el cable de alimentación eléctrica del router.

#### Paso 3:

Desenchufe el cable de alimentación eléctrica del módem de banda ancha, y espere 30 segundos.

#### Paso 4:

Enchufe el cable de alimentación eléctrica del módem de banda ancha, y espere sus luces para aparecer estable.

#### Paso 5:

Enchufe el cable de alimentación eléctrica del router una vez que las luces del módem aparecen estables.

#### Paso 6:

El poder en el ordenador, y prueba la conexión de Internet.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)