

# Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

---

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo configurar el CIT200?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

### Q. [¿Cómo puedo configurar el CIT200?](#)

R.

El equipo sin cuerda de la telefonía por Internet de Linksys le ofrece todas las funciones de un teléfono normal con Skype. Usted conseguirá la conveniencia de un teléfono inalámbrico y de todas sus características, más la recepción de la voz de calidad alta que usted consigue de Skype en su PC sin ser atado a su ordenador.

Para configurar el CIT200, usted necesita realizar estos pasos:

Descargar Skype Software

Descargar el driver CIT200

Instalar al buceador CIT200

Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

### Descargar el software de Skype

**Paso 1:**

Descarga Skype en <http://skype.com/download>.

**Paso 2:**

Instale el software de Skype en el ordenador. Para las instrucciones, refiera a la documentación de Skype.

### Descargar el driver CIT200

**Paso 1:**

Descargue el último driver disponible para el CIT200. Para ir a las descargas de Linksys pague, haga clic [aquí](#). Seleccione el número de modelo de su equipo sin cuerda de la telefonía por Internet, después las **descargas para este producto**.

**Downloads For Your Linksys Product**

Select your product from the drop down list and click the "Downloads For This Product" button.

--Please Select A Product--


**Downloads For This Product**

Click and select the model number of the Wireless IP Phone.

**Paso 2:**




Haga clic el **driver** para ir a la página del driver de la descarga.

**Download Page For**




**CIT200 - Cordless Internet Telephony Kit  
(iPhone®)**

Click on the "Download Button" for the required information.  
Grayed out options are unavailable.

 <a href="#"><b>Driver</b></a>	 Firmware	 <a href="#"><b>User Guide</b></a>
<div style="border: 1px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Click <b>Driver</b>.</p> </div>  <a href="#"><b>Data Sheet</b></a>	 <a href="#"><b>Quick Install</b></a>	 GPL Code

To view pdf files, you will need Adobe Reader, installed.  
Download it for free [here](#).



¿?

**Paso 3:**

**Descarga del teclado** para descargar el último archivo de driver.

**Driver**

**CIT200 - Cordless Internet Telephony Kit**  
**(iPhone®)**

<b>Driver Date:</b>	5/19/2006
<b>Driver Release Version:</b>	3.7.0
<b>Driver File Size:</b>	14.3 MB

[Download driver](#)

Click **Download** to get the latest driver.

No... sp... en compressed into the ZIP format to ed a third party "un-zipping" program to unzip these files.


**Paso 4:**

Si usted está utilizando **Windows XP Service Pack 2 (SP2)** y al Internet Explorer, usted puede ser que vea un mensaje “bloqueado” móvil en su barra de la información del buscador. Haga clic la barra y selecciónela **permiten Estallido-UPS**, después hacen clic **temporalmente la descarga** otra vez.

The screenshot shows the Microsoft Internet Explorer browser window. The address bar contains the URL: [http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L\\_Download\\_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=11154171](http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Download_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=11154171). A "Pop-up blocked" message is visible at the top of the page content. A dialog box titled "Temporarily Allow Pop-ups" is open, with a yellow arrow pointing to the text "Click this bar." inside the dialog box. The dialog box also contains the text "Click **Temporarily Allow Pop-ups.**". The background shows the Linksys website header with the Linksys logo and navigation links like "PRODUCTS", "WHERE TO BUY", "SUPPORT", "LEARNING CENTER", "COMPANY", and "PARTNERS".


**Paso 5:**

**Salvaguardia del teclado** en el cuadro de diálogo de la **descarga del archivo** que aparece. En la **salvaguardia** como cuadro de diálogo, elija una ubicación para el archivo tal como el escritorio y haga clic la **salvaguardia**. Cuando la descarga es completa, **cierre del teclado**, si está indicado.

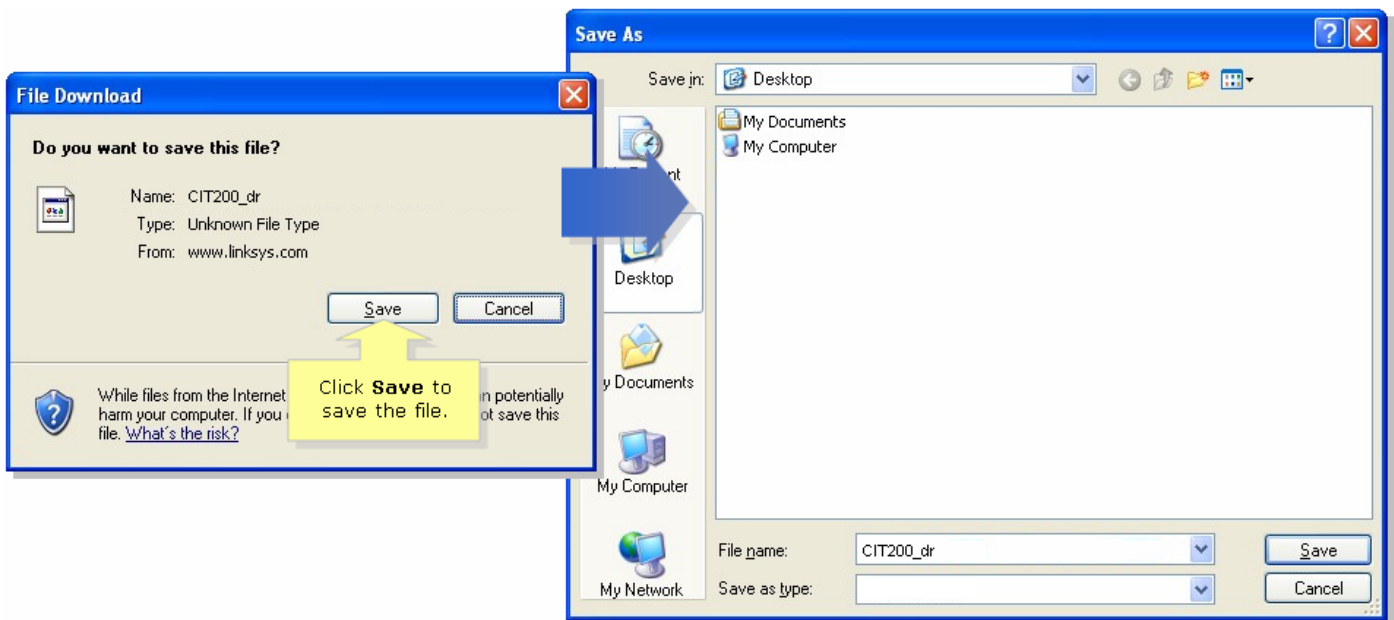

### Paso 6:

Si el archivo de driver que usted ha descargado está en el formato de la cremallera, hace doble clic archivo zip y extrae el contenido a una sola carpeta o al escritorio.

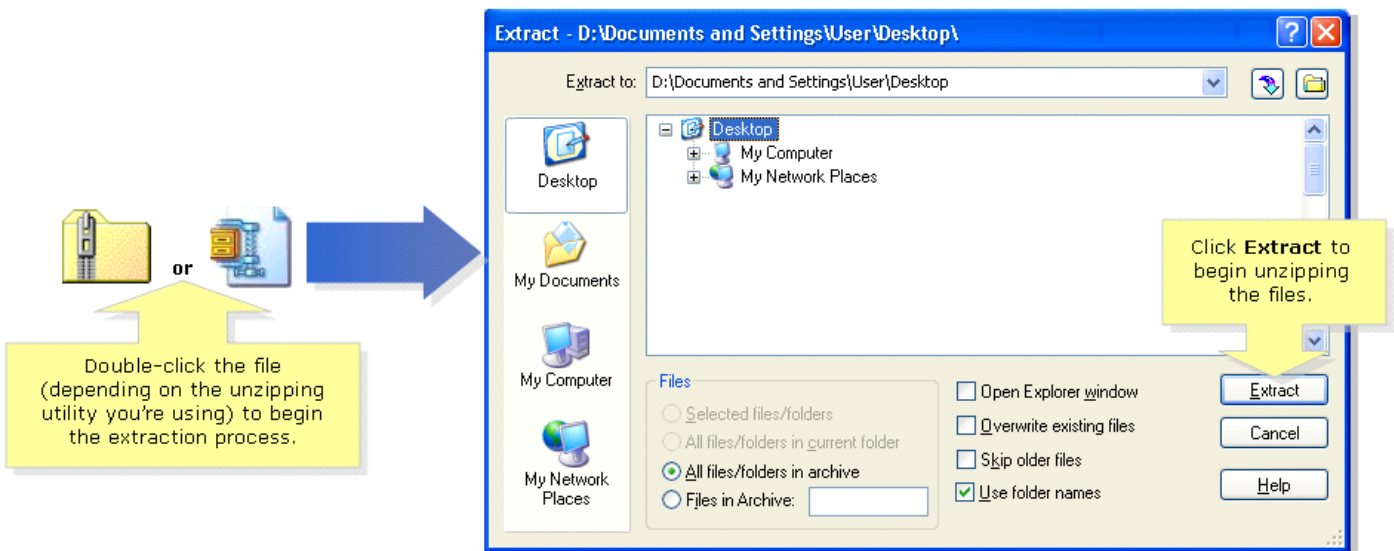


Nota: Usted necesitará utilizar una utilidad para abrir y para extraer los archivos archivo zip del archivo, tal como WinZipregTag;. Para descargar WinZipregTag; , visita <http://www.winzip.com>. Usted puede también utilizar las características que desabrochan del accesorio de Windows XP para desabrochar el contenido del archivo.

### Instalar el driver CIT200


#### Paso 1:

Abra la carpeta que contiene los archivos extraídos y haga doble clic el **setup\_eng**.

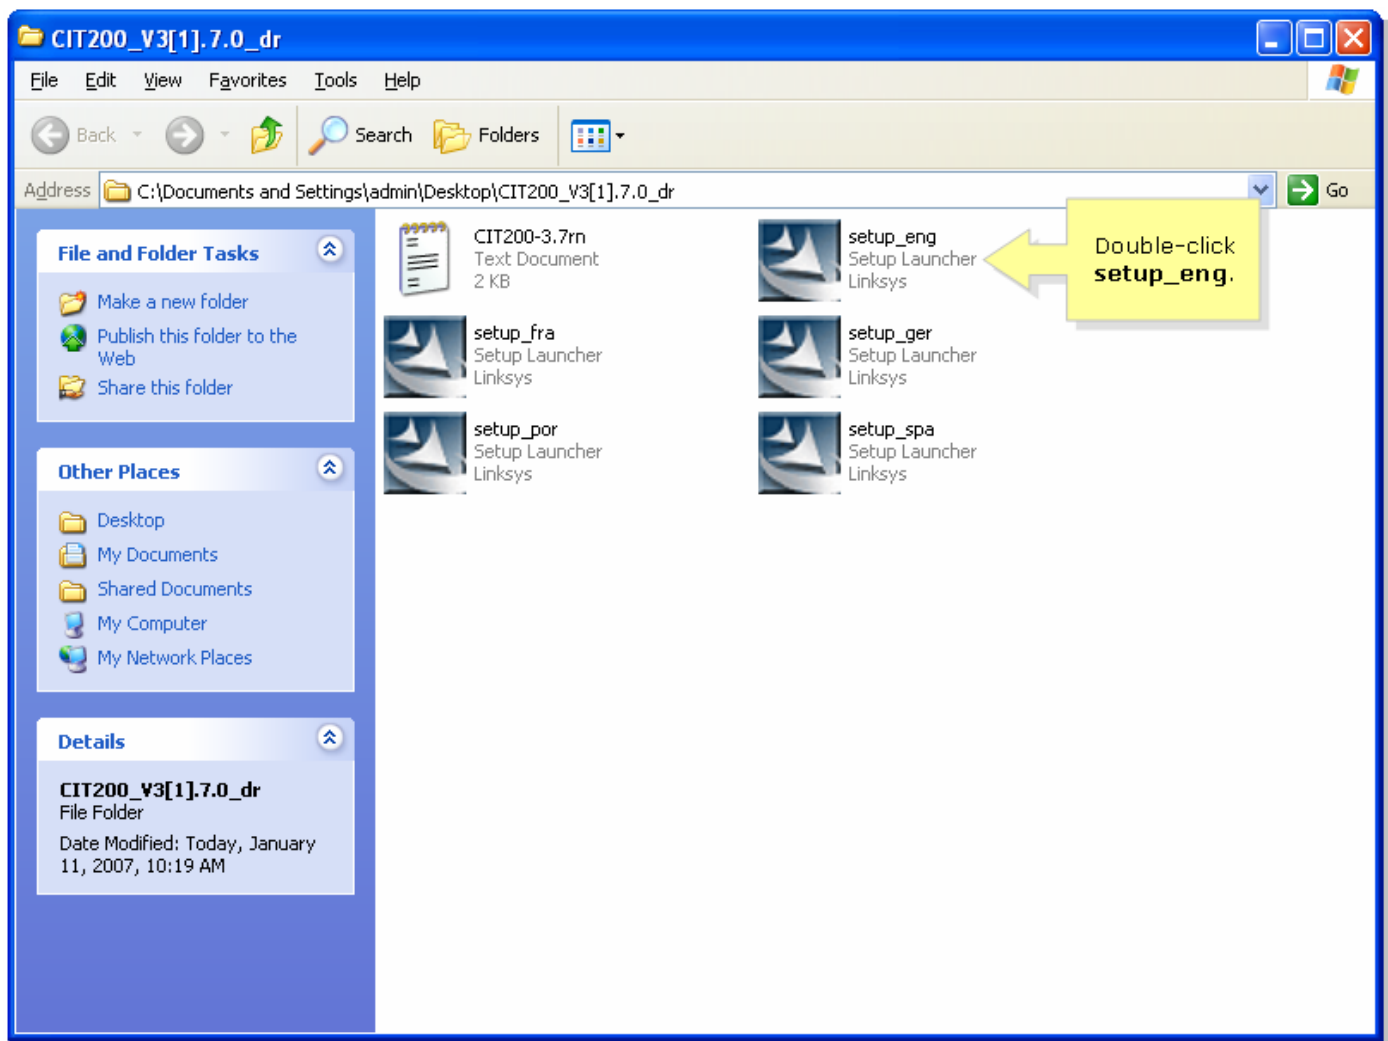

## Paso 2:


Una vez que aparece el **Asistente de InstallShield**, haga clic **después**.

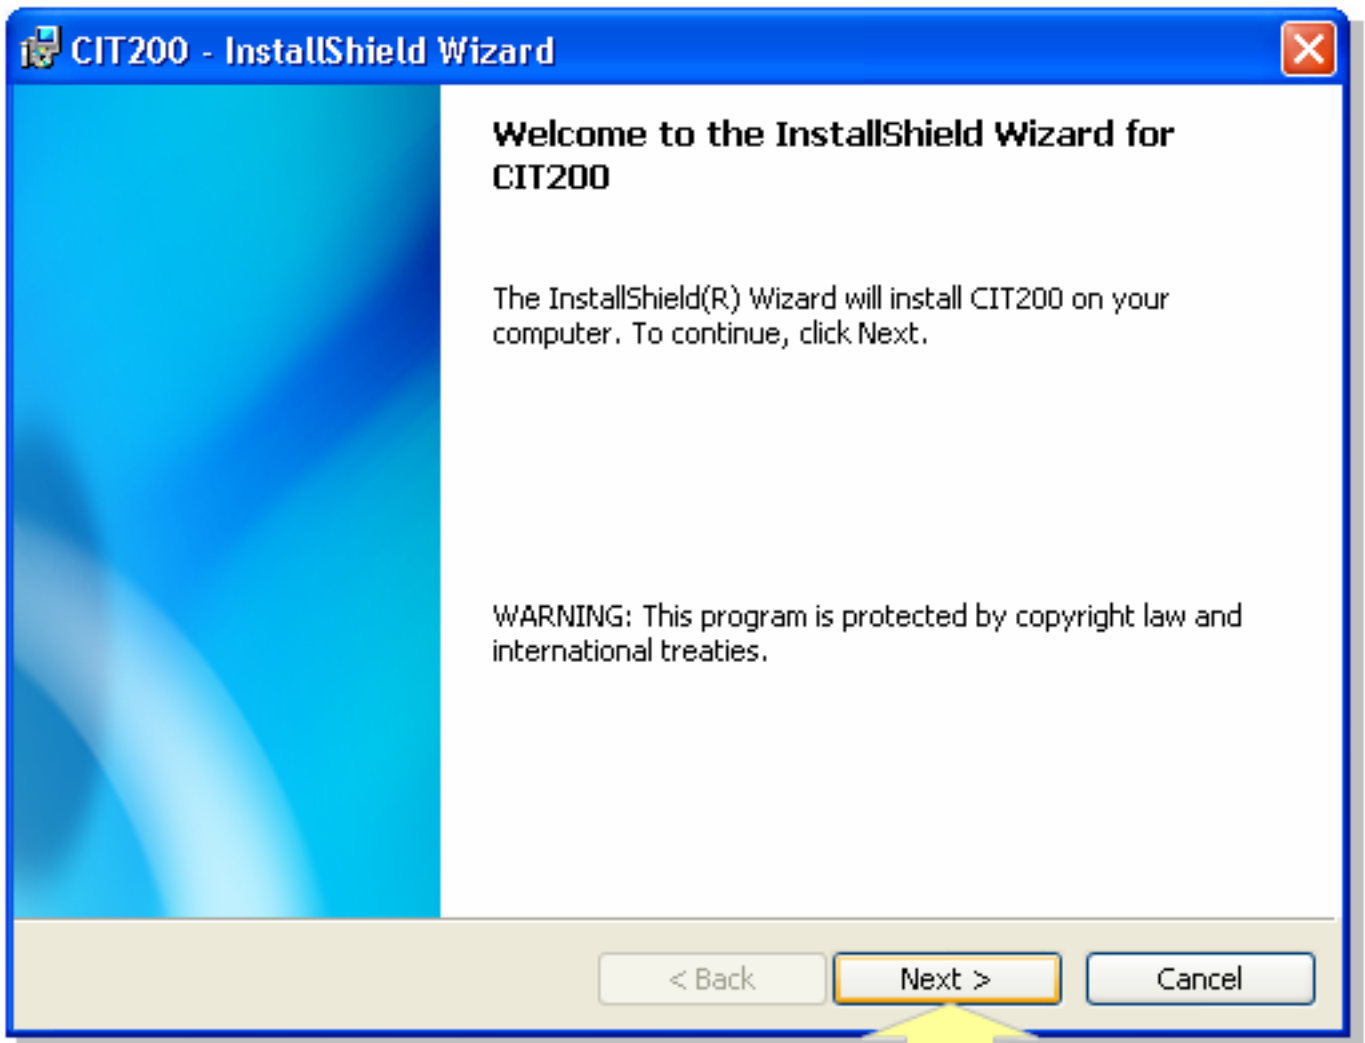

**Paso 3:**


Cuando aparece el **acuerdo de licencia**, selecto **valido los términos en el acuerdo de licencia**, después hago clic **después**.

Select **I accept the terms in the license agreement** then click **Next**.

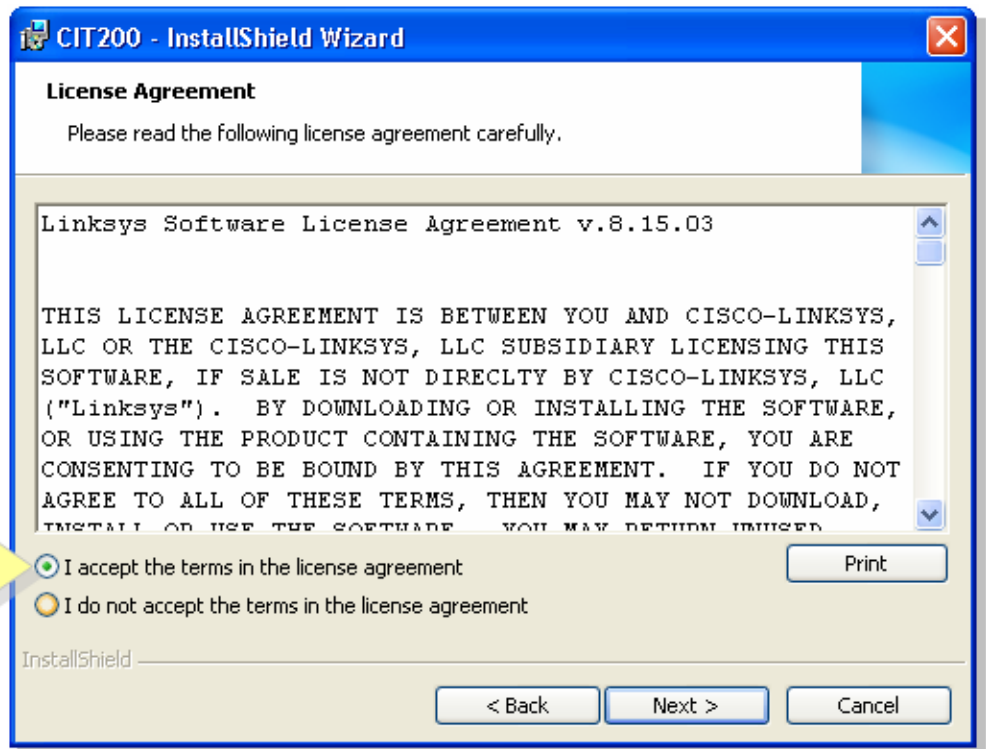

#### Paso 4:

Clic en Finalizar para salir al Asistente.

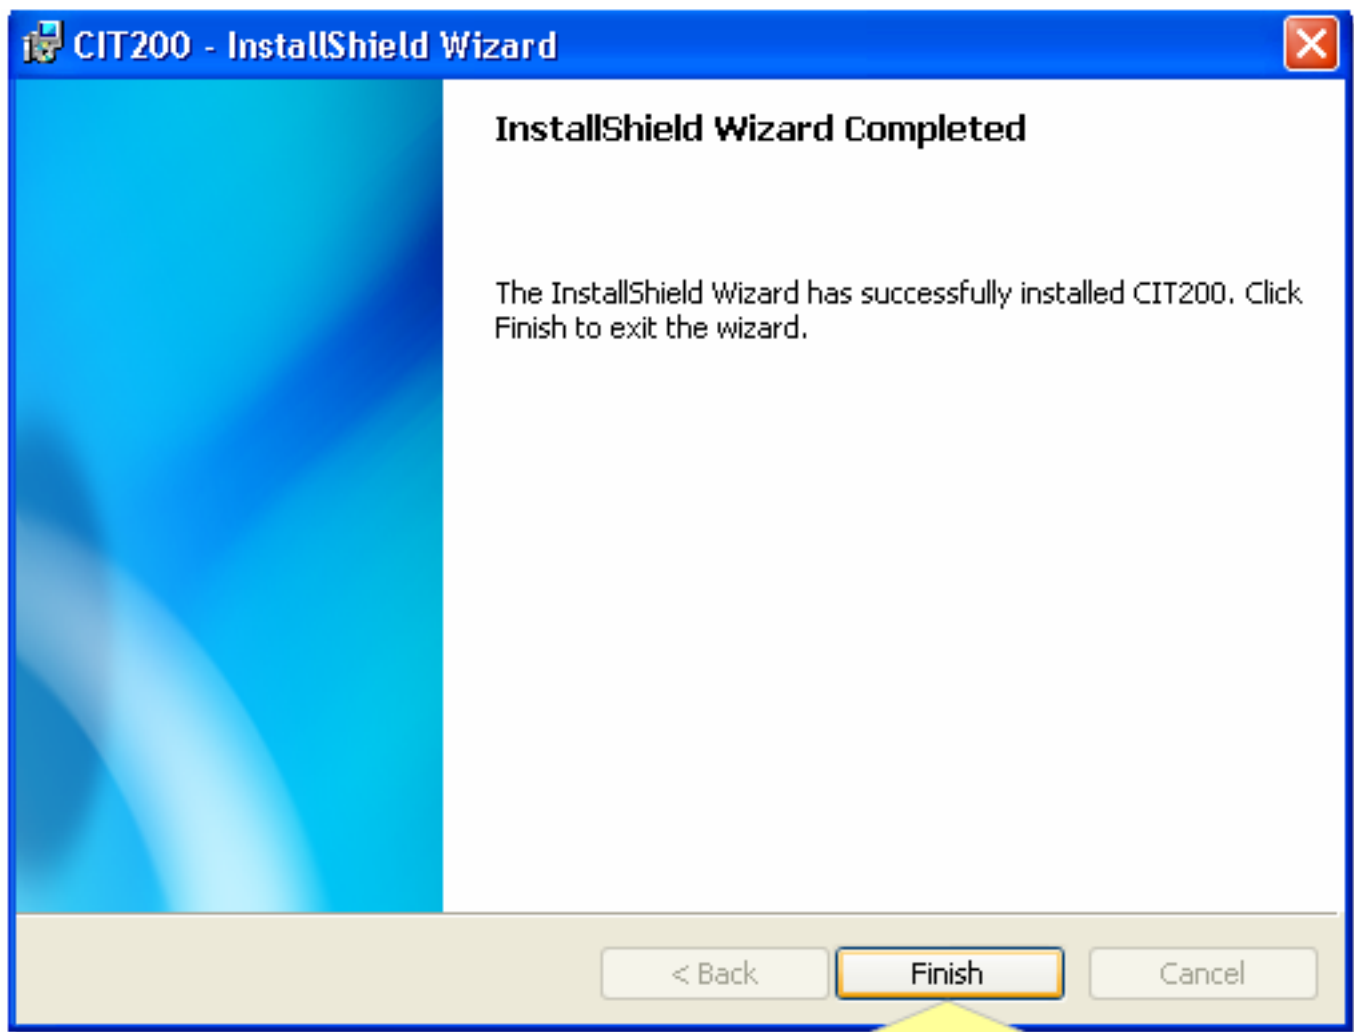

Click **Finish**.


¿?

Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

**Paso 1:**

Asegurese la estación base está conectado con el puerto USB su PC.



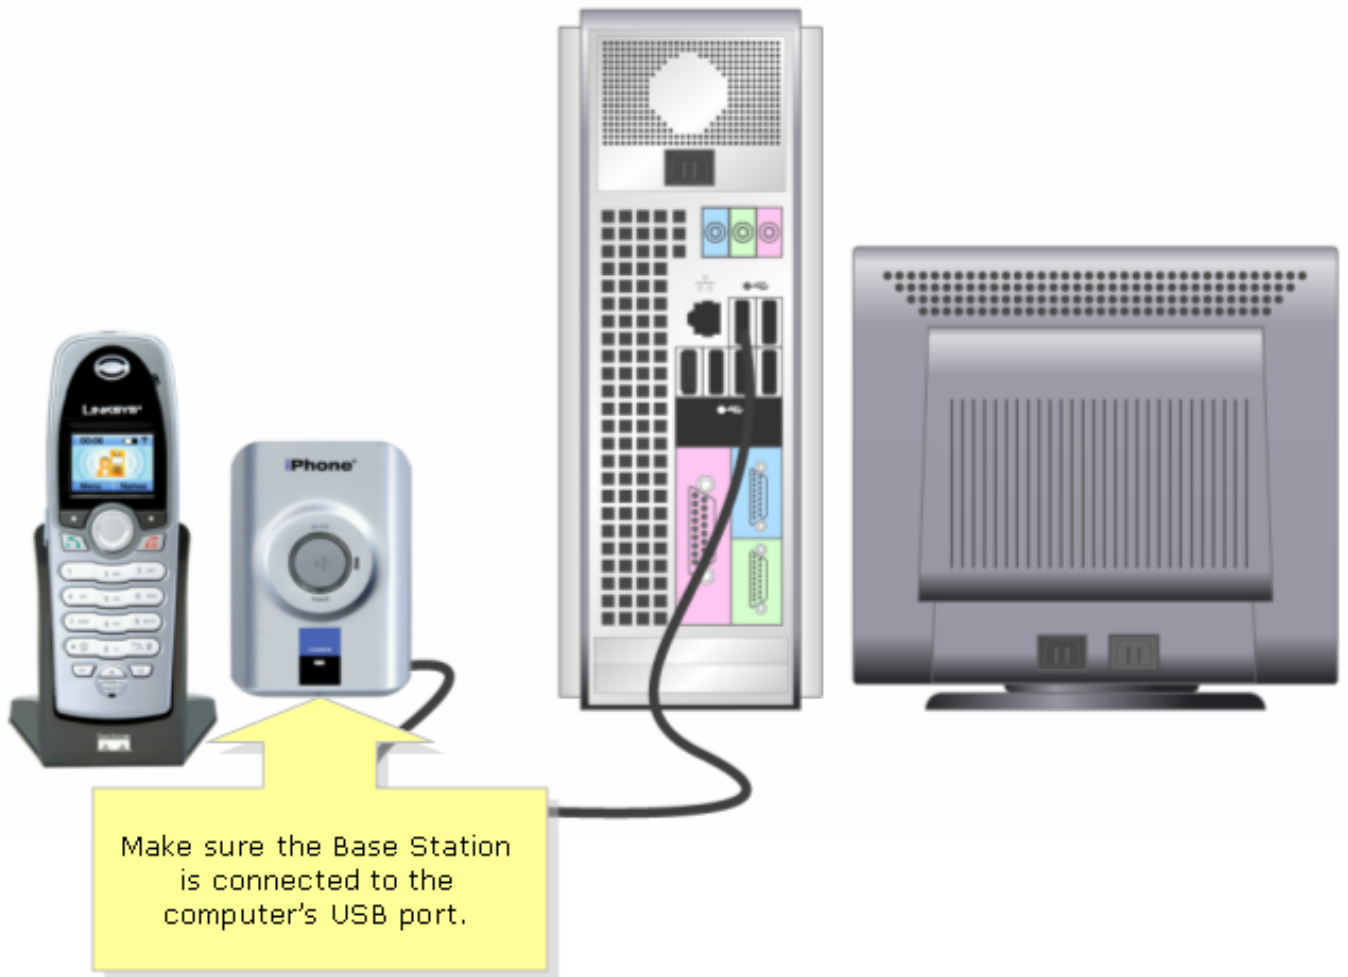


**Paso 2:**

Comience el software y el login de Skype a su cuenta de Skype.

**Paso 3:**

Encienda el driver USB haciendo doble clic en el icono sin cuerda del equipo de la telefonía por Internet de Linksys en su escritorio si no se comienza ya.

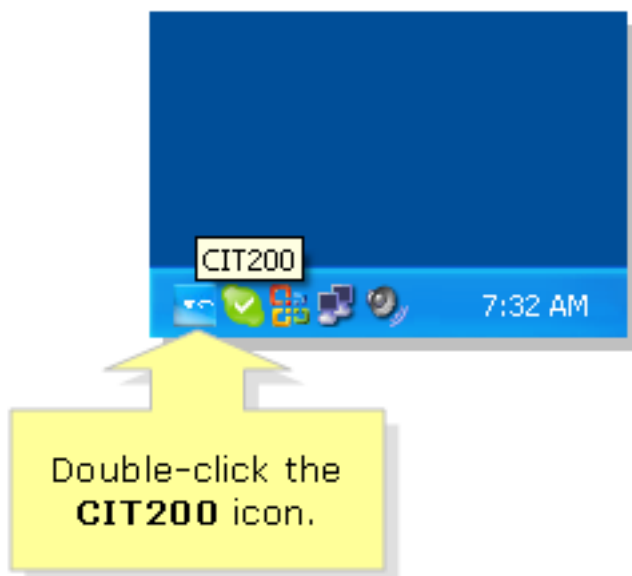

**Paso 4:**

Una vez Skype y la estación base son activos, el CIT200 es pronto para usar. Su estado en línea actual de Skype debe ser mostrado en la pantalla de visualización del microteléfono.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)