

Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo puedo configurar el CIT200?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo puedo configurar el CIT200?](#)

R.

El equipo sin cuerda de la telefonía por Internet de Linksys le ofrece todas las funciones de un teléfono normal con Skype. Usted conseguirá la conveniencia de un teléfono inalámbrico y de todas sus características, más la recepción de la voz de calidad alta que usted consigue de Skype en su PC sin ser atado a su ordenador.

Para configurar el CIT200, usted necesita realizar estos pasos:

- Descargar Skype Software

- Descargar el driver CIT200

- Instalar al buceador CIT200

Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Descargar el software de Skype

Paso 1:

Descarga Skype en <http://skype.com/download>.

Paso 2:

Instale el software de Skype en el ordenador. Para las instrucciones, refiera a la documentación de Skype.

Descargar el driver CIT200

Paso 1:

Descargue el último driver disponible para el CIT200. Para ir a las descargas de Linksys pague, haga clic [aquí](#). Seleccione el número de modelo de su equipo sin cuerda de la telefonía por

Internet, después las **descargas para este producto**.

Downloads For Your Linksys Product

Select your product from the drop down list and click the "Downloads For This Product" button.

--Please Select A Product--


Downloads For This Product

Click and select the model number of the Wireless IP Phone.

Paso 2:




Haga clic el **driver** para ir a la página del driver de la descarga.

Download Page For




CIT200 - Cordless Internet Telephony Kit (iPhone®)

Click on the "Download Button" for the required information. Grayed out options are unavailable.

 <u>Driver</u>	 Firmware	 <u>User Guide</u>
 <u>Data Sheet</u>	 <u>Quick Install</u>	 GPL Code

To view pdf files, you will need Adobe Reader, installed. Download it for free [here](#).



¿?

Paso 3:

Descarga del teclado para descargar el último archivo de driver.

Driver

CIT200 - Cordless Internet Telephony Kit
(iPhone®)

Driver Date:	5/19/2006
Driver Release Version:	3.7.0
Driver File Size:	14.3 MB

[Download driver](#)

Click **Download** to get the latest driver.

No...
sp...
...en compressed into the ZIP format to...
...ed a third party "un-zipping" program...
...to unzip these files.

Paso 4:

Si usted está utilizando **Windows XP Service Pack 2 (SP2)** y al Internet Explorer, usted puede ser que vea un mensaje “bloqueado” móvil en su barra de la información del buscador. Haga clic la barra y selecciónela **permiten Estallido-UPS**, después hacen clic **temporalmente la descarga** otra vez.

Links.com Downloads/Firmware - Microsoft Internet Explorer

Address: http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Download_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=11154171

Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...


LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

United States [Change] PRODUCTS WHERE TO BUY SUPPORT LEARNING CENTER COMPANY PARTNERS

Technical Support


Paso 5:

Salvaguardia del teclado en el cuadro de diálogo de la **descarga del archivo** que aparece. En la **salvaguardia** como cuadro de diálogo, elija una ubicación para el archivo tal como el escritorio y haga clic la **salvaguardia**. Cuando la descarga es completa, **cierre del teclado**, si está indicado.

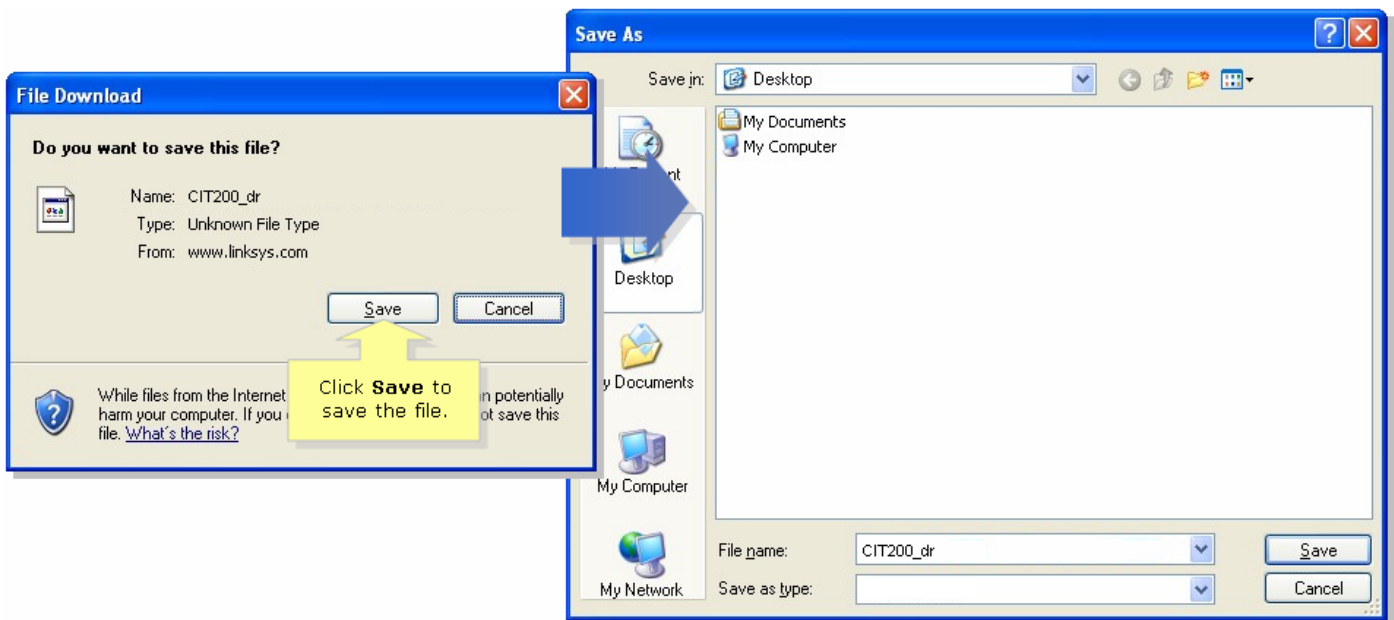

Paso 6:

Si el archivo de driver que usted ha descargado está en el formato de la cremallera, hace doble clic archivo zip y extrae el contenido a una sola carpeta o al escritorio.

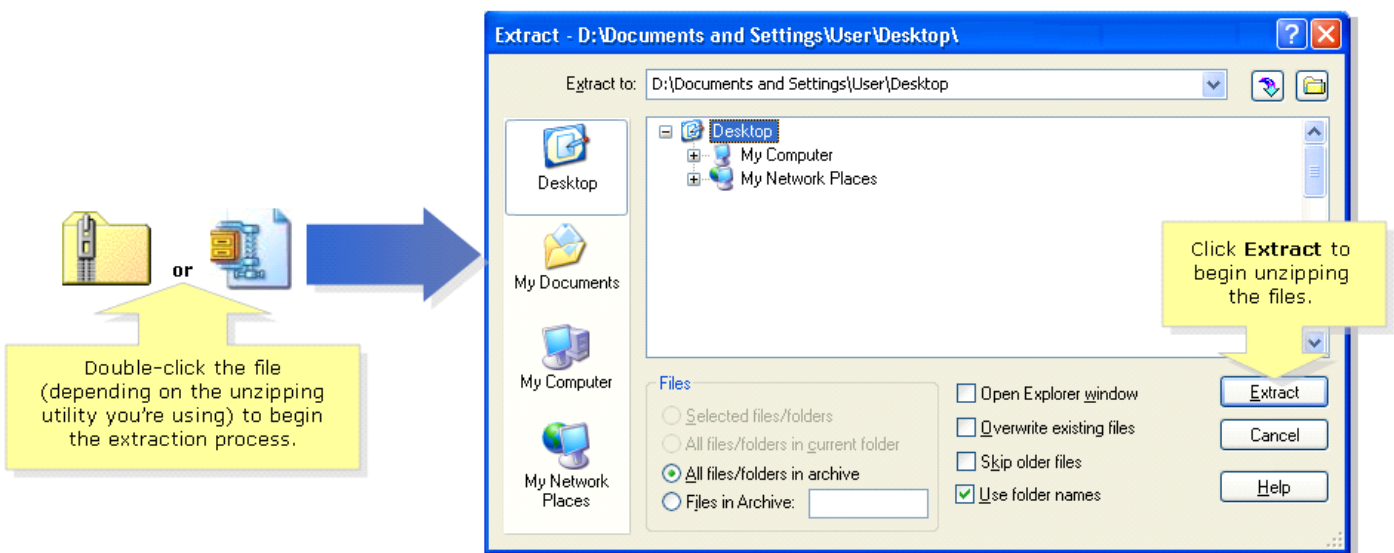


Note: Usted necesitará utilizar una utilidad para abrir y para extraer los archivos archivo zip del archivo, tal como WinZipregTag;. Para descargar WinZipregTag; , visita <http://www.winzip.com>. Usted puede también utilizar las características que desabrochan del accesorio de Windows XP para desabrochar el contenido del archivo.

Instalar el driver CIT200


Paso 1:

Abra la carpeta que contiene los archivos extraídos y haga doble clic el **setup_eng**.

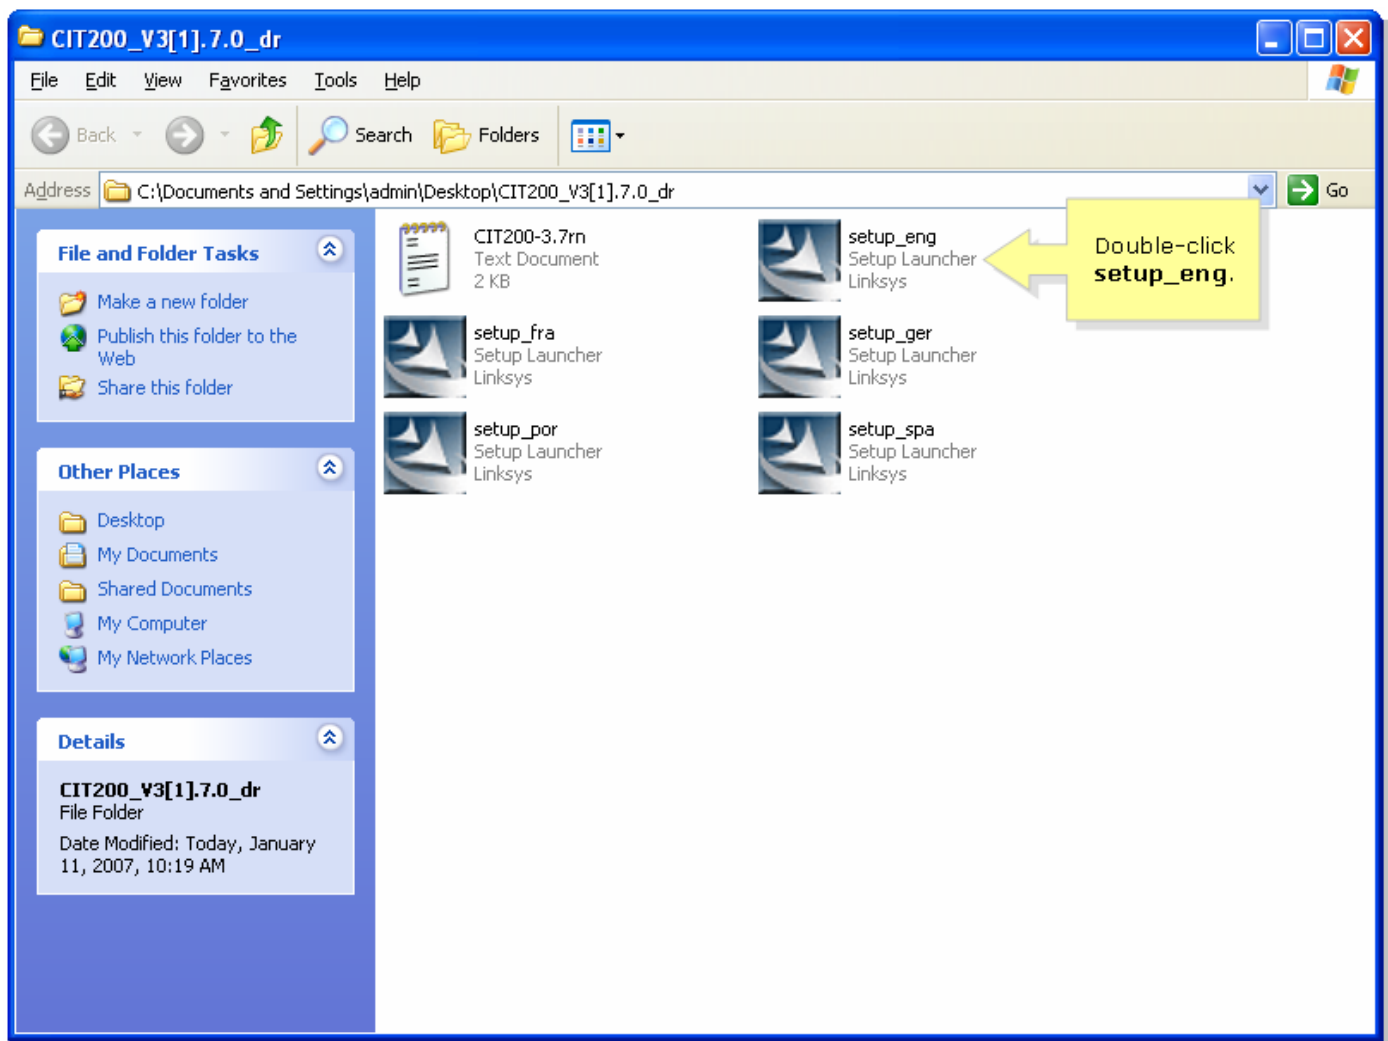

Paso 2:

Una vez que aparece el **Asistente de InstallShield**, haga clic **después**.

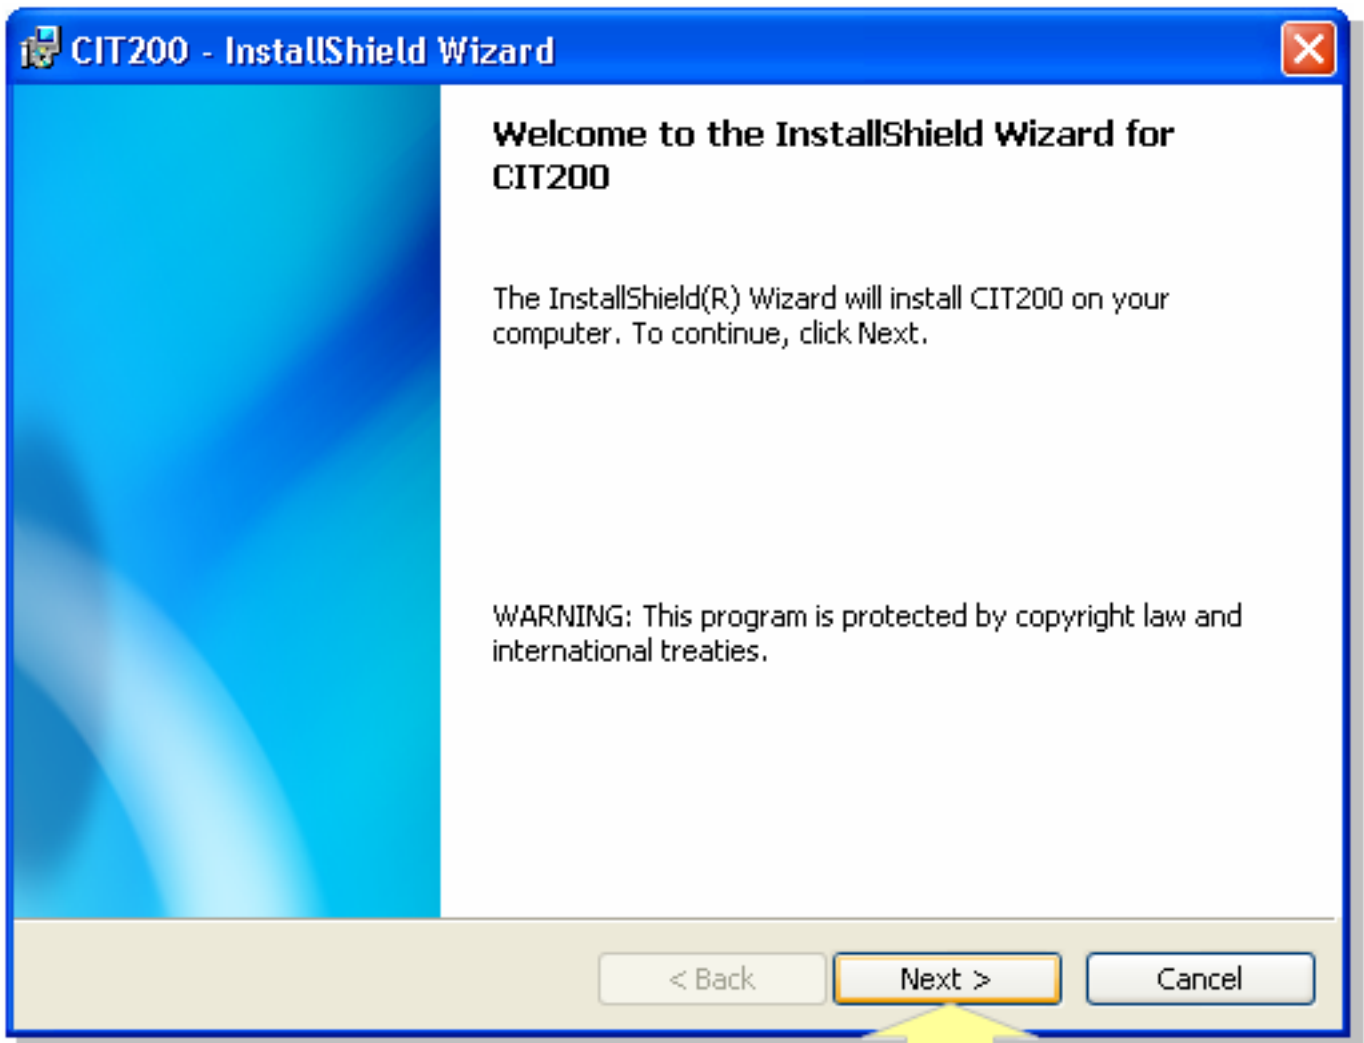


Click **Next**.

Paso 3:


Cuando aparece el **acuerdo de licencia**, selecto **valido los términos en el acuerdo de licencia**, después hago clic **después**.

Select **I accept the terms in the license agreement** then click **Next**.

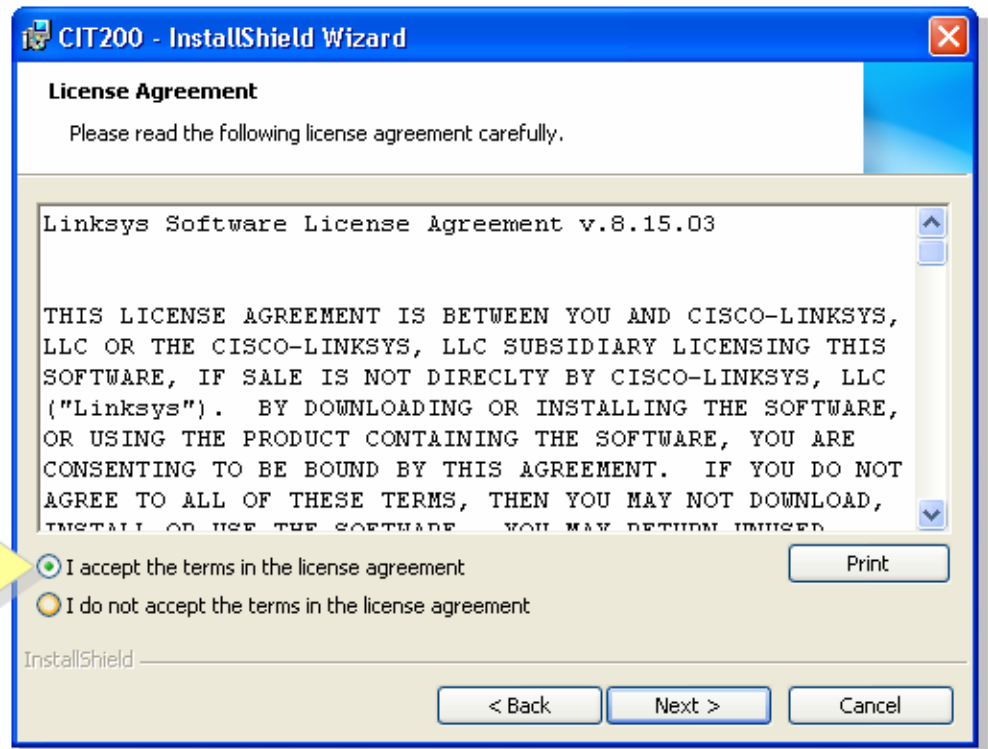

Paso 4:

Clic en Finalizar para salir al Asistente.

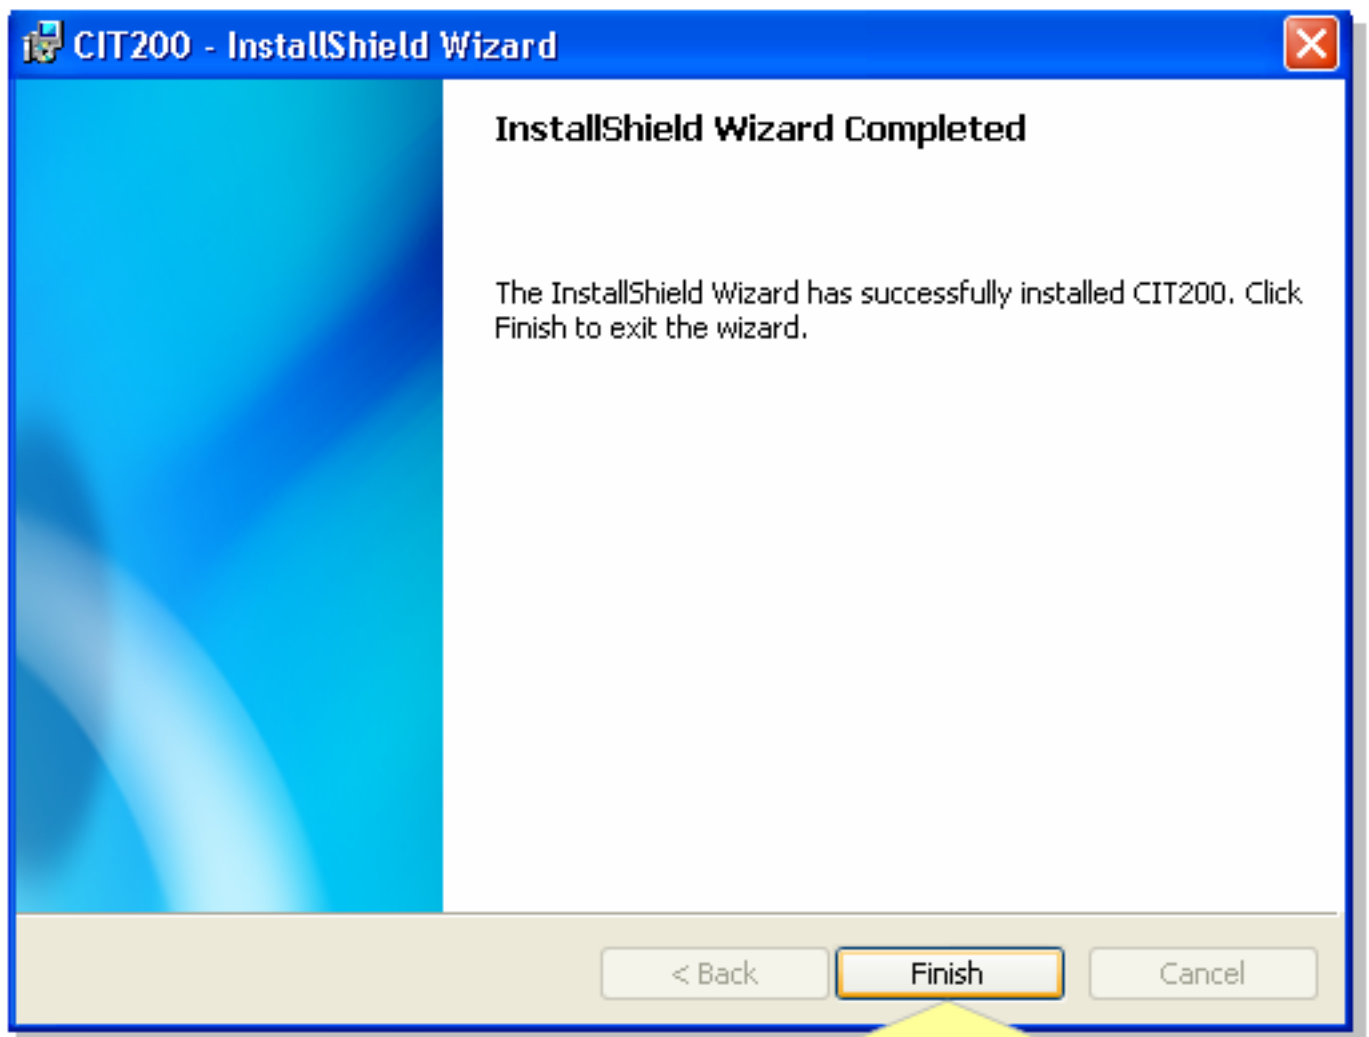


Click **Finish**.

¿?

Configurar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Paso 1:

Asegurese la estación base está conectado con el puerto USB su PC.

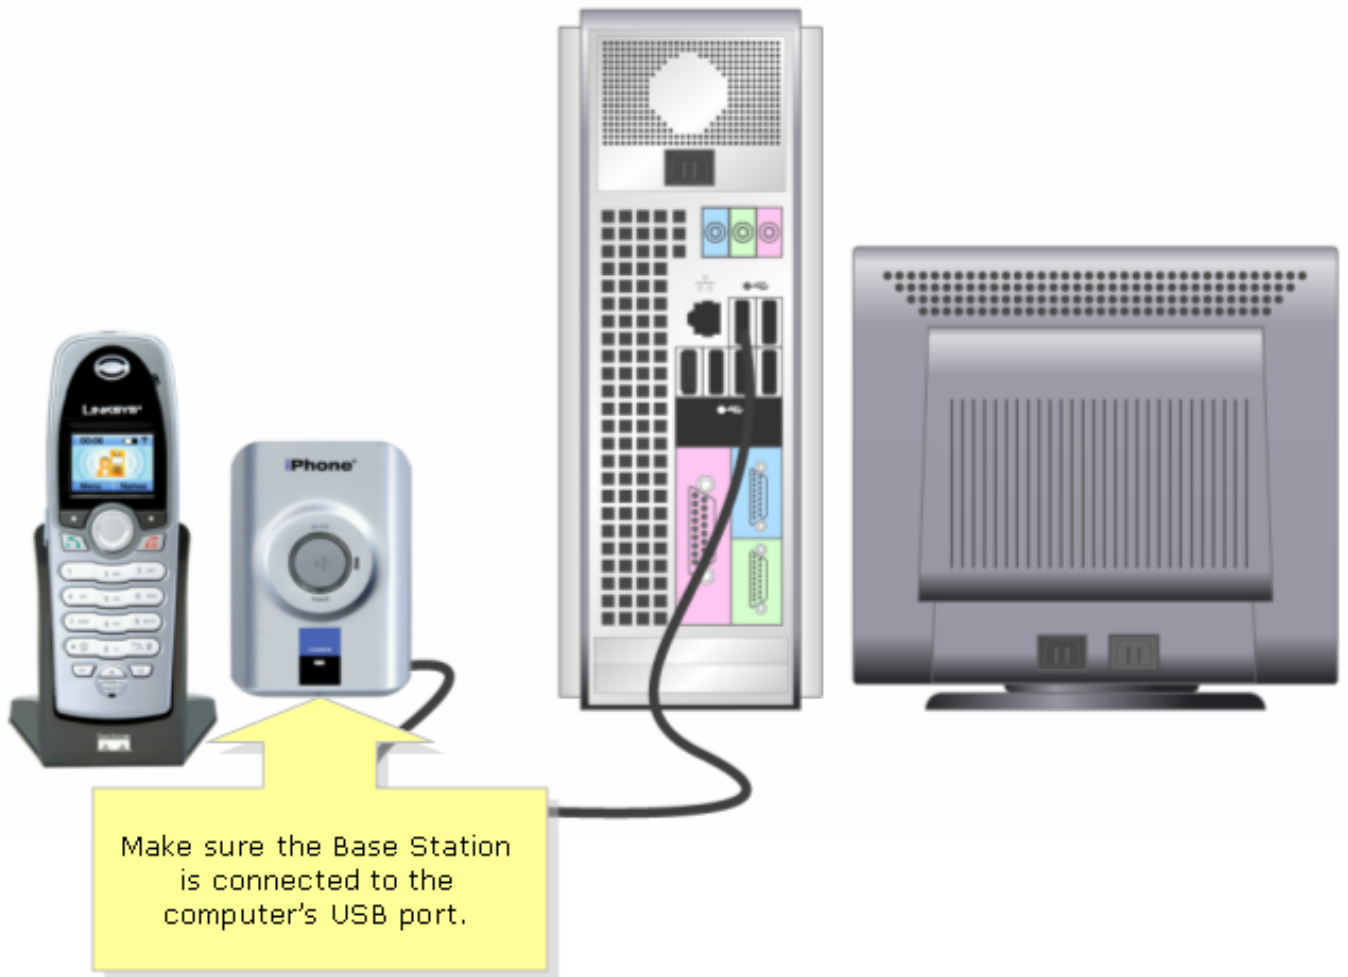


Paso 2:

Comience el software y el login de Skype a su cuenta de Skype.

Paso 3:

Encienda el driver USB haciendo doble clic en el icono sin cuerda del equipo de la telefonía por Internet de Linksys en su escritorio si no se comienza ya.

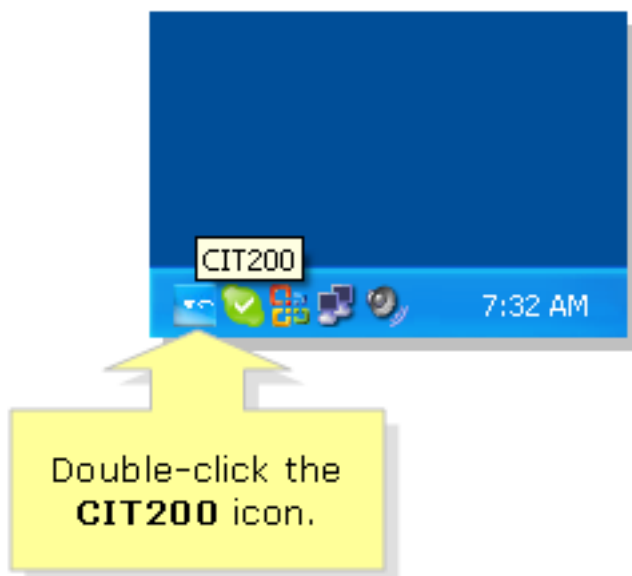

Paso 4:

Una vez Skype y la estación base son activos, el CIT200 es pronto para usar. Su estado en línea actual de Skype debe ser mostrado en la pantalla de visualización del microteléfono.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)