

# Configuration du transfert d'appels sur SPA922

## Contenu

[Introduction](#)

Q. [Comment est-ce que j'expédie un appel utilisant le SPA922 ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction


Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

## Q. Comment est-ce que j'expédie un appel utilisant le SPA922 ?

R.

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA922. Vérifiez l'adresse IP par le LCD. Cliquez sur en fonction le **bouton Menu** puis la presse 9. Il devrait t'afficher l'adresse IP DHCP. Ouvrez un navigateur et introduisez au clavier cela la barre d'adresses.

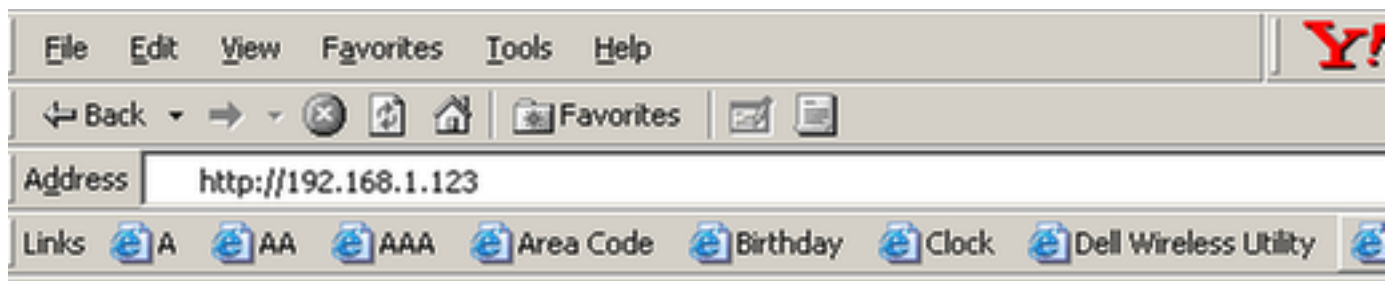

Étape 2 :

Cliquez sur en fonction la **procédure de connexion d'admin** et avez alors avancé.



**Remarque:** Le SPA922 n'a pas un nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Si vous êtes demandé un nom d'utilisateur et mot de passe, il signifie que le SPA921 est verrouillé. Vous devez vérifier ceci avec votre fournisseur de VoIP.

Étape 3 :

Cliquez sur l'onglet User et placez le numéro de téléphone ou le numéro de poste sous l'option en

avant d'appel.

<b>Set the phone number.</b>		<a href="#">Provisioning</a>	<a href="#">Regional</a>	<a href="#">Phone</a>	<a href="#">Ext 1</a>	<a href="#">Ext 2</a>	<b>User</b>	<a href="#">User Login</a>	<a href="#">basic</a>	<a href="#">advanced</a>
		<a href="#">Personal Directory</a>		<a href="#">Call History</a>						
<b>Call Forward</b>										
Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text" value="7034833923"/>							
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text" value="7034833923"/>	Cfwd No Ans Delay:	<input type="text" value="20"/>							
<b>Speed Dial</b>										
Speed Dial 2:	<input type="text"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>							
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>							
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>							
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>							
<b>Supplementary Services</b>										
CW Setting:	<input type="text" value="yes"/>	Block CID Setting:	<input type="text" value="no"/>							
Block ANC Setting:	<input type="text" value="no"/>	DND Setting:	<input type="text" value="no"/>							
Secure Call Setting:	<input type="text" value="no"/>	Dial Assistance:	<input type="text" value="no"/>							
Auto Answer Page:	<input type="text" value="yes"/>	Preferred Audio Device:	<input type="text" value="Speaker"/>							
Send Audio To Speaker:	<input type="text" value="no"/>	Time Format:	<input type="text" value="12hr"/>							
Date Format:	<input type="text" value="month/day"/>	Miss Call Shortcut:	<input type="text" value="yes"/>							
Accept Media Loopback Request:	<input type="text" value="automatic"/>	Media Loopback Mode:	<input type="text" value="source"/>							
Media Loopback Type:	<input type="text" value="media"/>									
<b>Audio Volume</b>										
Ringer Volume:	<input type="text" value="0"/>	Sp	<input type="text" value="8"/>							
Handset Volume:	<input type="text" value="11"/>	He	<input type="text" value="10"/>							
LCD Contrast:	<input type="text" value="8"/>	Back Light	<input type="text" value="10 s"/>							
<input type="button" value="Undo All Changes"/>					<input type="button" value="Submit All Changes"/>					

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)