

Groupe de pages sur SPA962 derrière SPA9000

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que je configure le groupe de page sur SPA-962 derrière la SPA 9000 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).


Q. Comment est-ce que je configure le groupe de page sur SPA-962 derrière la SPA 9000 ?

R.

Note: Avant de faire cet article, assurez-vous que tous les Téléphones IP sont enregistrés à la SPA 9000 et peuvent faire et recevoir des appels localement utilisant leurs numéros de poste correspondants.

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA-962. Vérifiez l'adresse IP par le LCD. Cliquez sur en fonction le **bouton Menu** puis la presse 9. Il devrait t'afficher l'adresse IP DHCP. Ouvrez un navigateur et tapez l'IP address.

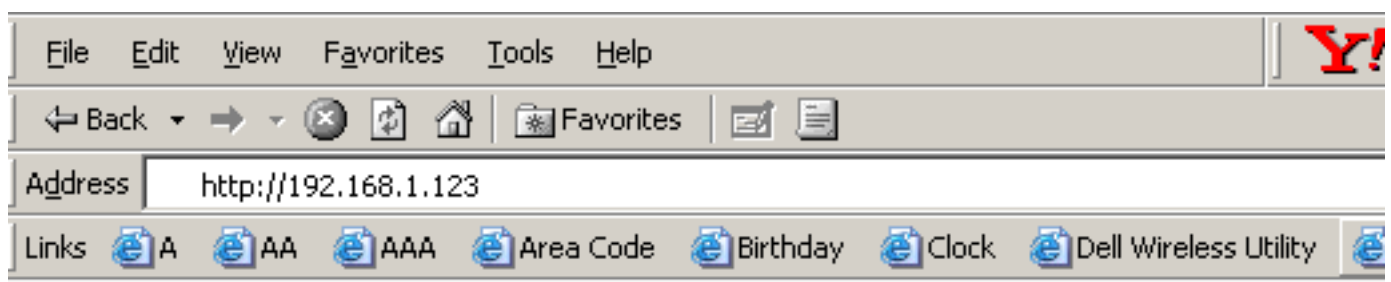

Étape 2 :

Cliquez sur en fonction la **procédure de connexion d'admin** et avez alors avancé.

Info System User [Admin Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

System Information

DHCP:	Enabled	Current IP:	x
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	d
Current Netmask:	x.x.x.x	Current Gateway:	x.x.x.x
Primary DNS:	x.x.x.x		
Secondary DNS:	x.x.x.x		

Click **Admin Login** then **Advanced**.

Note: Le SPA962 n'a pas un nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Si vous êtes demandé un nom d'utilisateur et mot de passe, il signifie que le SPA962 est verrouillé. Vous devez vérifier ceci avec votre fournisseur de VoIP.

Étape 3 :

Allez à l'onglet d'utilisateur de chaque téléphone IP sur le réseau et introduisez le mot « pagegroup » sur le gisement de cadran de vitesse et le hit soumettent toutes les modifications.

Call Forward

Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20

Speed Dial

Speed Dial 2:	pagegroup	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

Note: Le téléphone IP qui a cette configuration peut maintenant initier une page de groupe localement à tous les Téléphones IP sur le réseau en composant le numéro de numérotation rapide correspondant (2) suivi (#) de la clé. La caractéristique de pagegroup pour les téléphones SPA-962 est conçue pour fonctionner avec la SPA 9000 seulement. Il n'y a aucune garantie qu'il travaillera sur un système du tiers IP/PBX.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)