

Exemple de configuration d'EtherChannel entre des commutateurs des gammes 3550/3560/3750 et des commutateurs Catalyst exécutant le logiciel système Cisco IOS

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Théorie générale](#)

[Remarques importantes](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configurations](#)

[Sous configuration d'interface de Port canalisé](#)

[Vérifiez](#)

[Catalyst 3550](#)

[Catalyst 6500/6000](#)

[Dépannez](#)

[État Err-Disable](#)

["La commande « speed nonegotiate » ne s'affiche pas dans la configuration en cours](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration d'un EtherChannel entre un commutateur Catalyst 3550 et un commutateur Catalyst 6500/6000 exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS®. En fonction de la vitesse des interfaces ou des ports utilisés pour former l'EtherChannel, il peut être appelé Fast EtherChannel ou Gigabit Channel.

Remarque: Les commandes EtherChannel appliquées à un commutateur Catalyst 3550 dans ces documents peuvent également être appliquées aux commutateurs de la gamme Catalyst 3750.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version du logiciel Cisco IOS courante 12.1(14)EA de commutateur du Catalyst 3550
- Version du logiciel Cisco IOS courante 12.1(13)E1 de commutateur du Catalyst 6500/6000

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Théorie générale

Dans ce document, deux interfaces Gigabit Ethernet sur un commutateur Catalyst 3550 -- (l'interface GigabitEthernet située sur le commutateur 3500 est une interface Ethernet négociée 10/100/1 000) -- ont été intégrées à Fast EtherChannel avec deux interfaces Fast Ethernet depuis un commutateur Catalyst 6500/6000 exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS pour former un EtherChannel couche 2 (L2).

Remarque: Dans ce document, Fast EtherChannel, Gigabit EtherChannel, canal de port et groupe de canaux renvoient tous à EtherChannel.

Dans ce document, la configuration de commutateur Catalyst s'applique à tous les commutateurs de la série Catalyst 6500/6000 ou Catalyst 4500/4000 exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS.

Ce document indique les fichiers de configuration des commutateurs uniquement, ainsi que la sortie de commandes « show » de l'exemple associé. Pour plus de détails sur la configuration d'un EtherChannel, reportez-vous aux documents suivants :

- Section *Configuration d'EtherChannel couche 2* du document [Configuration de l'EtherChannel](#) (commutateurs Catalyst 3550)
- Section *Configuration d'EtherChannel couche 3* du document [Configuration de l'EtherChannel](#) (commutateurs Catalyst 3560)
- Section *Configuration d'EtherChannel couche 2* du document [Configuration de l'EtherChannel](#) (commutateurs Catalyst 3750)
- [Configuration d'EtherChannel couche 3 et 2 \(commutateurs Catalyst 6500/6000 exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS\)](#)
- [Section Configuration d'EtherChannel couche 2 du document Compréhension et configuration d'un EtherChannel \(commutateurs Catalyst 4500/4000 exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS\)](#)

Remarques importantes

EtherChannel peut être configuré manuellement à l'aide des commandes adaptées. Vous pouvez également le configurer automatiquement à l'aide du protocole d'agrégation de ports (PAgP) afin que le commutateur négocie le canal avec l'autre côté. Pour plus de détails sur le protocole PAgP, reportez-vous aux documents suivants :

- Section *Compréhension du protocole d'agrégation de ports* du document [Configuration d'un EtherChannel](#) (commutateurs Catalyst 3550)
- Section *Compréhension du protocole d'agrégation de ports* du document [Configuration d'un EtherChannel](#) (commutateurs Catalyst 3560)
- [Section Protocole d'agrégation de port du document Configuration d'EtherChannel \(commutateurs Catalyst 3750\)](#)
- [Section Compréhension du protocole d'agrégation de ports du document Configuration d'un EtherChannel \(commutateurs Catalyst 6500/6000 exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS\)](#)
- [Section Compréhension du protocole d'agrégation de ports du document Compréhension et configuration d'un EtherChannel \(commutateurs Catalyst 4500/4000 exécutant la plate-forme logicielle Cisco IOS\)](#)

Les configurations indiquées dans ce document sont implémentées à l'aide du mode « désirable » (préférable). Si vous envisagez de configurer l'EtherChannel manuellement, utilisez les étapes indiquées afin de créer un canal de port. Cette opération permet d'éviter les problèmes de protocole STP (Spanning Tree Protocol) au cours du processus de configuration. Le protocole STP peut désactiver certains ports (dont l'état est « error-disabled » [errdisable]) si l'un des côtés est configuré en tant que canal avant que l'autre côté ne puisse l'être.

Exécutez les étapes suivantes pour créer un canal de port :

1. Laissez les interfaces à utiliser dans le canal de port désactivées d'un point de vue administratif.
2. Créez le canal de port (groupe de canaux) sur le commutateur Catalyst 6500/6000. Assurez-vous que vous définissez le mode du canal sur on. Par exemple, channel-group 1 mode on.
3. Créez des canaux de port sur le commutateur Catalyst 3550, 3560 ou 3750. Assurez-vous que le mode du canal est défini sur on.
4. Réactivez les interfaces précédemment désactivées sur le commutateur Catalyst 6500/6000 à l'aide de la commande **no shut**.


Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) ([clients enregistrés](#) seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

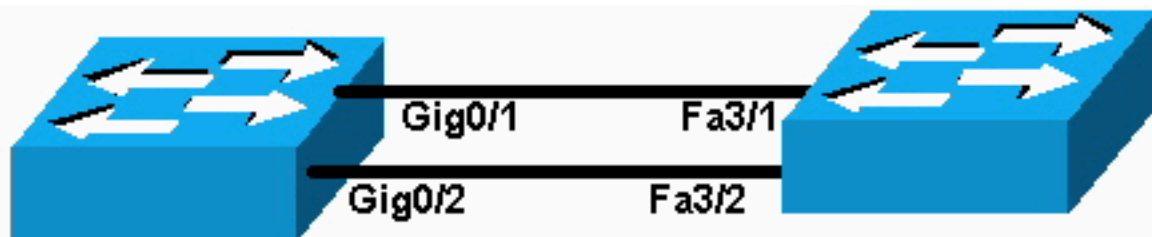

Catalyst 3550

Catalyst 6000

Remarque: L'interface Gigabit Ethernet du commutateur Catalyst 3550 est une interface Ethernet négociée 10/100/1 000 Mbits/s Le port Gigabit du commutateur Catalyst 3550 peut également être connecté à un port FastEthernet (100 Mbits/s) sur un commutateur Catalyst 6500/6000.

Remarque: Les commutateurs de la série Catalyst 3750 prennent en charge Cross-Stack EtherChannel, ce qui permet aux interfaces de différents commutateurs de pile de faire partie du même groupe EtherChannel. Pour plus d'informations sur EtherChannel dans un environnement à commutateur empilé, reportez-vous à la section *EtherChannel et piles de commutateurs* de la documentation [Configuration d'EtherChannel](#) relative aux commutateurs de la série Catalyst 3750.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- [Catalyst 3550](#)
- [Catalyst 6500/6000](#)

Catalyst 3550

```
Building configuration...
Current configuration : 1610 bytes
!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname Cat3550
!
enable password ww
!
ip subnet-zero
no ip finger
!
!
!!--- A logical port-channel interface is automatically
created !--- when ports are grouped into a channel
group. interface Port-channel 1 !--- In this example,
the L2 EtherChannel is configured. !--- A Layer 3 (L3)
EtherChannel can also be configured on the Catalyst 3550
switches. !--- For more information, refer to the
document Configuring EtherChannel. switchport mode
access no ip address snmp trap link-status! !--- Note:
The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3550 is a
!!--- 10/100/1000 Mbps negotiated Ethernet interface. The
Gigabit port on the Catalyst 3550 is !--- connected to a
```

```

FastEthernet (100 Mbps) port on the Catalyst 6500/6000.
!--- The port is a member of channel group 1.

interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  no ip address
  snmp trap link-status
  channel-group 1 mode desirable
!

!--- The port is a member of channel group 1. interface
GigabitEthernet0/2 switchport mode access
  no ip address
  snmp trap link-status
  channel-group 1 mode desirable
!
interface GigabitEthernet0/3
  switchport mode access
  no ip address
  snmp trap link-status
!

!--- Output suppressed. interface GigabitEthernet0/12
switchport mode access no ip address snmp trap link-
status !--- Interface VLAN1 is required for management
purposes. interface Vlan1 ip address 10.1.1.1
255.255.255.0 ! ip classless ip http server ! ! line con
0 transport input none line vty 5 15 ! end

```

Catalyst 6500/6000

Building configuration...

```

Current configuration : 5869 bytes
!
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname cat6500
!
boot buffersize 126968
boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-4.E1
enable password ww
!
redundancy
  main-cpu
  auto-sync standard
ip subnet-zero
!
!
no ip finger
!
!
!
!

!--- A logical port-channel interface is automatically
created !--- when ports are grouped into a channel
group. interface Port-channel 1 no ip address switchport
switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/1 no
ip address shutdown ! interface GigabitEthernet1/2 no ip
address shutdown ! !--- Note: The Gigabit Ethernet
interface on the Catalyst 3550 is a !--- 10/100/1000

```

Mbps negotiated Ethernet interface. The Gigabit port on the Catalyst 3550 is !--- connected to a FastEthernet (100 Mbps) port on the Catalyst 6500/6000.

```
interface FastEthernet3/1
  no ip address
```

*!--- In this example, the L2 EtherChannel is configured.
!--- An L3 EtherChannel can also be configured on the Catalyst 6500/6000 running !--- Cisco IOS System Software. For more details, refer to the document !--- [Configuring EtherChannel](#). !--- On a Catalyst 6500/6000, you must issue the **switchport** !--- command once, without any keywords, in order to configure the interface as an L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default; !--- no additional command is required.*

```
switchport
```

*!--- This command puts the interface in VLAN1, by default. **switchport mode access**
!--- The port is a member of channel group 1. **channel-group 1 mode desirable***

```
!  
interface FastEthernet3/2  
  no ip address
```

*!--- On a Catalyst 6500/6000, you must issue the **switchport** !--- command once, without any keywords, in order to configure the interface as an L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default; !--- no additional command is required.*

```
switchport
```

*!--- This command puts the interface in VLAN1, by default. **switchport mode access**
!--- The port is a member of channel group 1. **channel-group 1 mode desirable***

```
!  
interface FastEthernet3/3  
  no ip address  
  switchport  
  switchport mode access  
!
```

*!--- Output suppressed. ! interface FastEthernet3/48 no ip address switchport switchport mode access ! !---
[Interface VLAN1 is required for management purposes.](#)
interface Vlan1 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 ! ip classless no ip http server ! ! ! line con 0 transport input none line vty 0 4 ! end*

Remarque: Cet [exemple de configuration](#) illustre une configuration EtherChannel avec des liens d'accès. La même configuration s'applique aux liens de jonction EtherChannel. [Utilisez la commande switchport mode trunk ou autorisez les commutateurs à négocier le mode à l'aide du mode dynamic desirable](#). Pour plus d'informations sur la configuration de la jonction, reportez-vous à la section *Configuration des jonctions VLAN* du document [Configuration de VLAN](#).

[Sous configuration d'interface de Port canalisé](#)

Un autre exemple de la configuration du Port canalisé avec la sous interface dans la version du logiciel Cisco IOS courante de commutateur de Catalyst 3560 12.2(25).

Catalyst 3560

Building configuration...

Current configuration : 5869 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname cat6500

!

boot buffersize 126968

boot bootldr bootflash:c6msfc-boot-mz.121-4.E1

enable password ww

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

no ip finger

!

!

!

!

!--- A logical port-channel interface is automatically created !--- when ports are grouped into a channel group. interface Port-channel 1 no ip address switchport switchport mode access ! interface GigabitEthernet1/1 no ip address shutdown ! interface GigabitEthernet1/2 no ip address shutdown ! **!--- Note:** The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3550 is a *!--- 10/100/1000 Mbps negotiated Ethernet interface. The Gigabit port on the Catalyst 3550 is !--- connected to a FastEthernet (100 Mbps) port on the Catalyst 6500/6000.*

interface FastEthernet3/1

no ip address

*!--- In this example, the L2 EtherChannel is configured. !--- An L3 EtherChannel can also be configured on the Catalyst 6500/6000 running !--- Cisco IOS System Software. For more details, refer to the document !--- [Configuring EtherChannel](#). !--- On a Catalyst 6500/6000, you must issue the **switchport** !--- command once, without any keywords, in order to configure the interface as an L2 port. !--- By default, all the ports are router ports (L3 ports). !--- On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports by default; !--- no additional command is required.*

switchport

!--- This command puts the interface in VLAN1, by default. **switchport mode access**

!--- The port is a member of channel group 1. **channel-group 1 mode desirable**

```

!
interface FastEthernet3/2
  no ip address
!--- On a Catalyst 6500/6000, you must issue the
switchport !--- command once, without any keywords, in
order to configure the interface as an L2 port. !--- By
default, all the ports are router ports (L3 ports). !---
On a Catalyst 4500/4000 switch, all ports are L2 ports
by default; !--- no additional command is required.

  switchport
!--- This command puts the interface in VLAN1, by
default. switchport mode access
!--- The port is a member of channel group 1. channel-
group 1 mode desirable
!
interface FastEthernet3/3
  no ip address
  switchport
  switchport mode access
!

!--- Output suppressed. ! interface FastEthernet3/48 no
ip address switchport switchport mode access ! !---
Interface VLAN1 is required for management purposes.
interface Vlan1 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 ! ip
classless no ip http server ! ! ! line con 0 transport
input none line vty 0 4 ! end

```

Vérifiez

Certaines commandes **show** sont prises en charge par l'[Output Interpreter Tool](#) ([clients enregistrés](#) uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Utilisez les commandes suivantes pour vérifier le canal de port sur les commutateurs Catalyst 6500/6000 et Catalyst 3500 exécutant la plateforme logicielle Cisco IOS :

- [show interfaces port-channel channel-group-number](#)
- [show etherchannel channel-group-number summary](#)

Exécutez la commande suivante pour vérifier l'état du protocole STP dans les commutateurs Catalyst 6500/6000 et Catalyst 3500 exécutant la plateforme logicielle Cisco IOS :

- [show spanning-tree vlan vlan-number detail](#)

Catalyst 3550

```

Cat3550#show interface port-channel 1
Port-channell is up, line protocol is up
Hardware is EtherChannel, address is 0002.4b28.db02 (bia 0002.4b28.db02)
MTU 1500 bytes, BW 200000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
  Members in this channel: Gi0/1 Gi0/2
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:03:27, output 00:00:00, output hang never

```


!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 msSwitch1#show etherchannel

summary

Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
u - unsuitable for bundling
U - in use f - failed to allocate aggregator
d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators: 1

Group	Port-channel	Protocol	Ports
10	Po10(SD)	-	Gi0/9(D) Gi0/10(D)

Switch1#show interfaces GigabitEthernet 0/9 status

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/9		err-disabled	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX

Switch1#show interfaces GigabitEthernet 0/10 status

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/10		err-disabled	1	auto	auto	10/100/1000BaseTX

Le message d'erreur indique que l'interface EtherChannel a rencontré une boucle de spanning tree. Afin de résoudre le problème, placez le mode de canal à *desirable* des deux côtés de la connexion, et puis réactivez les interfaces :

```
Switch1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch1(config)#interface gi0/9
Switch1(config-if)#channel-group 10 mode desirable
```

Suite à cela, chaque côté forme un canal (sous réserve d'accord des deux côtés). S'ils n'acceptent pas de créer un canal, ils continuent à fonctionner comme des ports normaux.

Une fois le mode de canal défini sur *desirable* des deux côtés de la connexion, exécutez les commandes **shutdown** et **no shutdown** sur l'interface associée pour réactiver les ports manuellement :

```
Switch1(config-if)#shutdown
Switch1(config-if)#no shutdown
```

["La commande « speed nonegociate » ne s'affiche pas dans la configuration en cours](#)

[La commande speed nonegociate configurée sur un canal de port ne s'affiche pas toujours dans la configuration en cours.](#) Cela se produit car la commande nonegociate sur l'interface de canal de port dépend de celle des ports regroupés. Elle est insérée lorsque le canal de port est actif ; elle est également insérée en fonction de la configuration individuelle des ports du canal.

[Informations connexes](#)

- [Configuration système requise pour implémenter EtherChannel sur les commutateurs Catalyst](#)
- [Exemple de configuration : EtherChannel entre les commutateurs Catalyst exécutant CatOS](#)

et la plateforme logicielle Cisco IOS

- Support pour commutateurs
- Prise en charge de la technologie de commutation LAN
- Support et documentation techniques - Cisco Systems