

# Contenu

[Introduction](#)

[Obtenez la clé de licence](#)

[Utilisez le FMC](#)

[Utilisez l'ASDM](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Ce document décrit les étapes pour obtenir la clé de licence pour un permis classique des interfaces utilisateur - FMC et de l'ASDM. Afin de générer un permis classique pour n'importe quel service de puissance de feu, une clé de licence est nécessaire. Vous pouvez employer un centre de Gestion de puissance de feu (FMC) ou un Adaptive Security Device Manager (ASDM) afin de déterminer la clé de licence.

## Obtenez la clé de licence

### Utilisez le FMC

Si le périphérique est géré par le centre de Gestion de puissance de feu, suivez ces étapes afin de trouver la **clé de licence** :

1. Procédure de connexion au **centre de Gestion de puissance de feu**.
2. Choisissez le **système** > le **permis** > les **permis classiques**.  
Remarque: Si le FMC exécute une version plus tôt que 6.x, choisissez le **système** > le **permis**.
3. Cliquez sur Add le **nouveau permis**.
4. De l'écran, obtenez la **clé de licence**.

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Deploy 20 System Help Global \ admin

Configuration Users Domains Integration Updates Licenses > Classic Licenses Health Monitoring Tools

Add New License

Add Feature License

License Key **66:A0:EC:F9:CE:21:F6**

License

Get License Verify License Submit License

If your web browser cannot access the Internet, you must switch to a host with Internet access and navigate to <https://www.cisco.com/go/license>.


Using the license key, **66:A0:EC:F9:CE:21:F6**, follow the on-screen instructions to generate a license.

Return to License Page


### Utilisez l'ASDM

Si le périphérique est géré par l'ASDM, terminez-vous ces étapes afin de trouver la **clé de licence** :

1. Choisissez l'option de **configuration** qui se trouve en haut de la fenêtre.
2. Choisissez l'option de **configuration de puissance de feu ASA** qui se trouve au bas du volet gauche.
3. Choisissez l'option de **permis** du milieu du volet gauche.

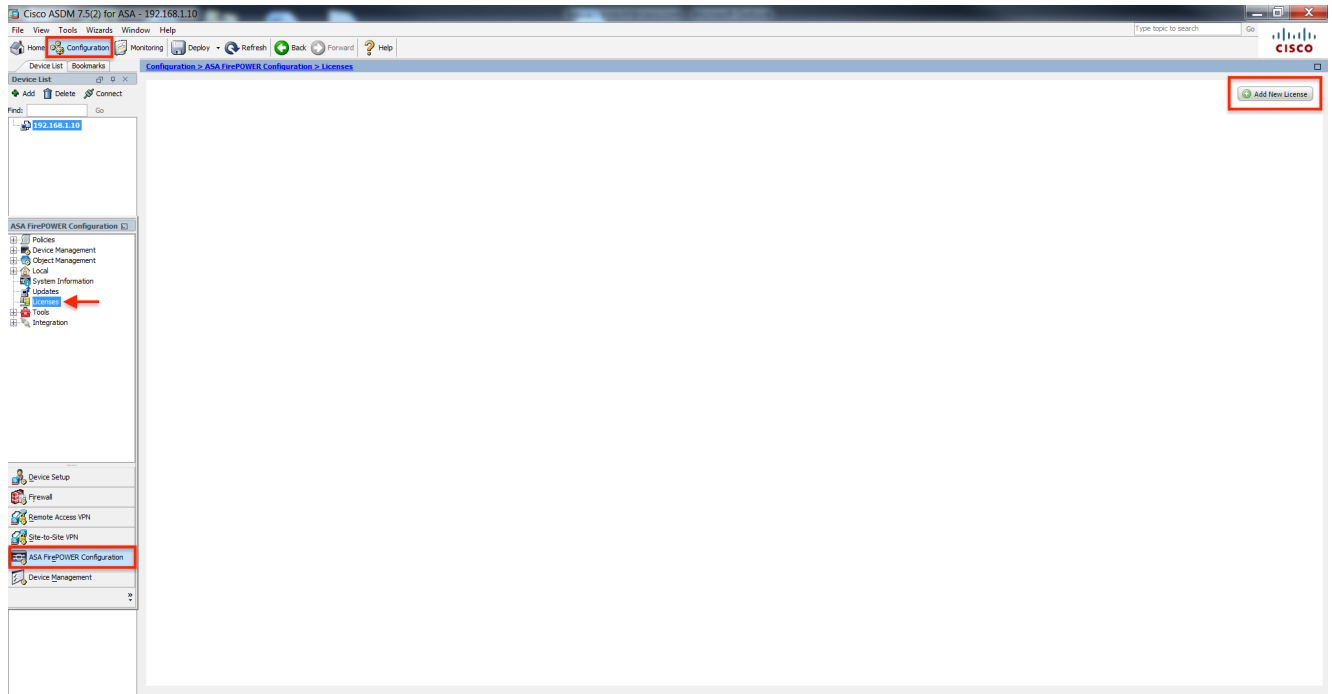

4. Cliquez sur Add le nouveau permis afin d'obtenir la clé de licence.

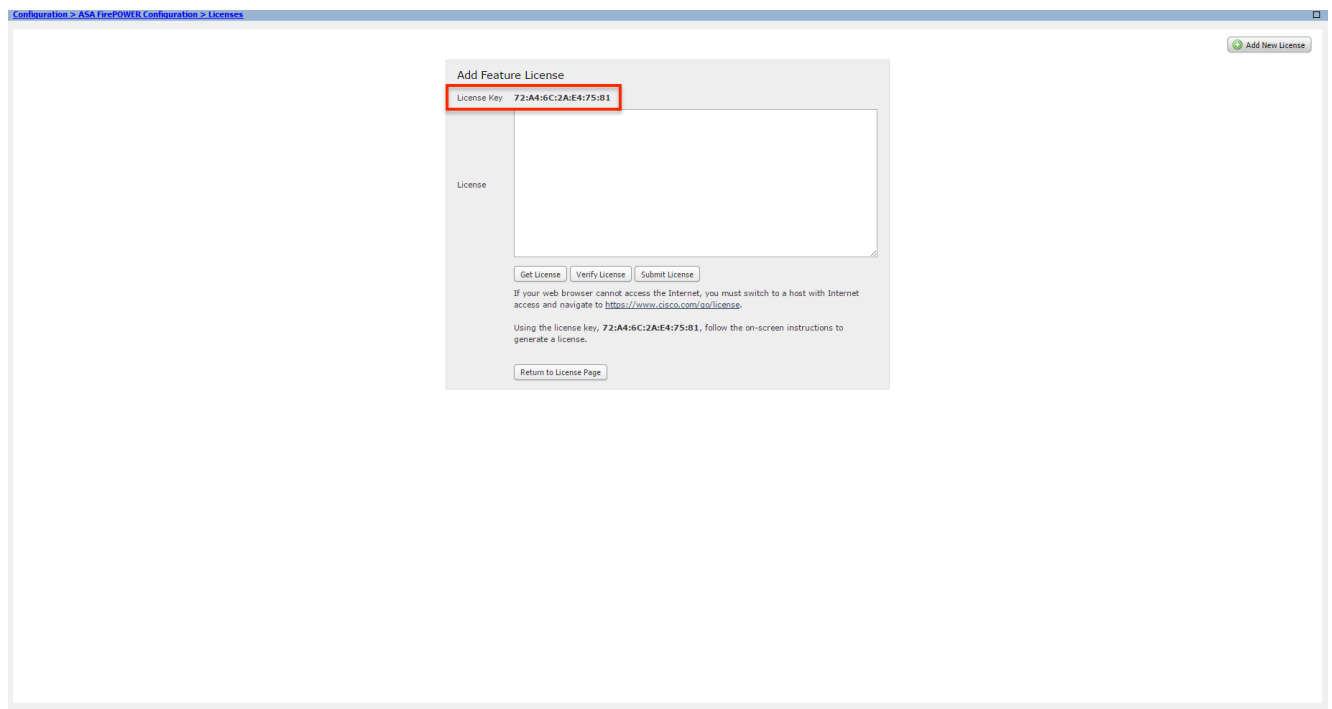

## [Informations connexes](#)

- [Guide de démarrage rapide de puissance de feu](#)

- [Autorisation du système de FireSIGHT](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)