

Capturer la configuration existante du noeud ISE avant de reconstruire

Table des matières

Problème

Vous devez documenter une configuration de noeud ISE existante avant d'annuler, de reconstruire et de réenregistrer l'enregistrement.

Environnement

- Version de Cisco ISE : versions 3.1 et ultérieures
- Type de déploiement : Distributed
- Noeud d'administration des politiques (PAN)
- Noeud de surveillance (MNT)
- Noeud de service de stratégie (PSN)
- Network Access Device (NAD), par exemple, un commutateur ou un contrôleur sans fil

Résolution


Si vous avez l'intention de reconstruire et/ou de réenregistrer le noeud cible radié ultérieurement, vous devez documenter la configuration du noeud cible avant de le radier.

Effectuer une sauvegarde complète de la configuration du déploiement

- [Exporter la sauvegarde des données de configuration et d'exploitation depuis ISE](#)

Documenter les paramètres de déploiement ISE du noeud cible

- 1.- Connectez-vous à l'interface graphique principale du PAN.
- 2.- Accédez à Administration > System > Deployment.
- 3.- Cochez le noeud cible à désinscrire et sélectionnez Modifier.

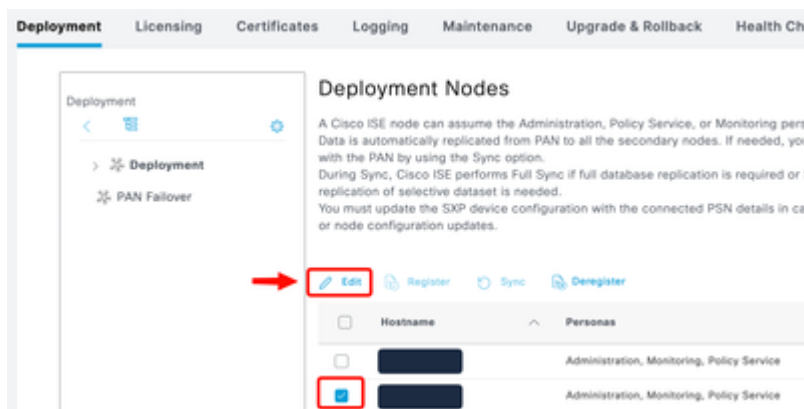

- 4.- Prenez des notes ou des captures d'écran de l'ensemble de la configuration dans les onglets General Settings et Profiling Configuration.

Documenter les certificats système du noeud cible

- 1.- Accédez à Administration > Certificats > Certificats système.
- 2.- Développez l'entrée du noeud cible.
- 3.- Prenez des notes ou des captures d'écran de la configuration complète du certificat du noeud cible.
- 4.- Sélectionnez chaque certificat Utilisé par les composants ISE du noeud cible un par un et exportez les certificats et les clés privées.

5.- Notez les mots de passe que vous créez lorsque vous exportez chaque certificat.



Remarque : Vous ne pouvez pas réimporter un certificat et une clé sans le mot de passe.

System Certificates ⚠ For disaster recovery It is recommended to export certificate and private key pairs of

[Edit](#) [+ Generate Self Signed Certificate](#) [+ Export](#) [Delete](#) [View](#) Public CAs are upd

Friendly Name	Used By	Portal group tag	Issued To	Issued By	Valid From	Expiration Date	Status
rkappos-ise	Portal	Default Portal Certificate Group					

☒ Export Certificate Only
☒ Export Certificate and Private Key

*Private Key Password: *****
*Confirm Password: *****

Warning: Exporting a private key is not a secure operation. It could lead to possible exposure of the private key.

[Cancel](#) [Export](#)

Documenter la configuration système du noeud cible exécutant

1.- Utilisez Secure Shell (SSH) afin de vous connecter au noeud cible.

2.- Exécutez cette commande afin d'afficher la configuration en cours et d'enregistrer le résultat dans un fichier texte.

```
show running-config
```

Identifiants de connexion AD du document

Après avoir reconstruit un noeud ISE, vous devez joindre à nouveau le nouveau noeud à votre Active Directory (AD) s'il était joint à AD précédemment. Vous devez vous assurer que vous avez des informations d'identification d'administrateur général AD prêtes pour joindre le nouveau noeud

ISE au domaine.

Motif

Les scénarios de reconstruction de noeud ISE se produisent généralement en raison d'une défaillance matérielle, d'une corruption du système, d'une migration vers un nouveau matériel ou d'exigences de reprise après sinistre qui nécessitent une restauration à partir d'une sauvegarde ou une reconstruction propre.

Autres informations utiles

- [Exporter la sauvegarde des données de configuration et d'exploitation depuis ISE](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.