Configuration du VPN SSL AnyConnect pour ISR4k avec authentification locale

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Vérifier

<u>Dépannage</u>

Introduction

Ce document décrit un exemple de configuration d'une tête de réseau Cisco IOS® XE ISR 4k pour VPN SSL AnyConnect avec une base de données d'utilisateurs locaux.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco IOS XE (ISR (Integrated Service Router) 4K)
- Client de mobilité sécurisée AnyConnect
- Fonctionnement général du protocole SSL (Secure Sockets Layer)
- Infrastructures à clé publique (PKI)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur Cisco ISR4451-X/K9 avec version 17.9.2a
- Client AnyConnect Secure Mobility 4.10.04065

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales


La fonction VPN (Virtual Private Network) SSL prend en charge le logiciel Cisco IOS XE pour permettre aux utilisateurs d'accéder à distance aux réseaux d'entreprise depuis n'importe quel endroit sur Internet. L'accès à distance est fourni via une passerelle VPN SSL (SSL activé) compatible Secure Socket Layer. La passerelle VPN SSL permet aux utilisateurs distants d'établir un tunnel VPN sécurisé. Grâce au VPN SSL Cisco IOS XE, les utilisateurs finaux peuvent accéder en toute sécurité depuis leur domicile ou n'importe quel site Internet, tel que les points d'accès sans fil. Le VPN SSL de Cisco IOS XE permet également aux entreprises d'étendre l'accès au réseau d'entreprise à des partenaires et consultants offshore, pour la protection des données d'entreprise.

Cette fonctionnalité est prise en charge sur les plates-formes indiquées :

Plateforme	Version prise en charge de Cisco IOS XE
Routeur de services cloud Cisco, série 1000V	Cisco IOS XE version 16.9
Cisco Catalyst 8000V	Cisco IOS XE Bangalore 17.4.1
Routeur à services intégrés Cisco 4461 Routeur à services intégrés Cisco 4451 Routeur à services intégrés Cisco 4431	Cisco IOS XE Cupertino 17.7.1a

Configurer

Diagramme du réseau

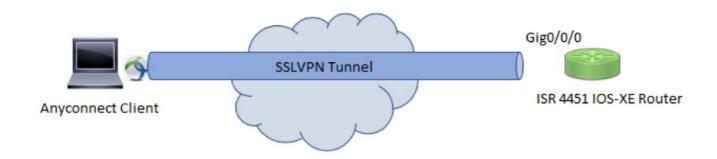

Configurations

1. Activez AAA (Authentication, Authorization, and Accounting), configurez l'authentification, les listes d'autorisation et ajoutez un nom d'utilisateur à la base de données locale.

```
aaa new-model
!
aaa authentication login default local
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default local
!
username test password cisco123
```

2. Créez un point de confiance pour installer le certificat d'identité, s'il n'est pas déjà présent pour l'authentification locale. Vous pouvez vous référer à <u>Inscription de certificat pour une PKI</u> pour plus de détails sur la création de certificat.

```
crypto pki trustpoint SSL
enrollment mode ra
enrollment url http://x.x.x.x:80/certsrv/mscep/mscep.dll
subject-name cn=sslvpn.cisco.com
revocation-check crl
rsakeypair SSL-Keys
```

3. Configurez une proposition SSL.

```
crypto ssl proposal SSL_Proposal
protection rsa-3des-ede-sha1 rsa-aes128-sha1
```

4. Configurez une stratégie SSL et appelez la proposition SSL et le point de confiance PKI.

```
crypto ssl policy SSL_Policy
ssl proposal SSL_Proposal
pki trustpoint SSL sign
ip address local y.y.y.y port 443
no shut
```

5. (Facultatif) Configurez une liste d'accès standard à utiliser pour le split-tunnel. Cette liste d'accès comprend les réseaux de destination accessibles via le tunnel VPN. Par défaut, tout le trafic passe par le tunnel VPN (Full Tunnel) si le tunnel partagé n'est pas configuré.
<pre>ip access-list standard split_tunnel_acl 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255</pre>
6. Créez un pool d'adresses IPv4.
ip local pool SSLVPN_POOL 192.168.20.1 192.168.20.10
Le pool d'adresses IP créé attribue une adresse IPv4 au client AnyConnect lors d'une connexion AnyConnect réussie.
7. Téléchargez l'image de tête de réseau AnyConnect (webdeploy) sous le répertoire webvpn de bootflash et téléchargez le profil client vers le bootflash du routeur.
mkdir bootflash:webvpn
Pour le package Anyconnect :
copy tftp: bootflash:webvpn:
Pour le profil client :
copy tftp: bootflash:
Définissez l'image AnyConnect et le profil client comme indiqué :
crypto vpn anyconnect bootflash:/webvpn/anyconnect-win-4.10.04065-webdeploy-k9.pkg sequence 1 !

8. Configurez une stratégie d'autorisation.

```
crypto ssl authorization policy SSL_Author_Policy rekey time 1110 client profile sslvpn_client_profile mtu 1000 keepalive 500 dpd-interval client 1000 netmask 255.255.255.0 pool SSLVPN_POOL dns 8.8.8.8 banner This is SSL VPN tunnel. route set access-list split_tunnel_acl
```

Le pool d'adresses IP, le DNS, la liste de split-tunnel, etc. sont spécifiés dans la stratégie d'autorisation.

9. Configurez un modèle virtuel à partir duquel les interfaces d'accès virtuel sont clonées.

```
interface Virtual-Template1 type vpn
ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1300
```

La commande unnumbered obtient l'adresse IP de l'interface configurée (GigabitEthernet0/0/0) et le routage IPv4 est activé sur cette interface.

10. Configurez un profil SSL et faites correspondre la stratégie SSL créée sous celui-ci avec les paramètres d'authentification et d'autorisation et le modèle virtuel.

```
crypto ssl profile SSL_Profile
match policy SSL_Policy
aaa authentication user-pass list default
aaa authorization group user-pass list default SSL_Author_Policy
authentication remote user-pass
virtual-template 1
```

11. Désactivez le serveur sécurisé HTTP.

Créez un profil AnyConnect à l'aide de l'Éditeur de profil AnyConnect. Un extrait du profil XML es fourni à titre de référence.	ŧt
! !	
false	
true	
false	
A11	

no ip http secure-server

false

Native

false

30

false

true

false	
false	
true	
IPv4,IPv6	
11 77,11 70	
true	
ReconnectAfterResume	

false

Automatic		
SingleLocalLogon		
SingleLocalLogon		
AllowRemoteUsers		
LocalUsersOnly		
false		

true

Automatic

false

false

20

4

false

false

true

SSLVPN

sslvpn.cisco.com

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

1. Vérifiez les paramètres de connexion SSL pour votre connexion anyconnect.

<#root>

sslvpn# show crypto ssl session user test

Interface : Virtual-Access1
Session Type : Full Tunnel

Client User-Agent: AnyConnect Windows 4.10.04065

Username : test Num Connection : 1

Public IP: 10.106.52.195 Profile: SSL_Profile Policy: SSL_Policy

Last-Used : 00:03:58 Created : *05:11:06.166 UTC Wed Feb 22 2023

Tunnel IP: 192.168.20.10 Netmask: 255.255.255.0

Rx IP Packets: 174 Tx IP Packets: 142

2. Vérifiez l'état de la session SSL.

<#root>

sslvpn# show crypto ssl session

SSL profile name: SSL_Profile

Client_Login_Name Client_IP_Address No_of_Connections Created Last_Used test 10.106.52.195 1 00:03:32

3. Vérifiez les statistiques du tunnel pour la connexion active.

<#root>

sslvpn# show crypto ssl stats tunnel

```
SSLVPN Profile name : SSL_Profile
Tunnel Statistics:
Active connections
Peak connections
                                  : 1
                                                            Peak time : 5d12h
Connect succeed : 10
Reconnect succeed : 38
IP Addr Alloc Failed : 0
DPD timeout : 0
                                                            Connect failed: 0
                                                            Reconnect failed: 0
                                                            VA creation failed: 0
Client
in CSTP frames : 129
in CSTP data : 0
out CSTP frames : 122
out CSTP data : 0
                                                            in CSTP control : 129
in CSTP bytes: 1516
out CSTP frames : 122 out CSTP control: 122
out CSTP data : 0 out CSTP bytes: 1057
cef in CSTP data frames : 0 cef in CSTP data bytes
cef out CSTP data frames : 0 cef out CSTP data bytes
Server
                                                            cef in CSTP data bytes : 0
                                                            cef out CSTP data bytes: 0
                                 : 0
: 0
: 0
In IP pkts
                                                            In IP bytes : 0
In IP6 pkts
Out IP pkts
                                                          In IP6 bytes : 0
                                                            Out IP bytes: 0
Out IP6 pkts
                                 : 0
                                                            Out IP6 bytes: 0
```

4. Vérifiez la configuration réelle appliquée pour l'interface Virtual-Access associée au client.

```
<#root>
```

```
Building configuration...

Derived configuration : 171 bytes
!
interface Virtual-Access1
description ***Internally created by SSLVPN context profile1***
ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0
ip mtu 1400
ip tcp adjust-mss 1300
```

Dépannage

Cette section fournit les informations que vous pouvez utiliser afin de dépanner votre configuration.

1. Débogages SSL à collecter depuis la tête de réseau :

```
debug crypto ssl condition client username <username>
debug crypto ssl aaa
debug crypto ssl aggr-auth message
debug crypto ssl aggr-auth packets
debug crypto ssl tunnel errors
debug crypto ssl tunnel events
```

```
debug crypto ssl tunnel packets debug crypto ssl package
```

2. Quelques commandes supplémentaires pour résoudre les problèmes de connexion SSL :

```
# show crypto ssl authorization policy
# show crypto ssl diagnose error
# show crypto ssl policy
# show crypto ssl profile
# show crypto ssl proposal
# show crypto ssl session profile <profile_name>
# show crypto ssl session user <username> detail
# show crypto ssl session user <username> platform detail
```

3. **DART** du client AnyConnect.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.