

# Activez la mise en attente à un téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco

## Objectif

L'activation de la mise en attente au téléphone de Multiplatform de gamme 8800 de téléphone IP de Cisco permet à des appels d'arrivée pour obtenir même si votre téléphone est occupé. Si cette caractéristique est activée, l'appelant pourra entendre l'autre extrémité de la ligne sonner et leur permet toujours pour attendre l'appel à répondre au lieu d'entendre un signal d'occupation.

Pendant un appel actif, un appel en attente sera indiqué par un bip simple et le bouton sessions flashera rouge.

Cet article vise à t'afficher comment activer la mise en attente sur la gamme 8800 Multiplatform de téléphone IP de Cisco par son GUI basé sur le WEB d'utilitaire et de téléphone.

## Périphériques applicables

- Gamme 8800


## Version de logiciel

- 11.0.1


## Mise en attente d'enable

### Par l'utilitaire basé sur le WEB

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone IP et cliquez sur la procédure de connexion d'admin > a avancé.

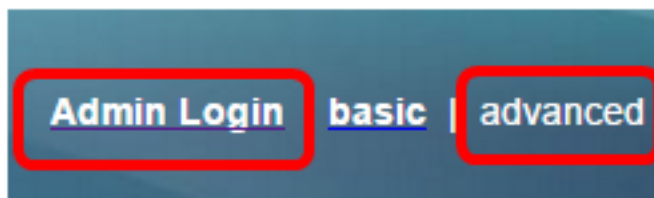

Étape 2. Voix > utilisateur de clic.

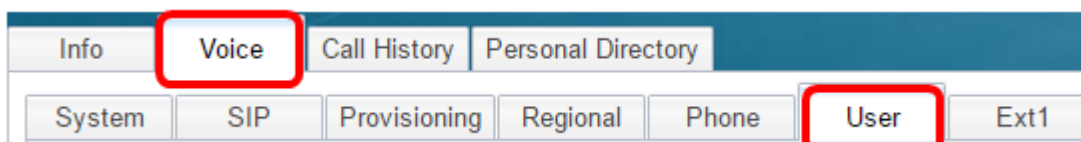


Étape 3. Sous des services supplémentaires, cliquez sur en fonction le menu déroulant pour

la configuration onde entretenue et choisissez **oui**.

Supplementary Services	
CW Setting:	Yes
Block ANC Setting:	<b>Yes</b>
Secure Call Setting:	No

Étape 4. Cliquez sur Submit **toutes les modifications**.

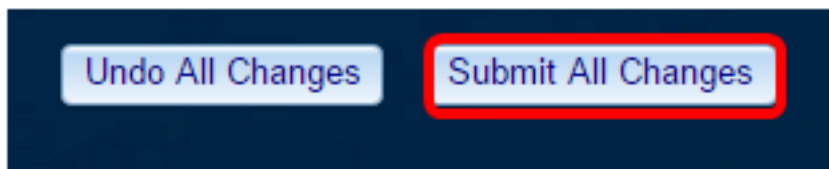


Vous devriez maintenant avoir activé la mise en attente à votre téléphone par l'utilitaire basé sur le WEB.

## Par le GUI de téléphone

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'**applications** sur le téléphone IP.




Étape 2. Utilisant le bouton de batterie  de navigation, naviguez vers des **préférences de l'utilisateur** puis appuyez sur la touche douce **choisie**.

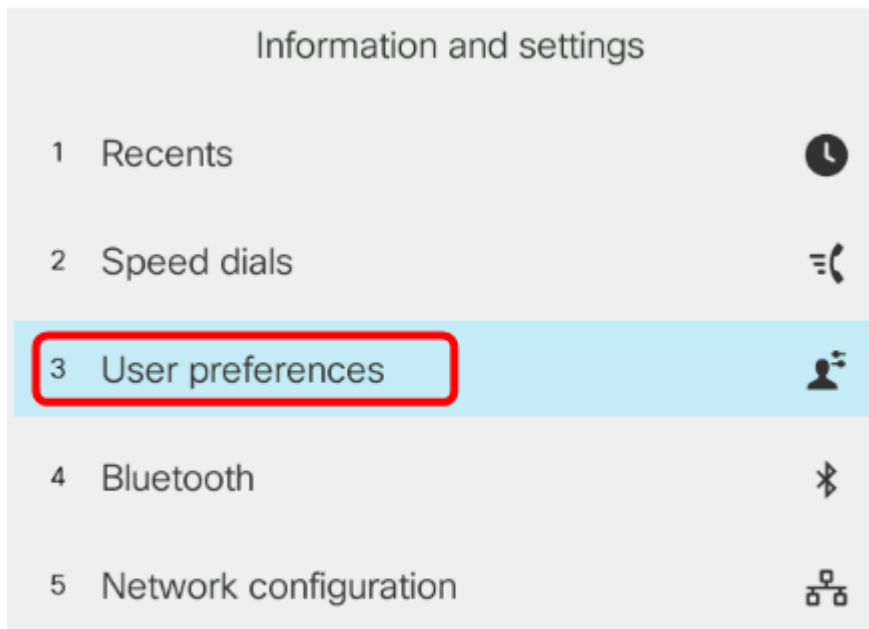


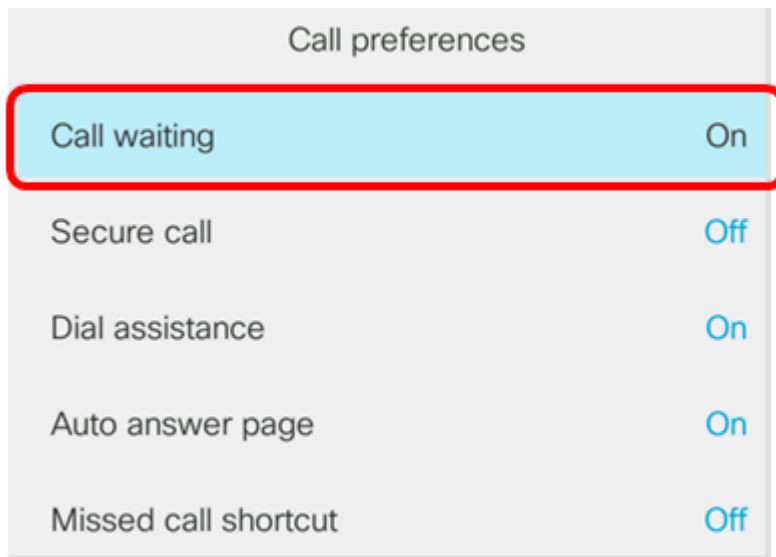
Select

Étape 3. Choisissez les **préférences d'appel** puis appuyez sur la touche douce **choisie**.

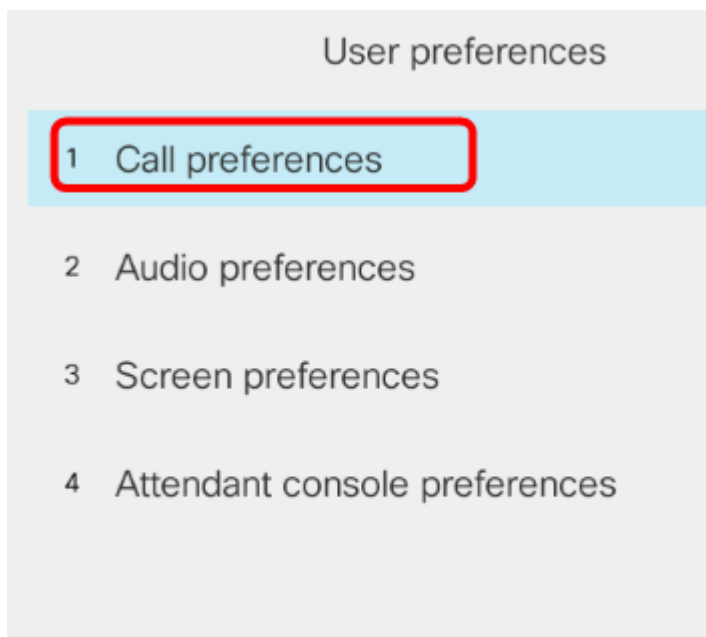


Select

Étape 4. Naviguez vers la **mise en attente** et puis appuyez sur le bouton droit  de batterie de navigation pour le placer à **en fonction**.



Étape 5. Appuyez sur la touche douce de **positionnement**.

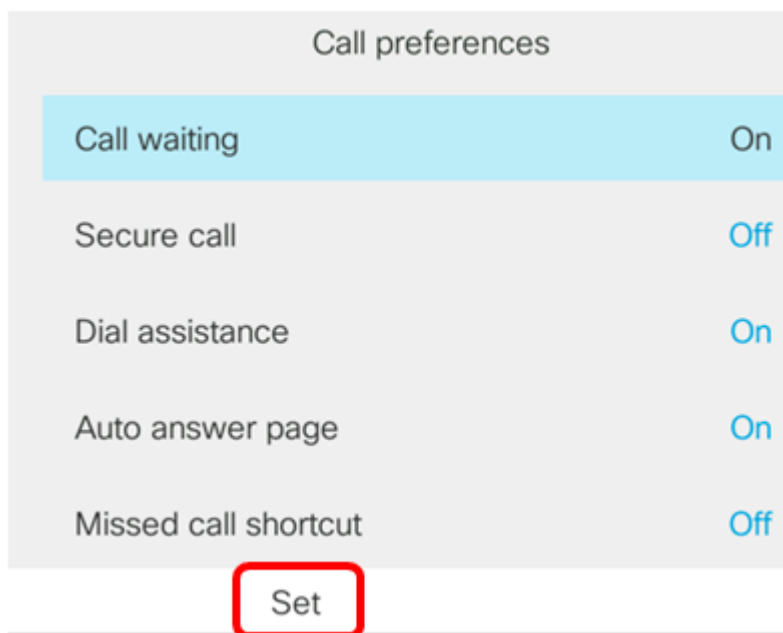

Vous devriez maintenant avoir activé la mise en attente à votre téléphone par le GUI.