

Session Timeout sur RV180 et RV180W

Objectif


Cet article explique comment placer la valeur du dépassement de durée pour une session d'utilisateur sur des Routeurs RV180 et RV180W.

Périphériques applicables

- Routeur VPN RV180
- Routeur multifonction de Wireless-N RV180W

Pour placer la valeur de Session Timeout

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration du routeur pour choisir la **gestion > l'interface de gestion > la Session Timeout** qui ouvre la page de *Session Timeout*.

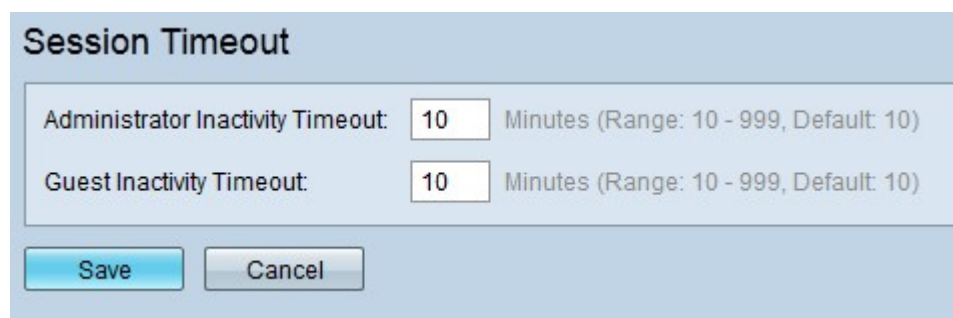

Session Timeout

Administrator Inactivity Timeout: Minutes (Range: 10 - 999, Default: 10)

Guest Inactivity Timeout: Minutes (Range: 10 - 999, Default: 10)

Étape 2. Pour placer le nombre maximal de compte rendu d'inactivité avant que la session de l'administrateur soit finie, écrivez le nombre de minutes dans le domaine de **temporisation d'inactivité d'administrateur**. La valeur par défaut est 10.

Étape 3. Pour placer le nombre maximal de compte rendu d'inactivité avant que la session de l'invité soit finie, écrivez le nombre de minutes dans le domaine de **temporisation d'inactivité d'invité**. La valeur par défaut est 10.

Étape 4. **Sauvegarde de clic** pour sauvegarder les configurations ou **l'annulation de clic** pour retourner les modifications apportées.