

# Configurez les configurations de RÉSEAU LOCAL d'ipv4 sur le RV110W

## Objectifs

Les configurations de RÉSEAU LOCAL d'ipv4 peuvent être configurées pour aider à connecter des périphériques au RV110W. Le VLAN, l'adresse IP, et le masque de sous-réseau peuvent être configurés à la page de *configuration LAN*.


L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les configurations de RÉSEAU LOCAL d'ipv4 sur le RV110W.

## Périphériques applicables

- RV110W

## Configurations de RÉSEAU LOCAL d'ipv4

Étape 1. Dans l'utilitaire de configuration Web choisissez le **réseau > le RÉSEAU LOCAL > la configuration LAN**.

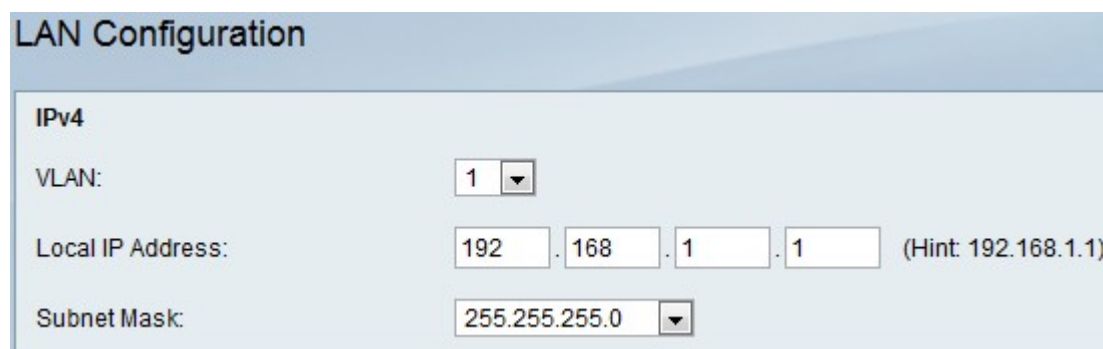

LAN Configuration

IPv4

VLAN:

Local IP Address:  .  .  .  (Hint: 192.168.1.1)

Subnet Mask:

Étape 2. Dans le menu déroulant *VLAN*, choisissez un VLAN pour le RÉSEAU LOCAL d'ipv4.

Étape 3. Dans le domaine d'*adresse IP locale*, écrivez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du RV110W.

Étape 4. Dans le menu déroulant de *masque de sous-réseau*, choisissez un masque de sous-réseau pour la nouvelle adresse IP.

Étape 5. **Sauvegarde de clic**.