

Visualisez le port déclenchant l'état sur RV180 et RV180W

Objectif


Le déclenchement de port permet un ordinateur hôte à dynamiquement et automatiquement en avant un port spécifique de nouveau à lui-même. Ce document décrit comment visualiser le port déclenchant l'état sur RV180W et RV180.

Périphériques applicables

- RV180
- RV180W

Visualisez le port déclenchant l'état :

Étape 1. Utilisant l'utilitaire de configuration, choisissez l'état > le port déclenchant l'état. *Le port déclenchant la page d'état s'ouvre.*

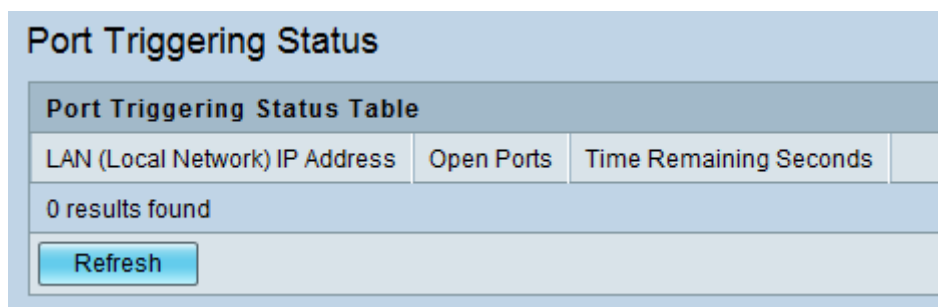

Port Triggering Status Table		
LAN (Local Network) IP Address	Open Ports	Time Remaining Seconds
0 results found		

Refresh

Le clic **régénèrent** pour obtenir les dernières informations.

Le port déclenchant la fenêtre d'état fournit des informations sur les ports qui ont été ouverts par port déclenchant des règles de configuration. Les ports sont ouverts dynamiquement toutes les fois que le trafic qui apparie le port déclenchant des règles les traverse. La table affiche les champs suivants :

- Adresse IP de RÉSEAU LOCAL — Affiche l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du périphérique qui a causé les ports d'être ouverts.
- Ports ouverts — Affiche les ports qui ont été ouverts de sorte que le trafic du WAN destiné à l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL puisse traverser le routeur.
- Secondes restantes de temps — Ce champ affiche le temps l'où le port restera ouvert quand il n'y a aucune activité sur ce port. L'heure est remise à l'état initial quand il y a activité sur le port.