

Restaurer les paramètres d'usine et redémarrer sur le routeur VPN CVR100W

Objectif

Une [réinitialisation en usine](#) est une réinitialisation complète des paramètres d'usine d'un périphérique. Cela est utile lorsque vous voulez supprimer une configuration indésirable qui est présente sur le périphérique.

[Le redémarrage du périphérique](#) est nécessaire pour que certaines des nouvelles configurations effectuées sur l'utilitaire de configuration Web prennent effet. Un redémarrage (ou un redémarrage) du périphérique réseau est effectué si le périphérique est gelé ou si certains paramètres du périphérique ont été modifiés.

Cet article explique comment redémarrer et restaurer les paramètres d'usine par défaut du routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

·CVR100W


Version du logiciel

•1.0.1.19

Restaurer les paramètres d'usine et redémarrer

Restaurer les paramètres d'usine

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Restore Factory Defaults**. La page *Restore Factory Defaults* s'ouvre :

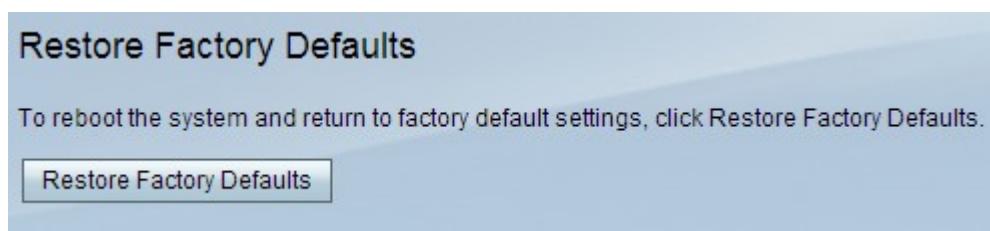

Étape 2. Cliquez sur **Restaurer les paramètres d'usine** pour restaurer tous les paramètres d'usine actuels.

Redémarrez

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Reboot**. La page *Reboot* s'affiche :

Reboot

To reboot the device, click Reboot.

Reboot

Étape 2. Cliquez sur **Reboot** pour redémarrer le périphérique.