

Protocoles et ports d'Accès à distance sur le routeur VPN RV315W

Objectif

L'Accès à distance Protocol permet à l'administrateur pour gérer la configuration RV315W par l'Accès à distance. Les deux protocoles d'accès sont HTTP et HTTPS. Le Protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) est utilisé aux informations d'accès et les distribue par l'Internet utilisant la connexion que le serveur et l'hôte établissent. L'hypertexte Transfer Protocol sécurisé (HTTPS) également est utilisé pour accéder et distribuer aux informations par l'Internet mais avec l'avantage d'une couche de Sécurité. Cette couche de Sécurité donne la protection à l'hôte et au serveur contre des attaques. Ces protocoles d'Accès à distance sont utilisés pour contrôler le trafic de données au-dessus de l'interface WAN. Cet article explique comment configurez les protocoles d'Accès à distance relatif au routeur VPN RV315W.

Remarque: Pour configurer a fait confiance aux serveurs distants qui ont accès au périphérique à distance, se rapportent s'il vous plaît à l'article, les *serveurs distants de confiance sur des routeurs VPN RV315W*.

Périphérique applicable


- RV315W

Version de logiciel

- 1.01.03

Protocoles et ports d'Accès à distance

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la **gestion du système > la gestion à distance > l'Accès à distance Protocol**. La page d'*Accès à distance Protocol et de ports* s'ouvre :

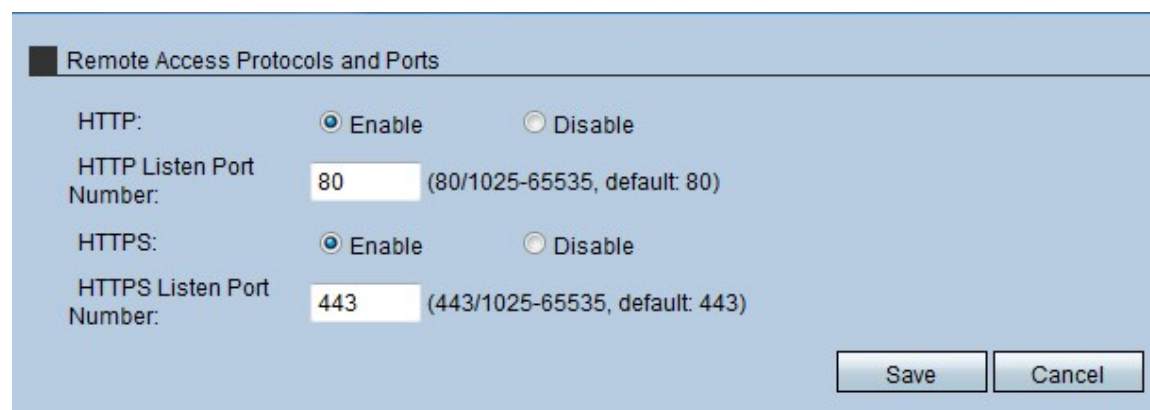

Remote Access Protocols and Ports

HTTP: Enable Disable

HTTP Listen Port Number: (80/1025-65535, default: 80)

HTTPS: Enable Disable

HTTPS Listen Port Number: (443/1025-65535, default: 443)

Étape 2. Dans le domaine de HTTP, cliquez sur la case d'option d'**enable** pour permettre le RV315W à accéder à distance par l'utilisation du HTTP. Les utilisateurs seulement avec le HTTP rencontrant la méthode de profil d'accès ont accès au périphérique.

Étape 3. Dans le HTTP écoutent le gisement de numéro de port, entrent dans le port utilisé par HTTP pour accéder à distance le RV315W.

Étape 4. Dans le domaine HTTPS, cliquez sur la case d'option d'**enable** pour permettre le RV315W à accéder à distance par l'utilisation de HTTPS. Les utilisateurs seulement avec la méthode de profil d'accès de téléconférence HTTPS ont accès au périphérique.

Étape 5. Dans le HTTPS écoutent le gisement de numéro de port, entrent dans le port utilisé par HTTPS pour accéder à distance le RV315W.

Étape 6. **Sauvegarde de clic.**