

# Configuration de propriétés de fichier sur des commutateurs gérés de gamme ESW2 350G

## Objectif

Les différents fichiers de configuration du commutateur sont affichés à la page de *Propriétés de fichiers de configuration*. La configuration de startup, d'exécution, de sauvegarde et de miroir sont les configurations. La configuration commençante a la configuration initiale, la configuration en cours a la configuration actuelle de commutateur, la configuration de sauvegarde a la copie des autres fichiers de configuration et la configuration de miroir a le doublon de la configuration en cours du système. Les fichiers de configuration peuvent également être effacés par cette page.

Cet article décrit comment vérifier ou effacer les fichiers de configuration sur des commutateurs gérés de gamme ESW2 350G.

## Périphériques applicables


- ESW2-350G-52
- ESW2-350G-52DC

## Version de logiciel

- 1.2.9.44

## Configuration de propriétés de fichier

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'**Administration > File Management > les fichiers de configuration Properties**. La page de *Propriétés de fichiers de configuration* s'ouvre :

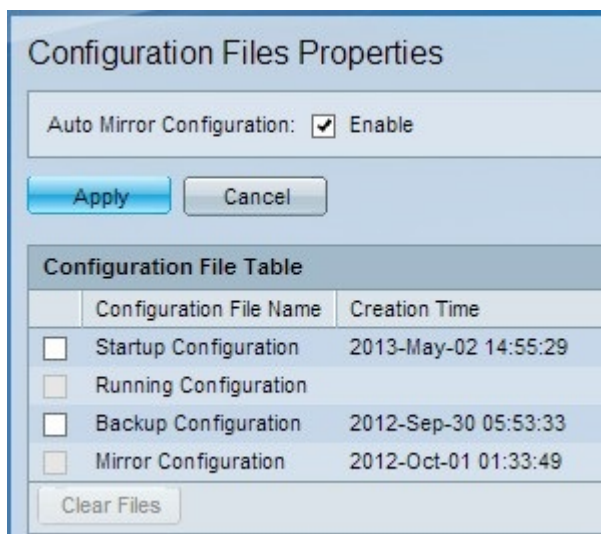


Configuration Files Properties

Auto Mirror Configuration:  Enable

Apply Cancel

Configuration File Table	
Configuration File Name	Creation Time
<input type="checkbox"/> Startup Configuration	2013-May-02 14:55:29
<input type="checkbox"/> Running Configuration	
<input type="checkbox"/> Backup Configuration	2012-Sep-30 05:53:33
<input type="checkbox"/> Mirror Configuration	2012-Oct-01 01:33:49

Clear Files

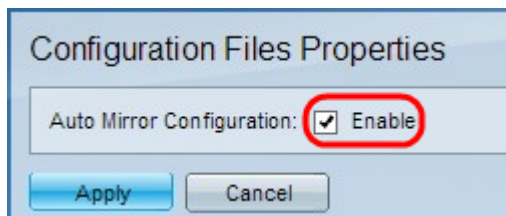

**Étape 2.** Cochez ou décochez la case d'enable dans le domaine automatique de configuration de miroir pour activer ou désactiver la configuration automatique de miroir et pour cliquer sur Apply pour sauvegarder vos configurations.

**Remarque:** Un fichier de configuration de miroir est un doublon au sujet du fichier de configuration en cours fait par le commutateur. Ceci contient la configuration de démarrage seulement, quand le système lui est redémarré est placé aux par défaut d'usine. Quand la configuration automatique de miroir est désactivée elle ne crée pas les fichiers de configuration de miroir automatiquement. Le présent en cours de fichier de configuration de miroir est supprimé quand la caractéristique de débranchement est sélectionnée.

Configuration File Table	
Configuration File Name	Creation Time
<input type="checkbox"/> Startup Configuration	2013-May-02 14:55:29
<input type="checkbox"/> Running Configuration	
<input type="checkbox"/> Backup Configuration	2012-Sep-30 05:53:33
<input type="checkbox"/> Mirror Configuration	2012-Oct-01 01:33:49

Clear Files

Le Tableau de fichier de configuration affiche les détails suivants :

- Nom du fichier de configuration — Le nom des types de fichier de configuration qui sont :
  - Configuration de démarrage — La configuration initiale quand le système est commencé ou redémarré.
  - Configuration en cours — La configuration actuelle sur laquelle le commutateur fonctionne.
  - Configuration de sauvegarde — Ceci comprend le fichier de configuration se composant de la copie de tous les autres fichiers de configuration pour le but de sauvegarde si au cas où un arrêt ou une maintenance devrait être exécuté
  - Configuration de miroir — Le doublon du fichier de configuration en cours créé par le système.
- Temps de création — Affiche la date et heure à l'où le fichier a été créé ou Last modified.

Configuration File Table	
Configuration File Name	Creation Time
<input checked="" type="checkbox"/> Startup Configuration	2013-May-02 14:55:29
<input type="checkbox"/> Running Configuration	
<input checked="" type="checkbox"/> Backup Configuration	2012-Sep-30 05:53:33
<input type="checkbox"/> Mirror Configuration	2012-Oct-01 01:33:49

Clear Files

Étape 3. (facultative) pour supprimer le fichier de configuration, cochent la case du fichier

respectif et cliquent sur les **fichiers clairs**.