

# Configuration du type de sonnerie sur les gammes SPA500 et SPA300

## Objectifs

Le téléphone IP SPA500 et SPA300 vous permet de modifier le type de sonnerie (ou la sonnerie) à partir d'une liste de sonneries déjà incluses dans le téléphone. Ce document explique comment modifier le type de sonnerie sur les modèles SPA500 et SPA300.

## Périphériques pertinents

Gamme · SPA500


Gamme · SPA300

## Configurer les types de sonneries

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** pour ouvrir le menu Setup.



Étape 2. Accédez à Paramètres et appuyez sur **Sélectionner** à l'aide de la touche de fonction.

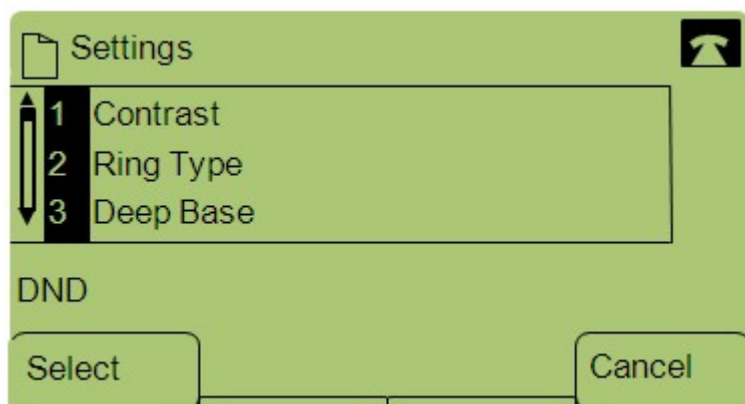


Étape 3. Accédez à Type de sonnerie et appuyez sur **Sélectionner** à l'aide de la touche de fonction.

Étape 4. Appuyez sur **Sélectionner** pour afficher les options de type de sonnerie.



Étape 5. Parcourez les différents types de sonneries et appuyez sur **Lire** pour écouter différentes tonalités.

Étape 6. Une fois que vous avez trouvé la tonalité souhaitée, appuyez sur **Sélectionner** à l'aide de la touche de fonction pour la définir comme type de sonnerie.

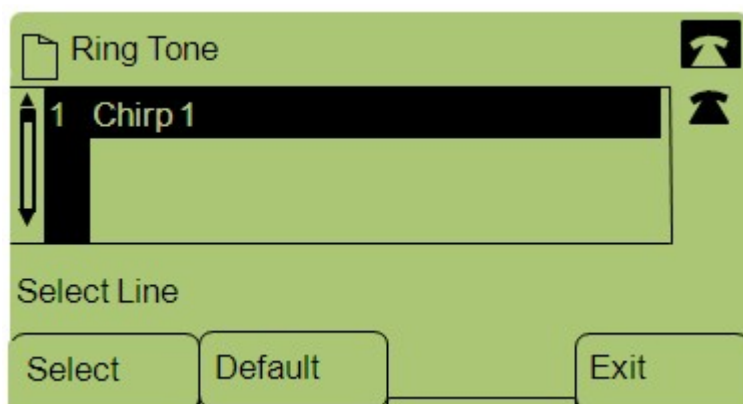

Étape 7. Appuyez sur **Valeur par défaut** à l'aide de la touche de fonction pour faire du type de sonnerie sélectionné votre type de sonnerie par défaut.