Configuration du type de sonnerie sur les gammes SPA500 et SPA300

Objectifs

Le téléphone IP SPA500 et SPA300 vous permet de modifier le type de sonnerie (ou la sonnerie) à partir d'une liste de sonneries déjà incluses dans le téléphone. Ce document explique comment modifier le type de sonnerie sur les modèles SPA500 et SPA300.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA500

Gamme · SPA300

Configurer les types de sonneries

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** pour ouvrir le menu Setup.

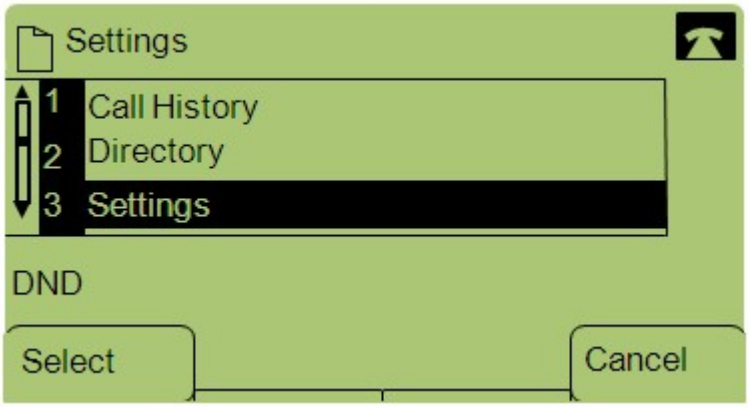

Étape 2. Accédez à Paramètres et appuyez sur **Sélectionner** à l'aide de la touche de fonction.

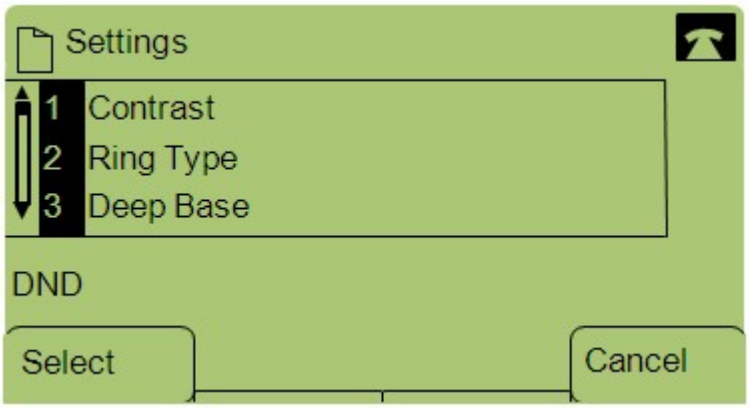

Étape 3. Accédez à Type de sonnerie et appuyez sur **Sélectionner** à l'aide de la touche de fonction.

Étape 4. Appuyez sur **Sélectionner** pour afficher les options de type de sonnerie.

Étape 5. Parcourez les différents types de sonneries et appuyez sur **Lire** pour écouter différentes tonalités.

Étape 6. Une fois que vous avez trouvé la tonalité souhaitée, appuyez sur **Sélectionner** à l'aide de la touche de fonction pour la définir comme type de sonnerie.

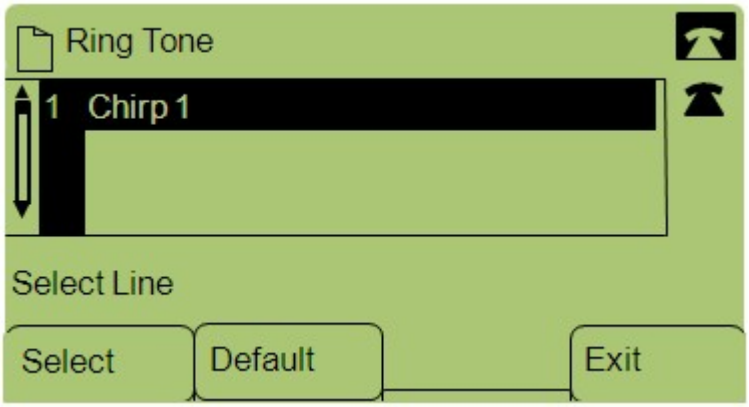

Étape 7. Appuyez sur **Valeur par défaut** à l'aide de la touche de fonction pour faire du type de sonnerie sélectionné votre type de sonnerie par défaut.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.