

Renvoi de tous les appels sur les téléphones IP des gammes SPA300/500

Objectifs


Cet article décrit comment transférer tous les appels vers un autre téléphone IP du système téléphonique. Il permet également de transférer des appels vers un numéro externe tel que le téléphone personnel ou le téléphone portable, si l'administrateur du téléphone l'autorise. Pour les numéros externes, veillez à inclure tous les chiffres requis pour accéder à une ligne externe.

Périphériques pertinents


Gamme · SPA300

Gamme · SPA500

Renvoi de tous les appels

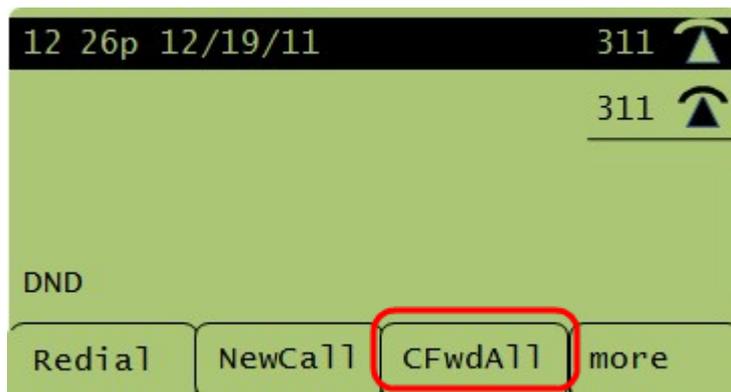

Étape 1. Appuyez sur la touche de fonction **CFwdAll** située sous l'écran LCD.

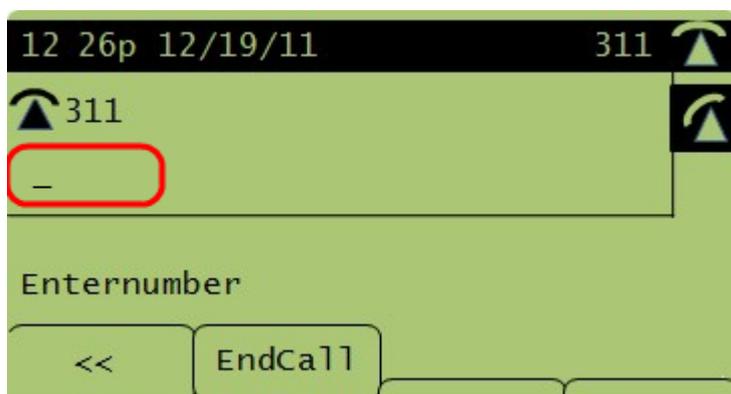

Étape 2. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel tous les appels doivent être transférés. Il peut s'agir de la boîte vocale, d'un poste ou d'une ligne externe. Mais pour les lignes extérieures, assurez-vous d'inclure le code d'accès ou l'indicatif régional requis.

Étape 3. Pour terminer et enregistrer les paramètres, appuyez sur la touche de fonction **EndCall**. L'écran LCD affiche les informations relatives au renvoi d'appels.

NOTE: Désactivez le renvoi de tous les appels en appuyant sur la touche de fonction

CFwdAll.