

Expédiez tous les faire appel aux Téléphones IP de gamme SPA300/500


Objectifs

Cet article décrit comment expédier tous les appels à un autre téléphone IP dans le système téléphonique. Il active également des appels d'expédition à un nombre externe tel que le téléphone domicile ou le téléphone portable, si autorisé de l'administrateur téléphonique. Pour les nombres extérieurs, soyez sûr d'inclure n'importe quel chiffre qui est exigé pour accéder à un fil extérieur.


Périphériques applicables

- Gamme SPA300
- Gamme SPA500

Expédiez tous les appels

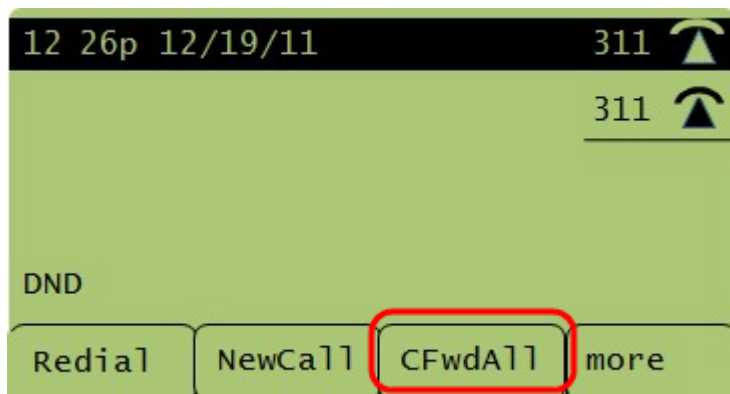

Étape 1. Appuyez sur la touche douce de **CFwdAll** qui est au-dessous de l'écran LCD.

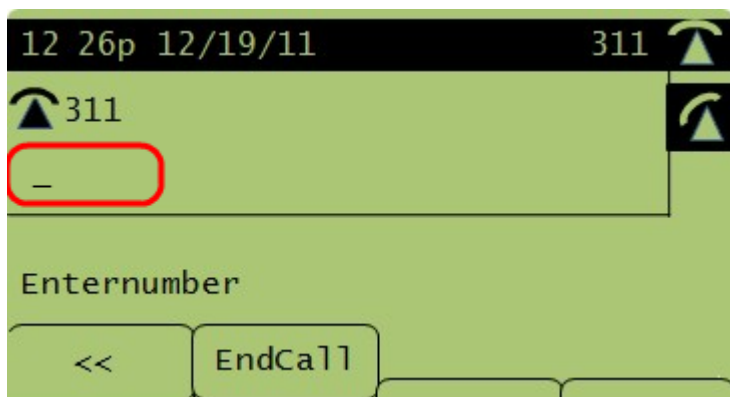

Étape 2. Introduisez le numéro de téléphone auquel tous les appels doivent être expédiés. C'a pu être la boîte vocale, une extension ou un fil extérieur. Mais pour des fils extérieurs, soyez sûr d'inclure le code d'accès ou le code postal qui est exigé.

Étape 3. Pour se terminer et sauvegarder les configurations, appuyez sur la touche douce d'**EndCall**. L'écran LCD affiche les informations sur le transfert d'appel.

REMARQUE: Désactivez call forward all en appuyant sur la clé douce de **CFwdAll**.