

Configurez le contraste LCD avec des clés douces sur les Téléphones IP de gammes SPA500 et SPA300

Objectif

Le contraste d'écran peut être ajusté pour aider des utilisateurs à voir l'interface plus clair.

L'objectif de ce document est de t'afficher comment changer le contraste d'écran LCD sur des Téléphones IP de gammes SPA500 et SPA300.

Périphériques applicables


- Gamme SPA300
- Gamme SPA500

Version de logiciel

- v7.5.3

Contraste LCD

Étape 1. Appuyez sur le **bouton de configuration** et choisissez le **contraste LCD**.

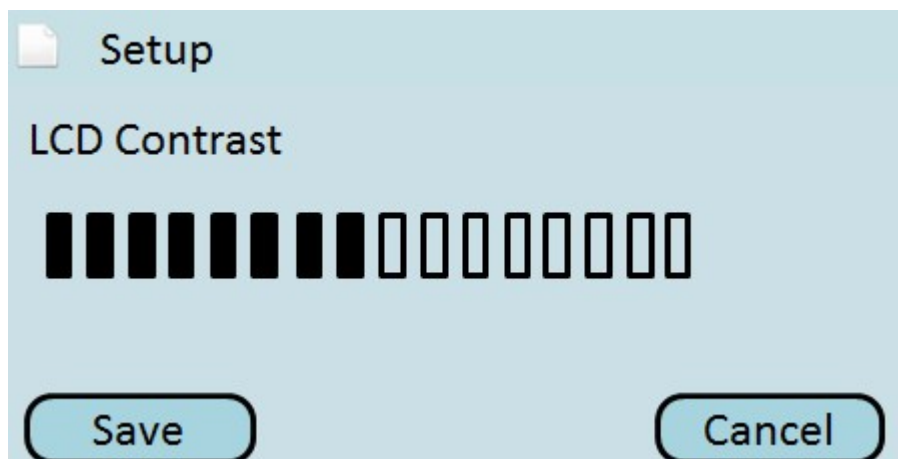

Étape 2. Utilisez le droit et les boutons navigation gauches d'ajuster le contraste LCD à un niveau optimal.

Étape 3. **Sauvegarde de** presse pour sauvegarder les configurations ou l'**annulation de** presse pour jeter les configurations.