

Configuration du contraste de l'écran LCD avec les touches de fonction des téléphones IP des gammes SPA500 et SPA300

Objectif

Le contraste de l'écran peut être ajusté pour aider les utilisateurs à voir l'interface plus clairement.

L'objectif de ce document est de vous montrer comment modifier le contraste de l'écran LCD sur les téléphones IP des gammes SPA500 et SPA300.

Périphériques pertinents

Gamme · SPA300


Gamme · SPA500

Version du logiciel

•v 7.5.3

Contraste LCD

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** et sélectionnez **LCD Contrast**.

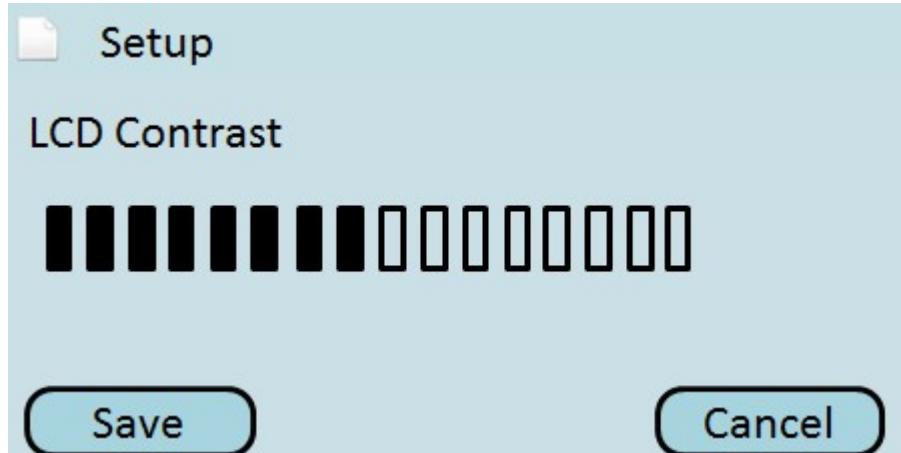

Étape 2. Utilisez les boutons de navigation gauche et droite pour régler le contraste de l'écran LCD à un niveau optimal.

Étape 3. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les paramètres ou appuyez sur **Annuler** pour ignorer les paramètres.