

État du téléphone de vue utilisant des clés douces sur les Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500

Objectifs

Les messages d'état sur des Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500 t'indiquent les erreurs, les fichiers, etc. différents qui ont été éprouvés par le téléphone. Les statistiques de réseau te permettent pour voir le temps, le temps écoulé (en hausse combien de temps le périphérique a été), les débits RCU et XMT. L'écran de version de logiciel permet à un utilisateur pour vérifier que le périphérique est correctement à jour. Il permet également à l'utilisateur pour vérifier ce qu'est le périphérique (SPA303, SPA509, etc.). L'historique de statistique d'appel affiche à un utilisateur quels appels ont été répondus, manqué, et lesquels sont allés à la messagerie vocale, etc. Toute la ces derniers est importante pour des utilisateurs ainsi, cela que l'utilisateur peut améliorer l'entreprise en maintenant l'utilisation de périphérique.

Ce document décrit comment visualiser les informations du téléphone des Téléphones IP sur SPA300 et de SPA 500 gamme utilisant l'interface de clé douce.


Périphériques applicables

- Téléphones IP de gamme SPA300
- Téléphones IP de gamme SPA500


Historique de réinitialisation de vue

Étape 1. Poussez la clé douce d'installation.

Étape 2. Poussez la clé douce qui correspond aux configurations (3).

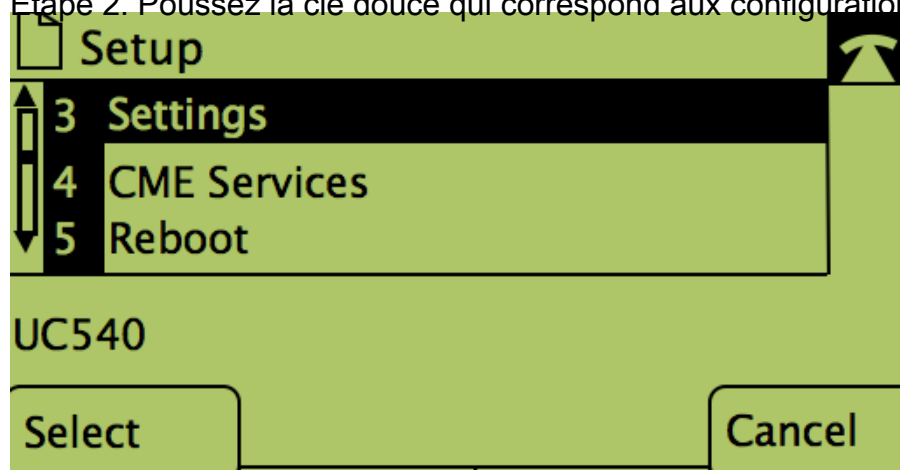


Étape 3. Poussez (les cinq) clés 5 douces pour naviguer vers l'état.

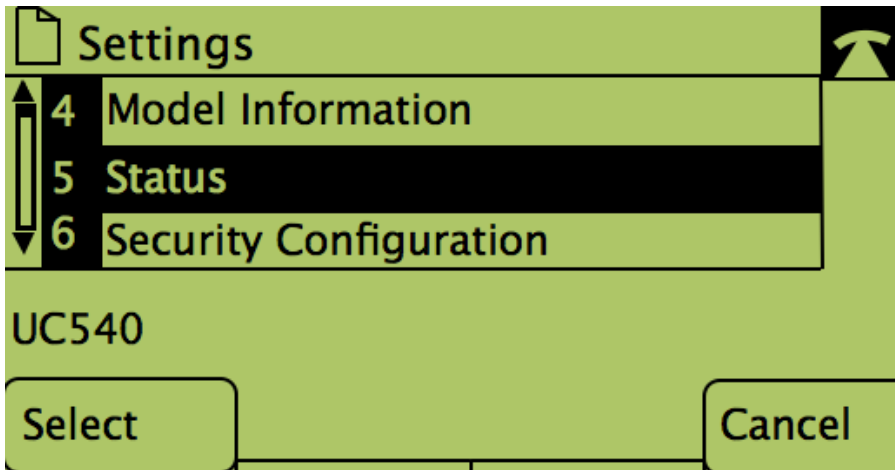


Étape 4. Poussez la clé douce pour naviguer vers les pages désirées d'état.

(Note : Les images avec la touche numérique molle donnent le résultat de pousser la clé)


- 1 (un) – Messages d'état

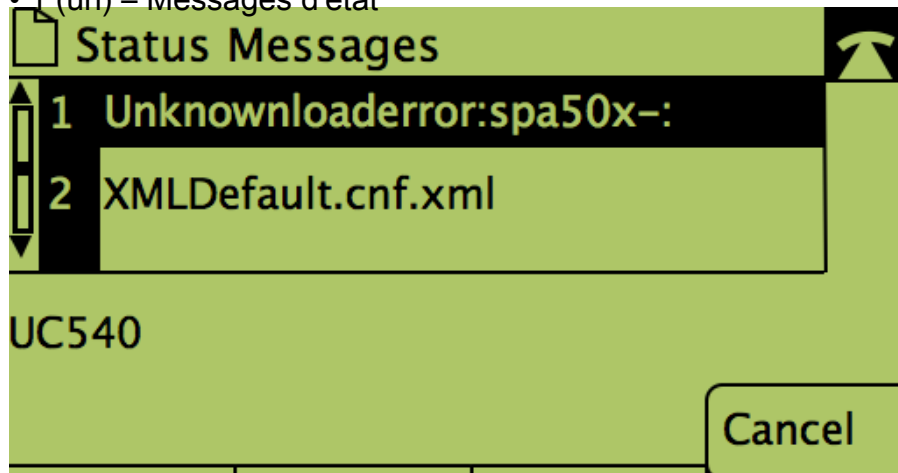

- 2 (deux) – Statistiques de réseau

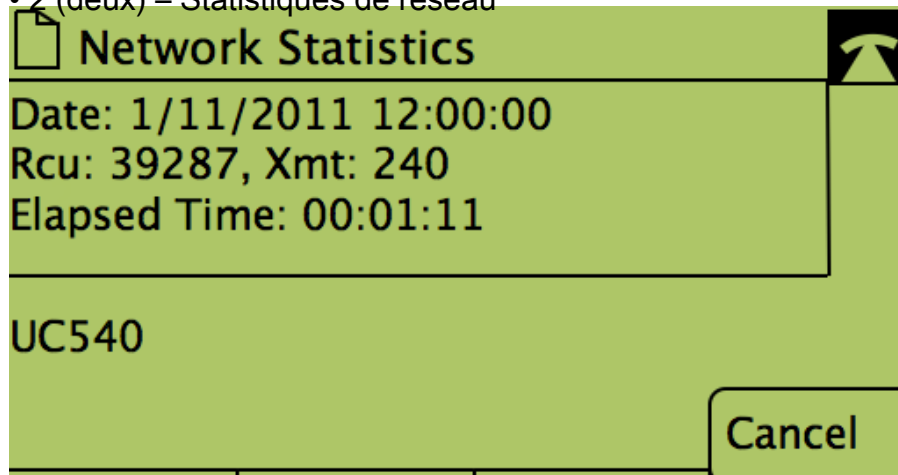

- 3 (trois) – Version de logiciel


Software Version 

Model Number: SPAXxx
Version: 7.4.9C

UC540

Cancel

• 4 (quatre) – Historique de statistique d'appel

Call Statistics History 

1	<No Item>
---	-----------

UC540

Select Cancel