

Interface de Web d'enable/disable sur le téléphone IP de gamme SPA300/SPA500

Objectifs

Les Téléphones IP de gamme SPA300/SPA500 peuvent être accédés à par une interface de Web. Les displays d'interface web répondus, placé, et appels manqués avec la particularité de l'information sur le périphérique et de statistiques à ce téléphone. Par défaut, l'interface web est activée à chaque téléphone.

Ce document explique comment activer ou désactiver l'interface de Web sur le téléphone IP de gamme SPA300/SPA500.

Périphériques applicables

- Téléphone IP de gamme SPA300
- Téléphone IP de gamme SPA500

Procédure pas à pas


Activez ou désactivez l'interface web




Étape 1. Appuyez sur le **bouton de configuration** sur le téléphone IP pour évoquer le *menu Setup*.



Étape 2. Sélectionnez les **configurations** et les appuyez sur **choisi** pour évoquer le *menu Settings*.

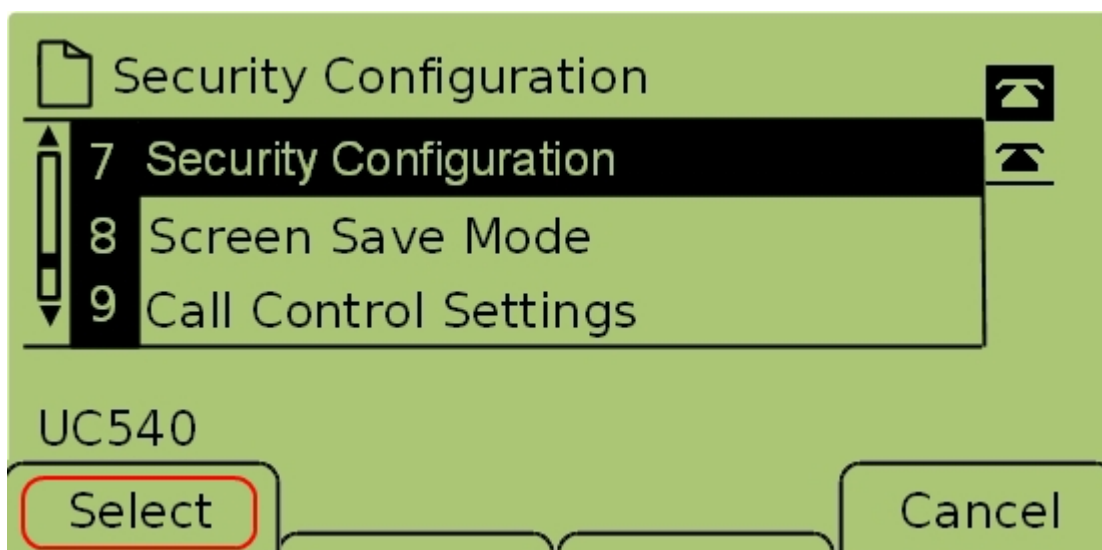


Étape 3. Sélectionnez la **configuration de sécurité** et l'appuyez sur **choisi** pour évoquer le menu de *configuration de sécurité*.

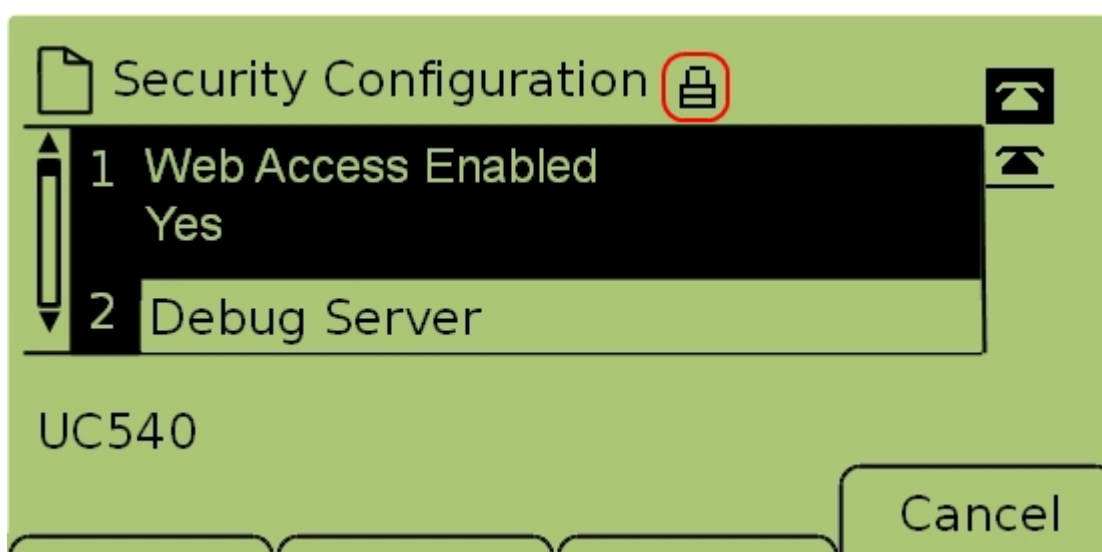


Étape 4. S'il y a un cadenas verrouillé en haut de l'écran, appuyez sur **l'étoile**, **se tiennent le premier rôle**, **martèlent** sur le pavé numérique pour déverrouiller les configurations de sorte


qu'elles puissent être éditées.

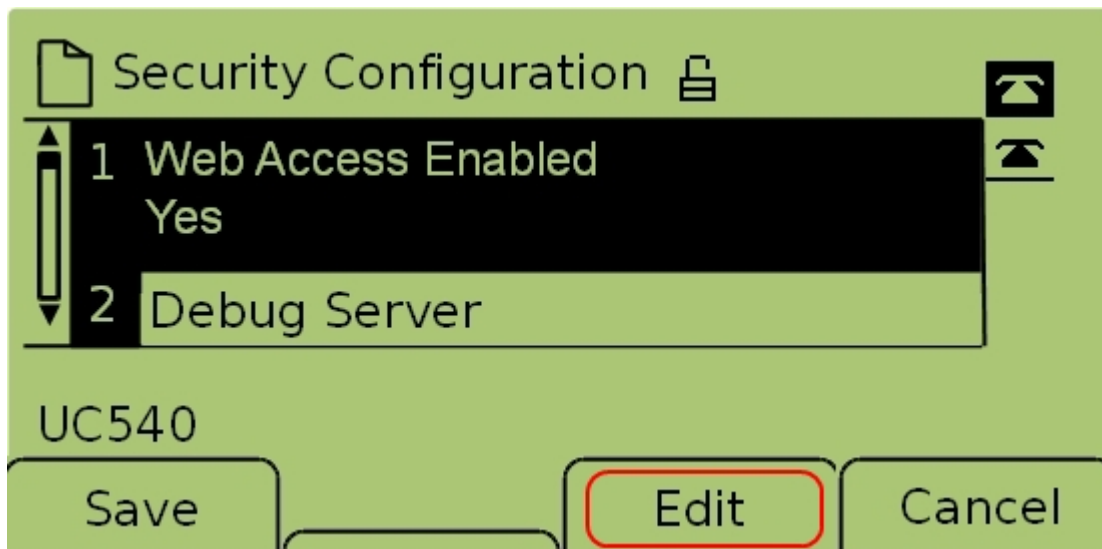


Étape 5. L'accès au Web choisi a activé et la presse éditent pour changer si l'interface web est activée ou désactivée.

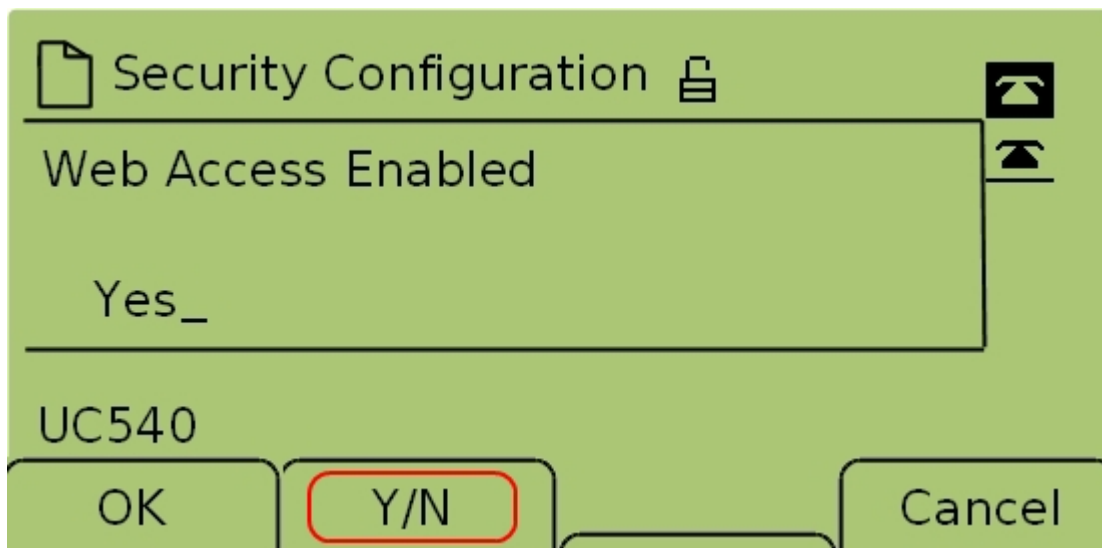

Étape 6. Appuyez sur le Y/N pour basculer si l'accès de Web est activé ou désactivé.

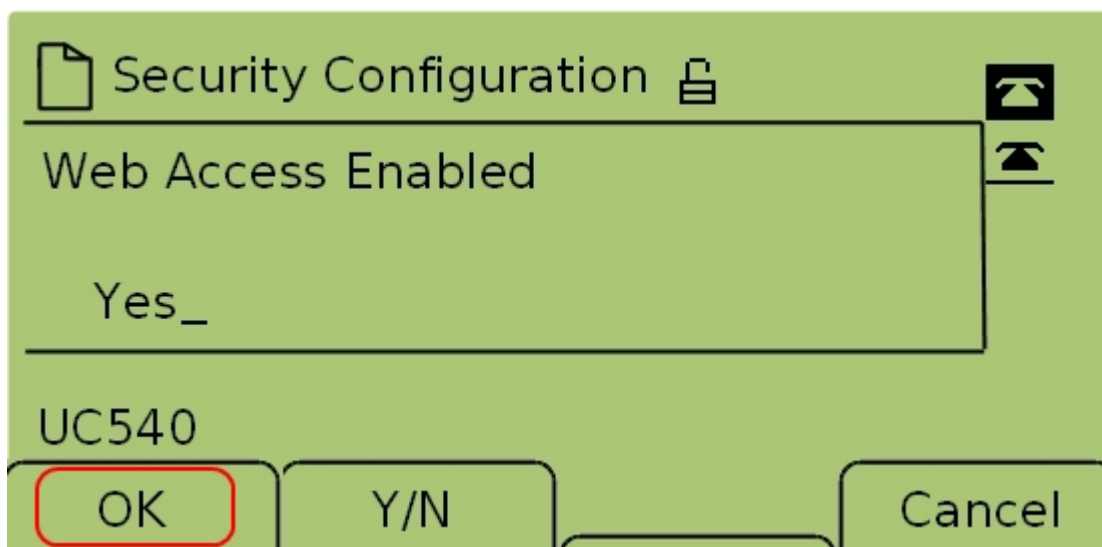

Étape 7. OK de presse pour recevoir les configurations.

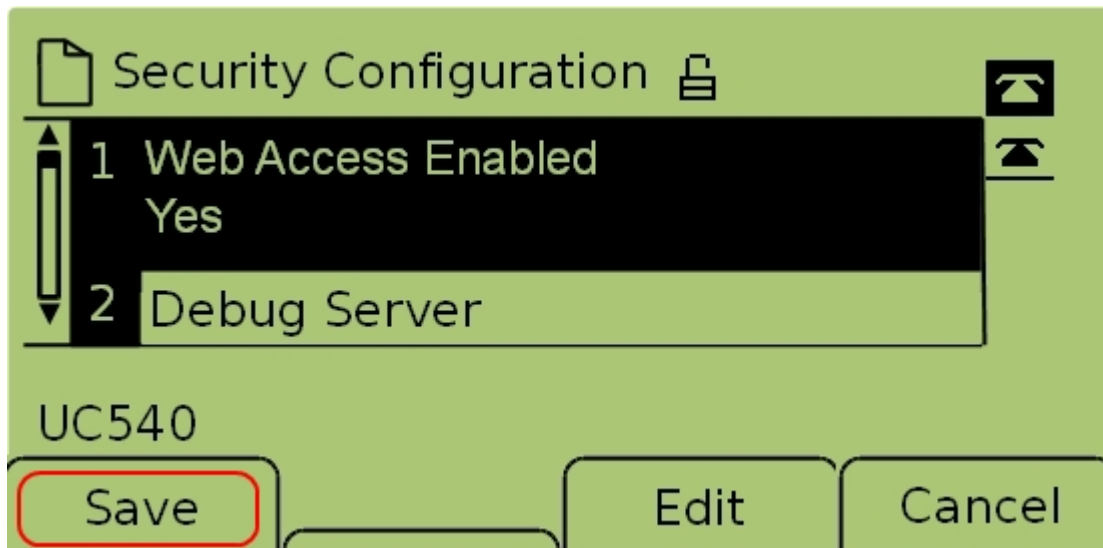

Étape 7. Appuyez sur la **sauvegarde** pour sauvegarder les configurations et pour les faire entrer dans l'effet immédiat.