Connectez-vous à Voiceview Express sur les téléphones IP des gammes SPA300/500 à l'aide de touches de fonction

Objectif

Voiceview Express permet aux utilisateurs de naviguer, d'écouter, d'envoyer des messages et de gérer leurs messages vocaux à partir de l'interface téléphonique.


Ce document explique comment se connecter à la boîte vocale express sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500 à l'aide des touches de fonction.

Périphériques pertinents


Téléphones IP · série SPA300 Téléphones IP · série SPA500

Connexion à Voiceview Express


Étape 1. Appuyez sur le bouton Setup (Configuration).

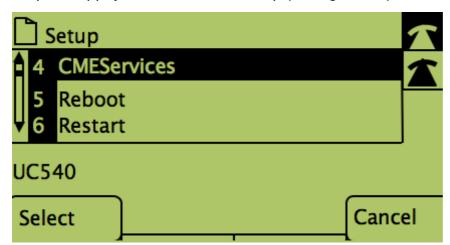

Étape 2. Appuyez sur la touche de fonction CME Services.

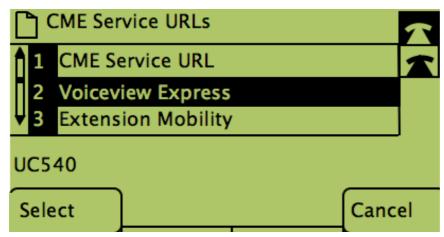

Étape 3. Appuyez sur la touche de fonction Voiceview Express.

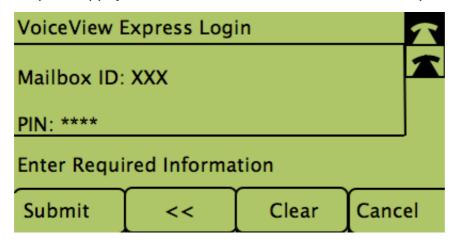

Étape 4. Saisissez l'ID et le code PIN de la boîte aux lettres dans les champs.

Étape 5. Appuyez sur la touche de fonction sous Soumettre.