

Procédure de connexion à Voiceview exprès sur les Téléphones IP de gamme SPA300/500 utilisant des clés douces

Objectif

Voiceview exprès permet à des utilisateurs pour parcourir, écouter, envoyer message, et gérer leurs messages vocaux du téléphone reliant.


Ce document explique comment ouvrir une session au voiceview exprès sur les Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500 utilisant les boutons de clé douce.

Périphériques applicables


- Téléphones IP de gamme SPA300
- Téléphones IP de gamme SPA500

Procédure de connexion à Voiceview exprès


Étape 1. Poussez le bouton de configuration.

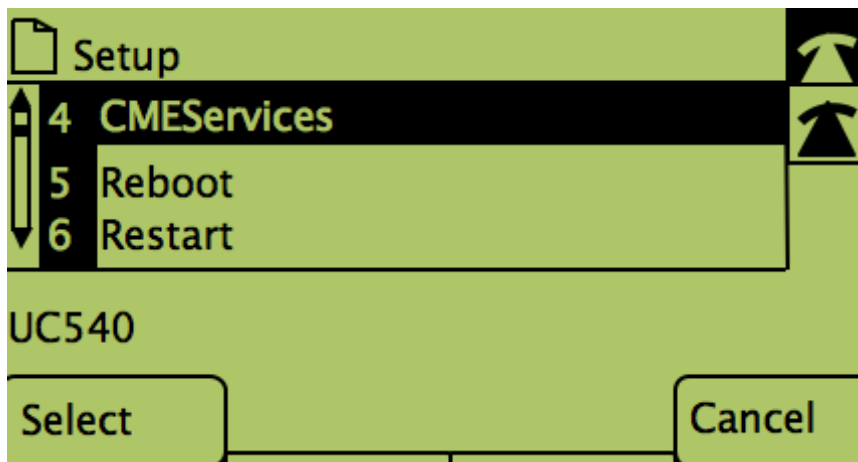

Étape 2. Poussez la clé douce pour des services de CME.

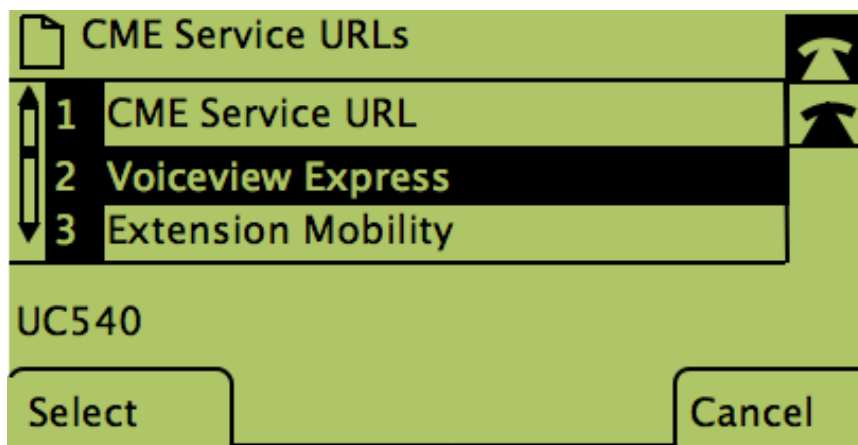

Étape 3. Poussez la clé douce pour Voiceview exprès.

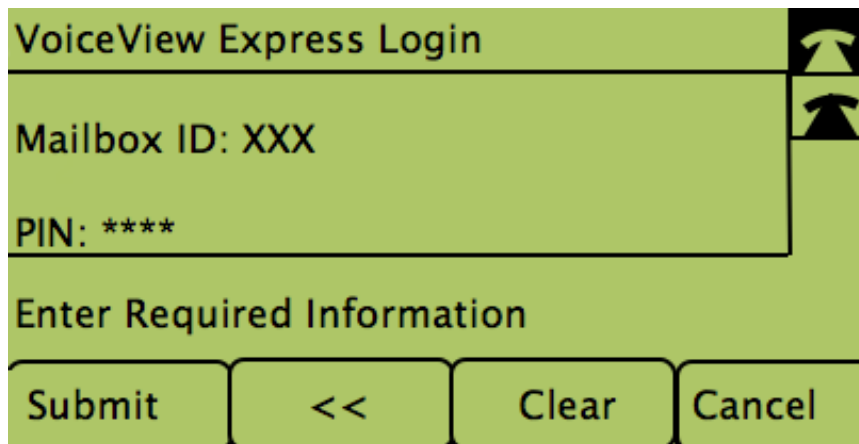

VoiceView Express Login

Mailbox ID: XXX

PIN: ****

Enter Required Information

Submit << Clear Cancel

Étape 4. Écrivez l'ID de boîte aux lettres et le PIN dans les domaines.

Étape 5. Poussez la clé douce soumettent dessous.