

Assignez un IP address statique sur des Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500

Objectif

Par défaut, un téléphone IP est assigné son adresse IP par le DHCP. Le périphérique qui gère le téléphone choisit l'adresse IP que le téléphone IP utilisera. Le même téléphone IP peut avoir une adresse IP différente chaque fois qu'elle se connecte au réseau. Pour qu'un téléphone IP ait la même adresse IP chaque fois que il se connecte au réseau, le DHCP peut être désactivé et un téléphone IP peut être manuellement assigné une adresse IP statique. Avec un IP address simple, la configuration est plus facile parce qu'elle fournit un IP connu simple pour accéder à avec, alors qu'un IP dynamique le rend plus dur pour situer et accéder pour configurer le téléphone. Cet article explique comment assigner un IP address statique sur le téléphone IP de gamme SPA300/SPA500.

Périphériques applicables


- Téléphone IP de gamme SPA300
- Téléphone IP de gamme SPA500

Version de logiciel


- v7.5.3

Assignez une adresse IP

Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration et choisissez le réseau.

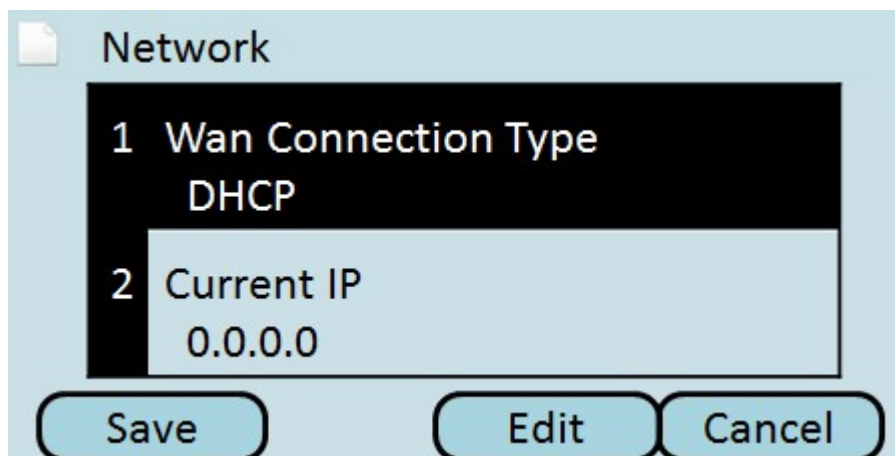


Étape 2. Choisissez le type de connexion WAN et la presse éditent.

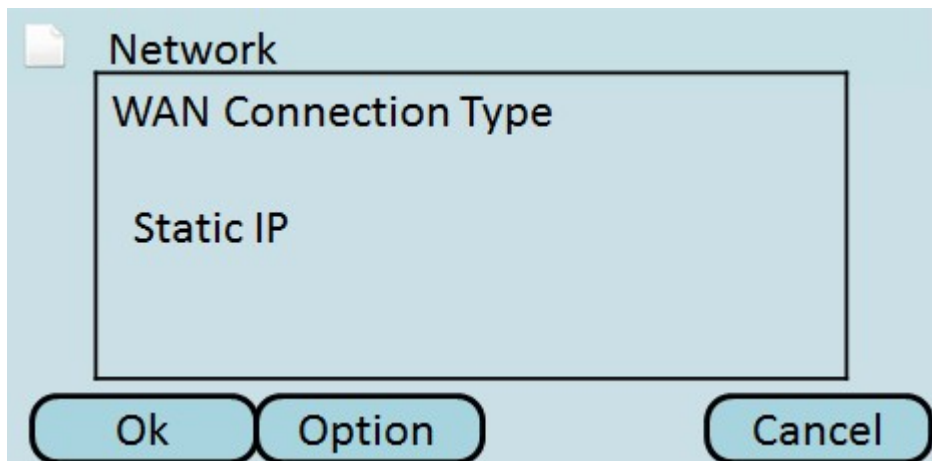


Étape 3. Appuyez sur l'**option** de basculer les options jusqu'à ce que l'**IP statique** apparaisse.

Étape 4. **OK** de presse pour recevoir les configurations.

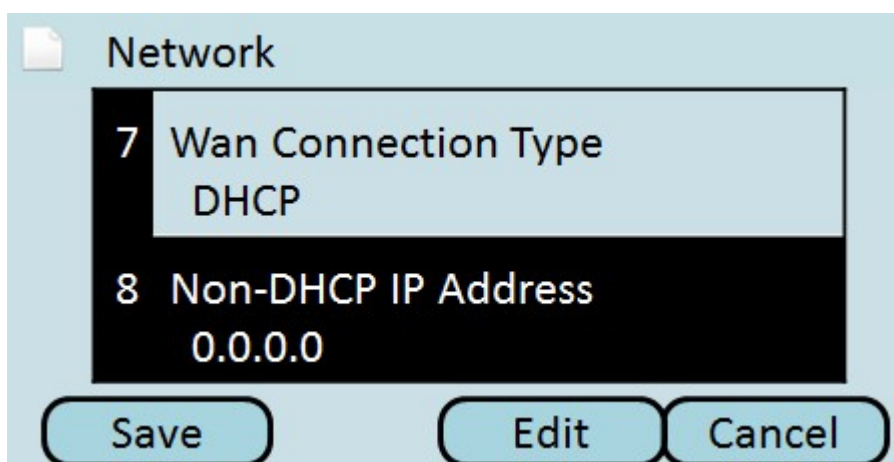

Étape 5. Choisissez l'**adresse IP Non-DHCP** et la presse **éditent** pour entrer manuellement l'adresse IP que le téléphone l'utilise quand il se connecte au réseau.

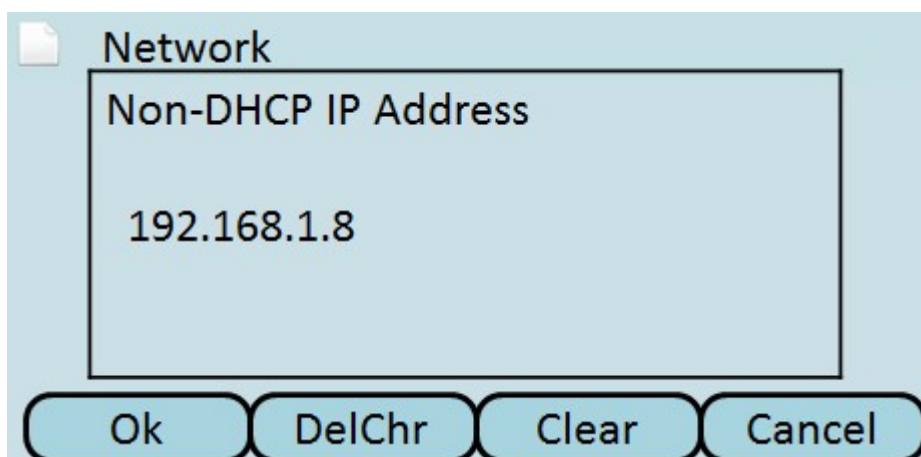


Étape 6. Utilisez le bouton de **DelChr** pour supprimer le nombre précédent ou le bouton **clair** pour effacer l'adresse IP. Employez les touches numériques et la **touche étoile** pour que la période entre l'adresse IP.


Note: L'adresse IP doit être dans le même sous-réseau que configurée sur le périphérique qui gère les Téléphones IP.

Étape 7. **OK** de presse pour recevoir la nouvelle adresse IP.

Étape 8. **Sauvegarde de** presse pour sauvegarder les configurations ou l'**annulation de** presse pour jeter les configurations. L'adresse IP statique n'entre pas dans l'effet jusqu'à ce que le téléphone IP soit redémarré.

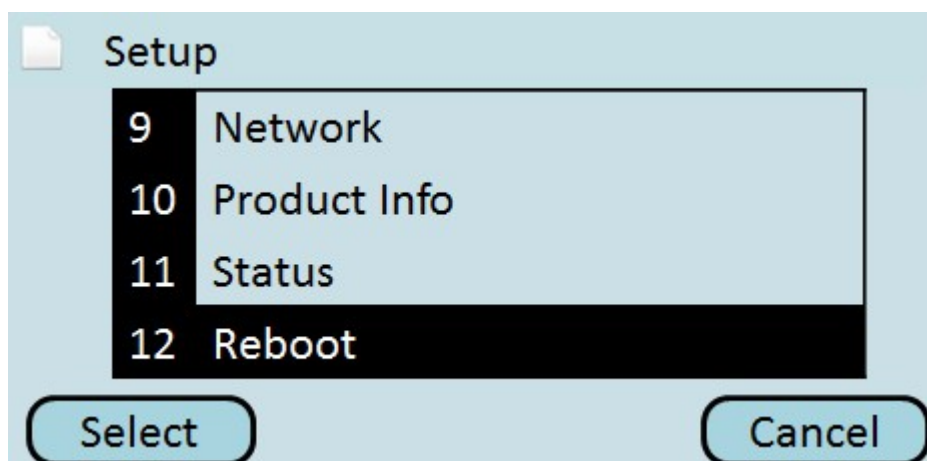

Étape 9. Choisissez la **réinitialisation** et l'appuyez sur **choisi** pour redémarrer le téléphone.

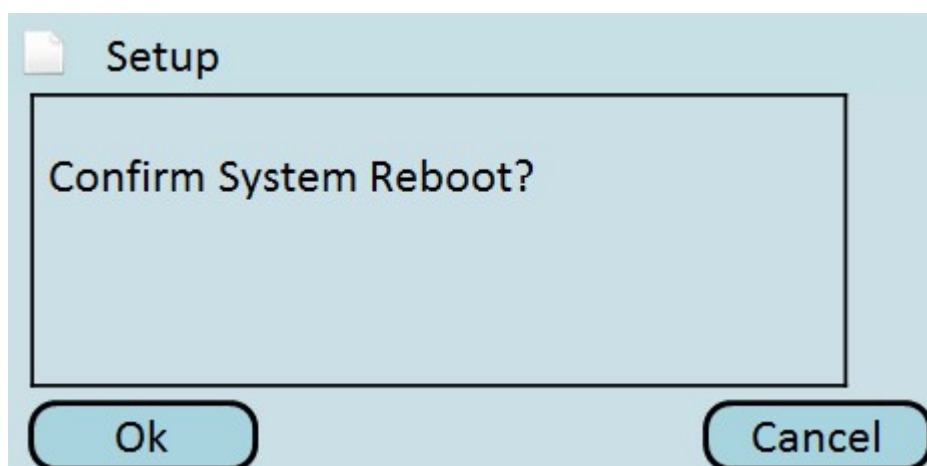

Étape 10. **OK de** presse pour confirmer la réinitialisation. Le téléphone IP emploie l'adresse IP statique pour se connecter au réseau.

Attention : Le téléphone ne peut pas être utilisé quand une réinitialisation est en cours.