Configuration du routeur par défaut via des touches de fonction sur les téléphones IP SPA300 et SPA500

Objectif

Un routeur par défaut peut être configuré de sorte que lorsqu'aucune autre route n'est connue pour l'adresse de destination d'un paquet IP donné, le téléphone l'envoie à son routeur par défaut. Le routeur peut ensuite l'envoyer à sa destination appropriée.

Ce document explique comment configurer le routeur par défaut sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500.

Périphériques pertinents

·Série de téléphones IP SPA300.
· gamme de téléphones IP SPA500.

Routeur par défaut

Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** pour ouvrir le menu setup.

Étape 2. Accédez à **Paramètres**.

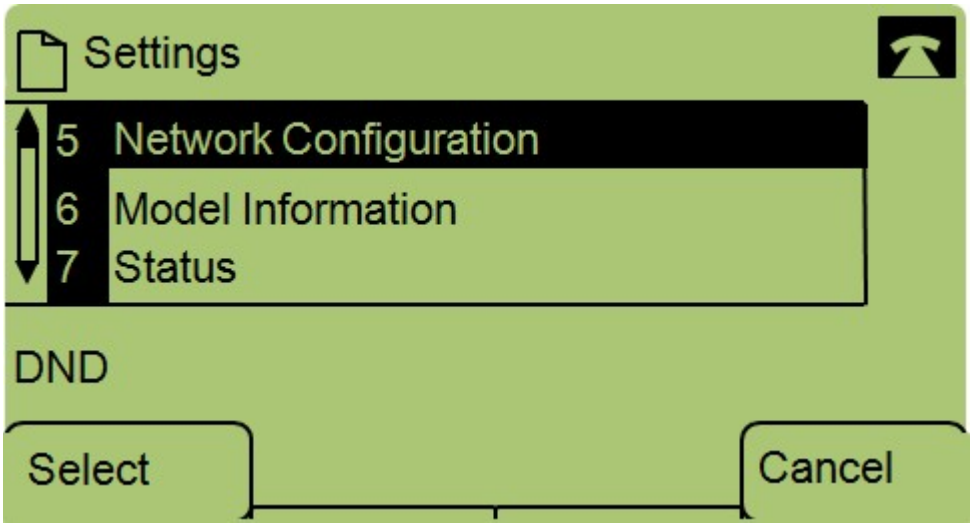

Étape 3. Accédez à **Configuration du réseau**.

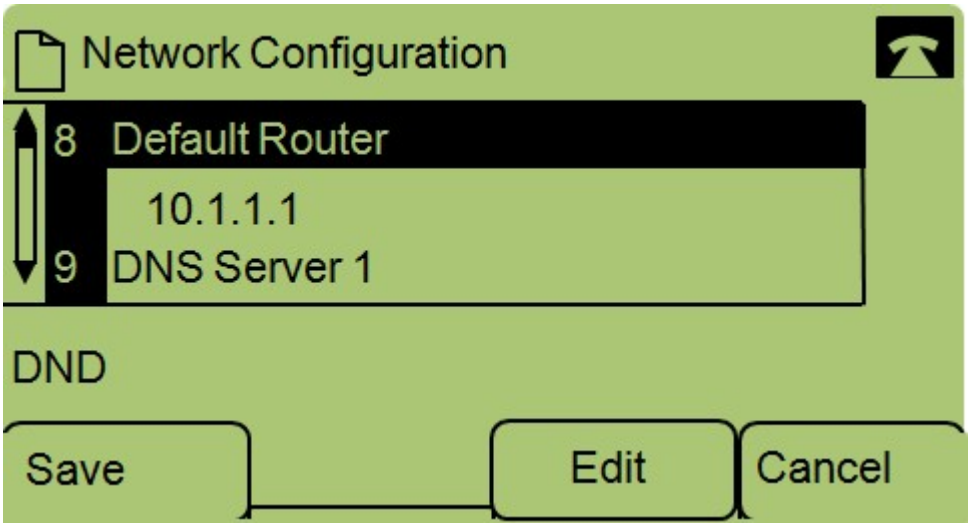

Étape 4. Accédez à **Routeur par défaut** et appuyez sur **Modifier**.

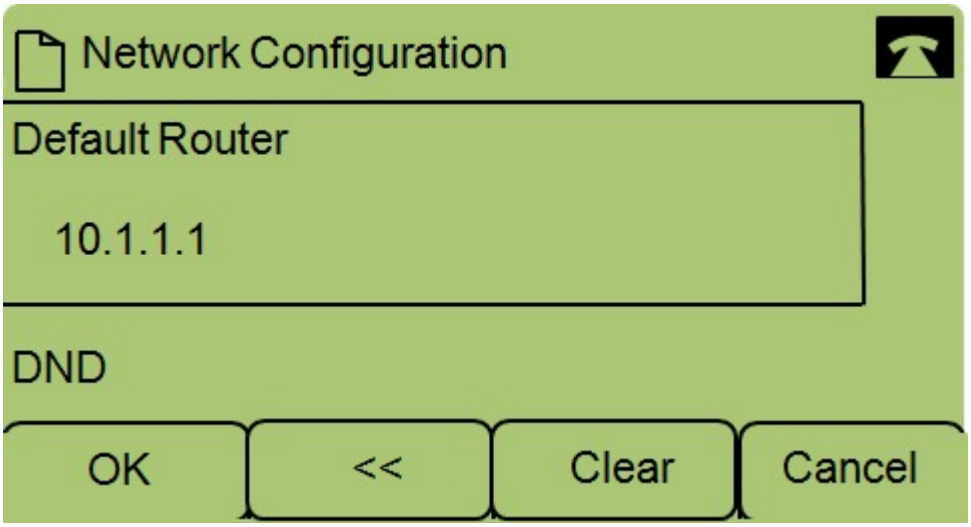

Étape 5. Entrez le routeur par défaut souhaité et appuyez sur **OK**.

Si vous souhaitez plus d'informations sur les téléphones IP de la gamme SPA300, consultez la page relative aux téléphones IP de la gamme Cisco Small Business SPA300.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.