

Téléphone de vue par l'interface de Web pour le téléphone IP de gamme SPA300/SPA500


Objectif

Voir toutes les informations du téléphone de base qui ont été configurées dans un téléphone IP est essentiel pour n'importe quel utilisateur. Cet article affiche où toutes ces informations peuvent être trouvées et exactement quel type d'informations peut être trouvé là.

Périphériques applicables

- Téléphone IP de gamme SPA300
- Téléphone IP de gamme SPA500

Téléphone

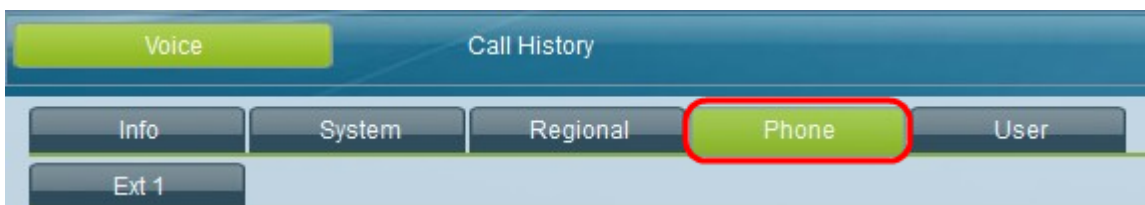

À l'interface utilisateur graphique du téléphone IP, sélectionnez l'onglet de **téléphone**. La fenêtre de *téléphone* s'ouvre

Tonalité de sonnerie

- Ring# — Affiche les configurations configurées pour chaque sonnerie qui est placée sur le périphérique.

Gain d'entrée audio (dB)

Affiche le gain d'entrée audio dans des unités de décibel pour chacun des champs ultérieurs : Input gain de combiné téléphonique, input gain de casque, input gain de haut-parleur, input gain supplémentaire de combiné téléphonique, input gain supplémentaire de casque, input gain supplémentaire de haut-parleur.