

Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500 de réinitialisation

Objectifs

Cet article décrit comment redémarrer des Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500.


REMARQUE: Le téléphone IP ne devrait pas être redémarré, redémarré ou remise à moins que dirigé par votre administrateur téléphonique en tant que ceci peut négativement affecter la fonction du téléphone. C'est parce qu'il peut modifier la configuration du téléphone pendant qu'il recharge le fichier de configuration qui contient toutes les mises à jour et modifications concernant des téléphones.

Périphériques applicables

- Gamme SPA300
- Gamme SPA500

Redémarrez le téléphone IP

Étape 1. Appuyez sur le **bouton de configuration** sur le pavé numérique.

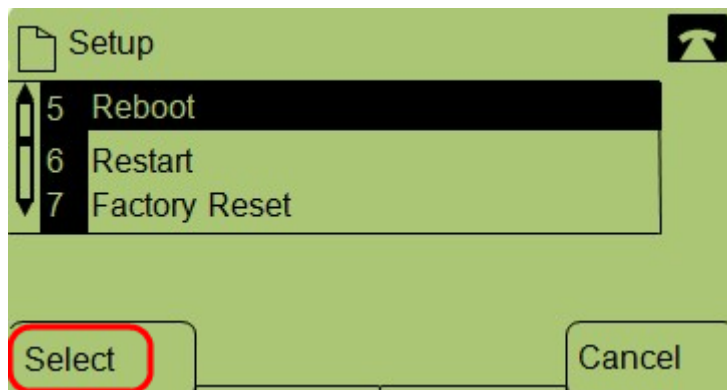

Étape 2. Défilement **pour redémarrer** et appuyer sur **choisi** ou, presse **5**.

Étape 3. Pour compléter le processus de réinitialisation, appuyez sur **CORRECT** au message de confirmation ou fermer le message sans redémarrer le téléphone, **annulation de** presse.