

Déterminez l'adresse du serveur TFTP sur le téléphone IP de Cisco 504G

Objectifs

Ce document explique comment déterminer l'adresse du serveur TFTP sur le téléphone IP de Cisco SPA504G. Le téléphone dans une hiérarchie de réseau est connecté à un appareil de communication unifié. Ce périphérique héberge un serveur TFTP qui permet la transmission entre le périphérique et le téléphone. L'appareil de communication unifié a le micrologiciel pour le téléphone.

Périphériques applicables


- Téléphone IP de Cisco 504G

Détermination de l'adresse IP sur Cisco 504G


Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration sur le SPA504G pour ouvrir le menu Setup.



Étape 2. La presse 3 ou font descendre l'écran avec les clés de navigation à l'option 3 et appuient sur la doux-clé choisie pour ouvrir le menu Settings.

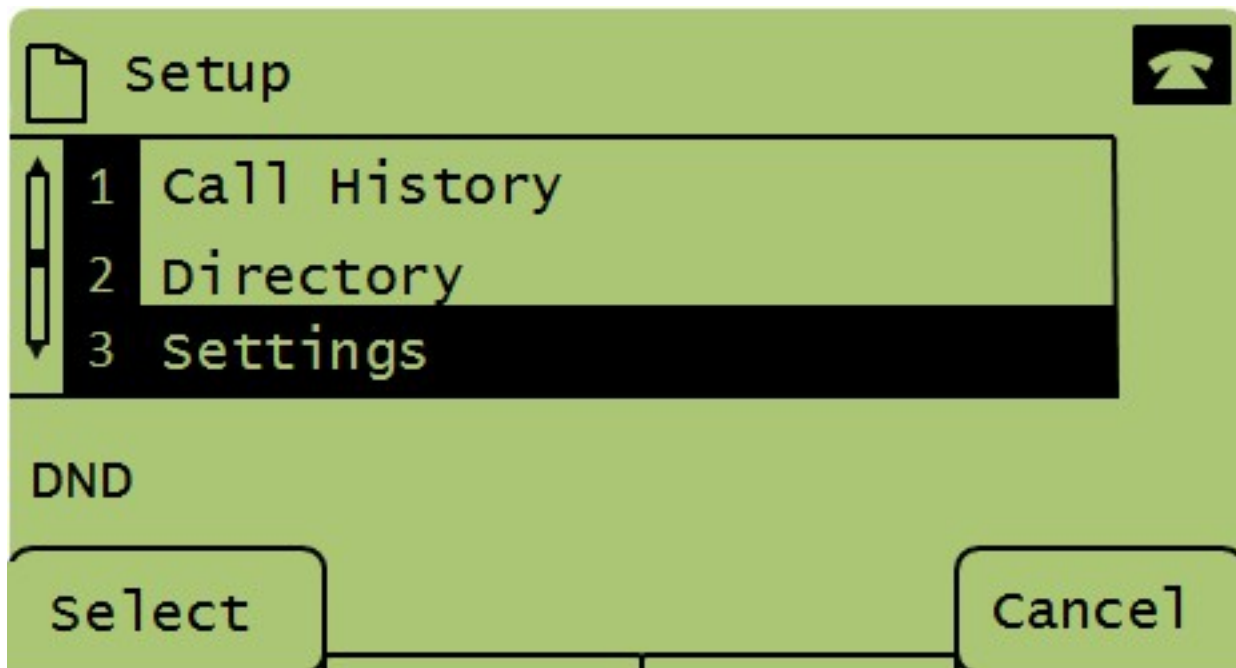

Étape 3. La presse 5 ou font descendre l'écran avec les clés de navigation à l'option 5 et appuient sur la doux-clé choisie pour ouvrir le menu Network Configuration.

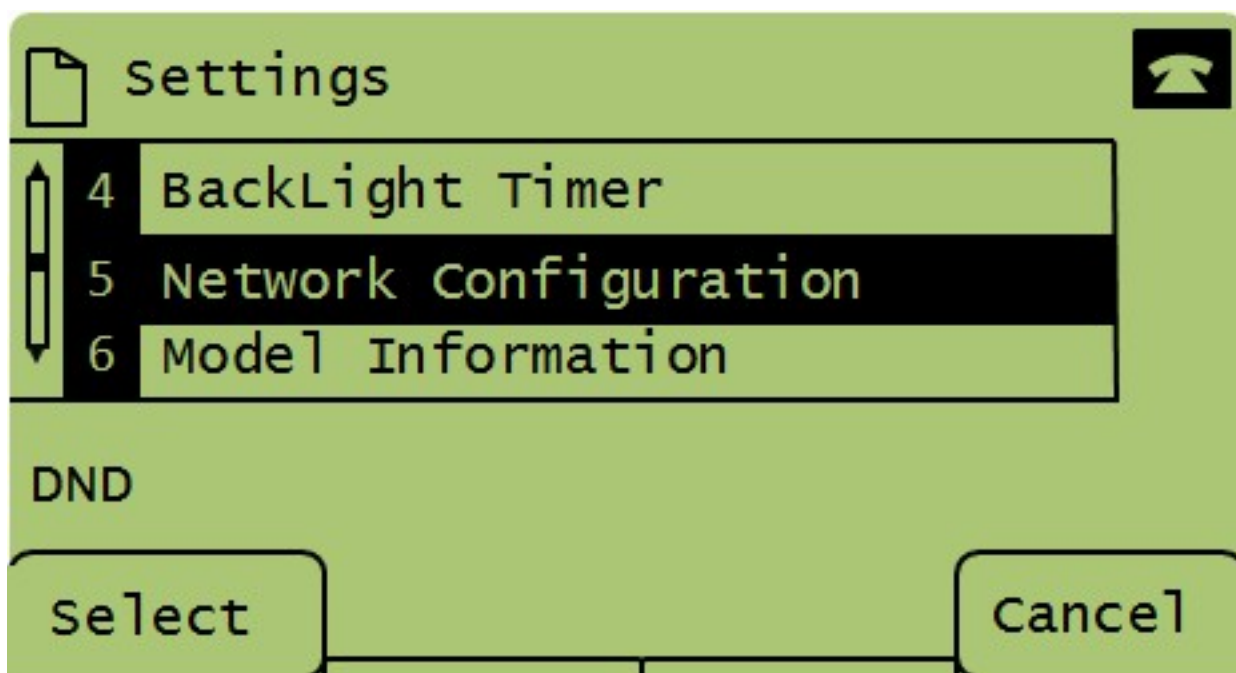

Étape 4. La presse 11 ou font descendre l'écran avec les clés de navigation à l'option 11. Ceci affichera l'adresse IP actuelle pour le serveur TFTP.



Network Configuration



- 11 TFTP Server
10.1.1.1
- 12 Enable VLAN

DND

Select

Cancel